




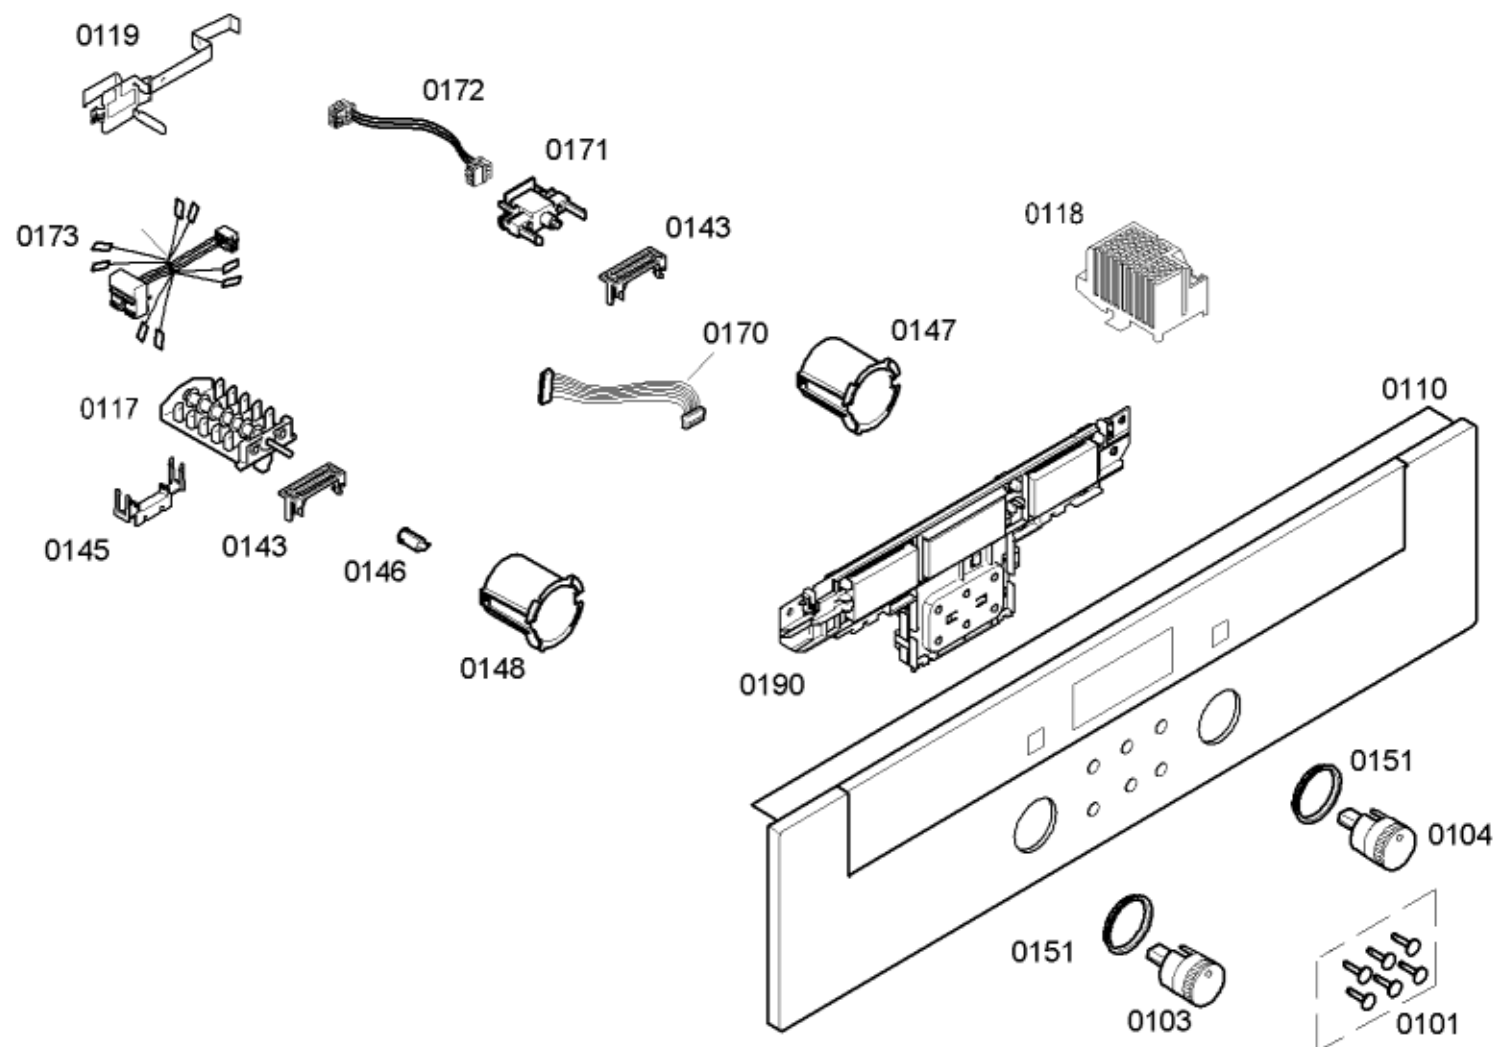


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	00422293		Tastensatz
0103	00420801		Drehgriff
0104	00420599		Drehgriff
0110	00441101		Gehäuse-Vorderteil
0117	00424347		Wahlschalter
0118	00495386	00651994	Netzmodul
0145	00425913		Träger
0146	00420601		Kupplung
0147	00420379		Aufnahme
0148	00420378		Aufnahme
0151	00419795		Ring
0170	00421962		Kabelbaum
0171	00420802		Potentiometer
0172	00613412		Kabelbaum
0173	00424545		Anschluss
0119	00424315	00490772	Halter
0190	00490790		Anzeige
0143	00424051		Halter

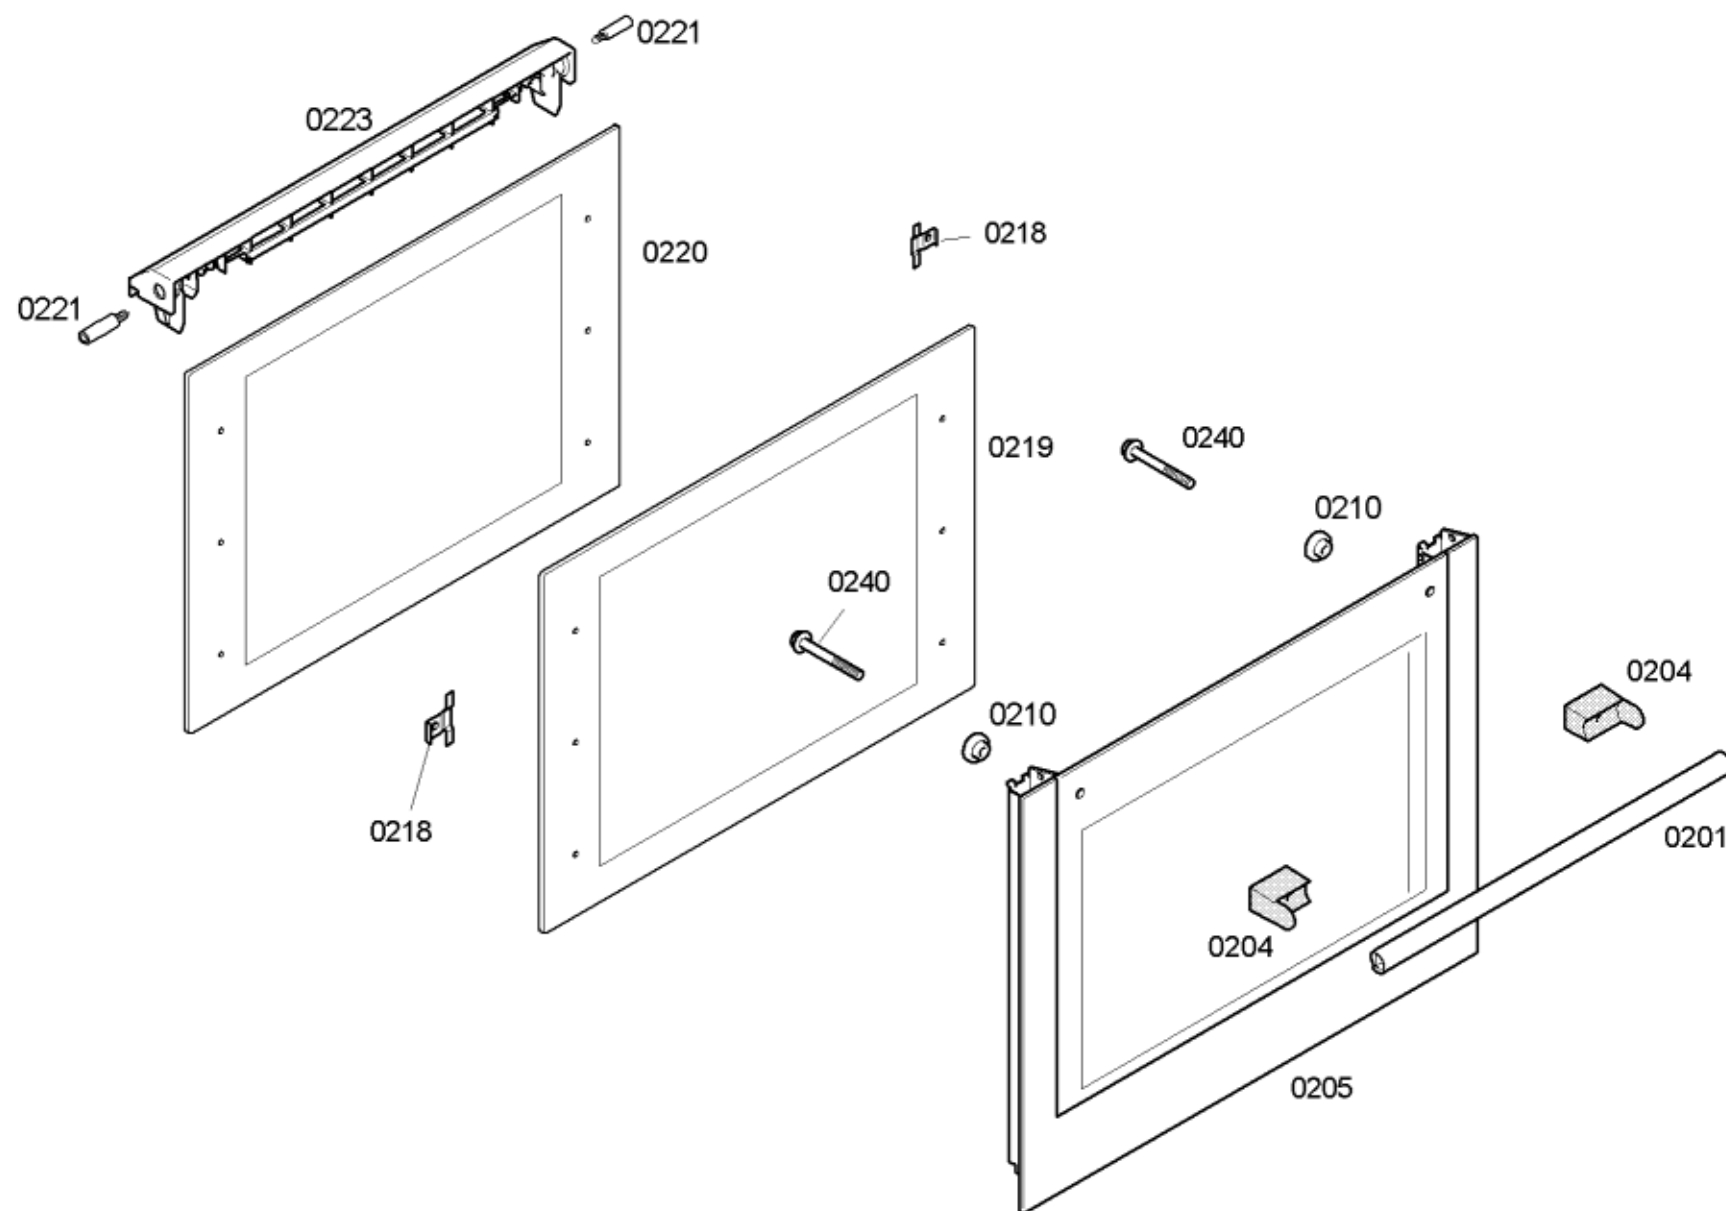


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00441053		Türgriff
0204	00422850		Sockel
0205	00474149		Außentür
0210	00423655		Dichtung
0215	00423662		Blende
0218	00426289		Winkel
0219	00471869		Zwischenscheibe
0220	00472819		Innentür
0221	00605886		Schraube
0223	00661590	00448955	Deckel
0240	00428878		Schraube

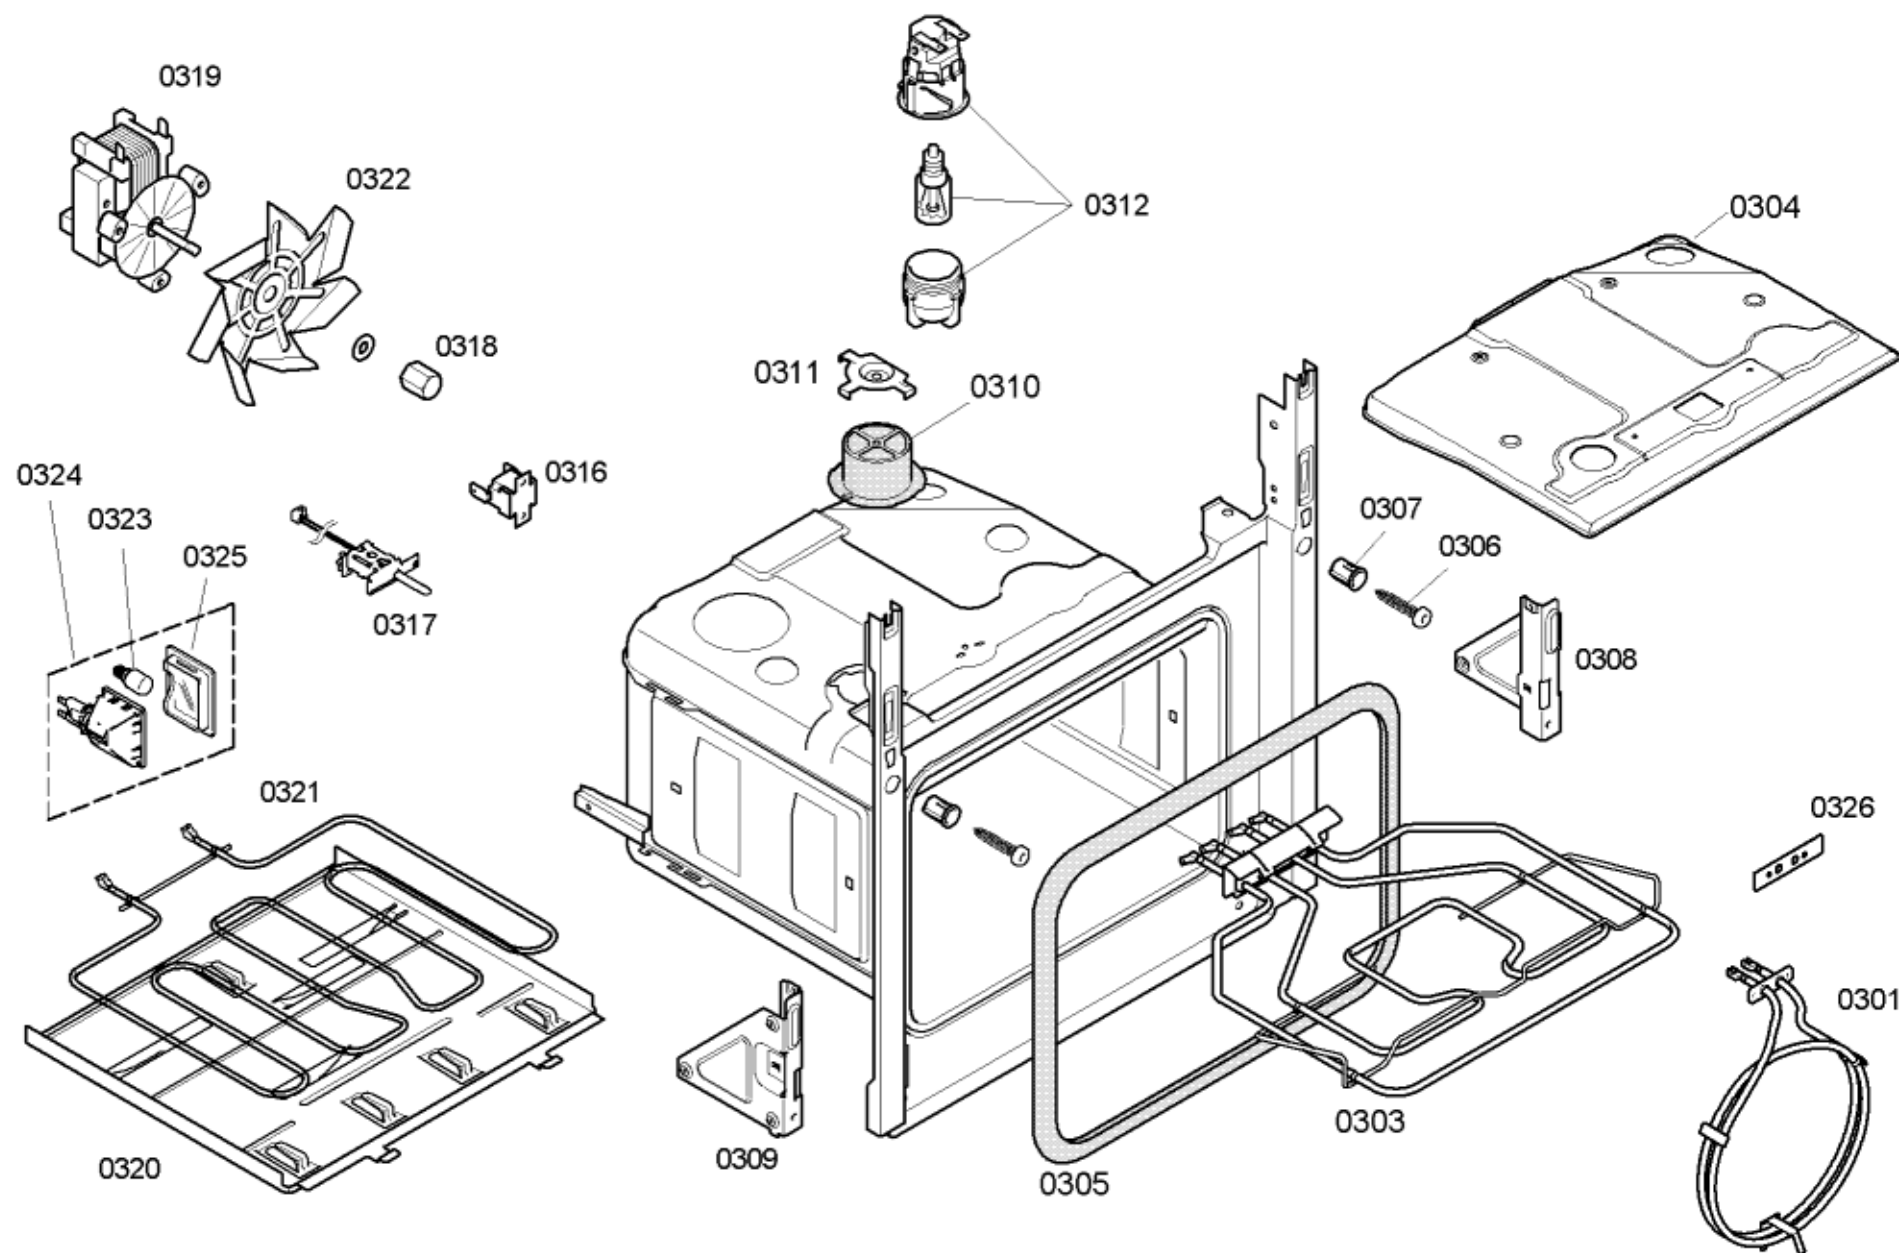

Positionsnr	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0301	00444514		Ringheizung
0303	00472682	00688620	Grillheizkörper
0304	00474126		Gehäuseseitenteil
0305	00423656	00754066	Türdichtung
0306	00424425		Einstellschraube
0307	00423654	00068492	Buchse
0308	00497806	00646203	Halter
0309	00497806	00646203	Halter
0310	00420760		Filtertopf
0311	00367332	00420761	Topfsicherung
0312	00641406	00650242	Lampenfassung
0313	00152071	00155333	Lampenglas
0314	00032419	00032196	Lampe
0316	00600531	00610108	Temperaturregler
0317	00428065		PTC-Sensor
0318	00619246		Mutter
0319	00641854		Lüftermotor
0320	00475516		Kasten
0321	00472511	00684105	Heizung-Unterhitze
0322	00496955	00752255	Lüfterfluegel
0323	00032196		Lampe
0324	00491984		Lampe komplett
0325	00422740		Lampenglas
0326	00429242		Blech

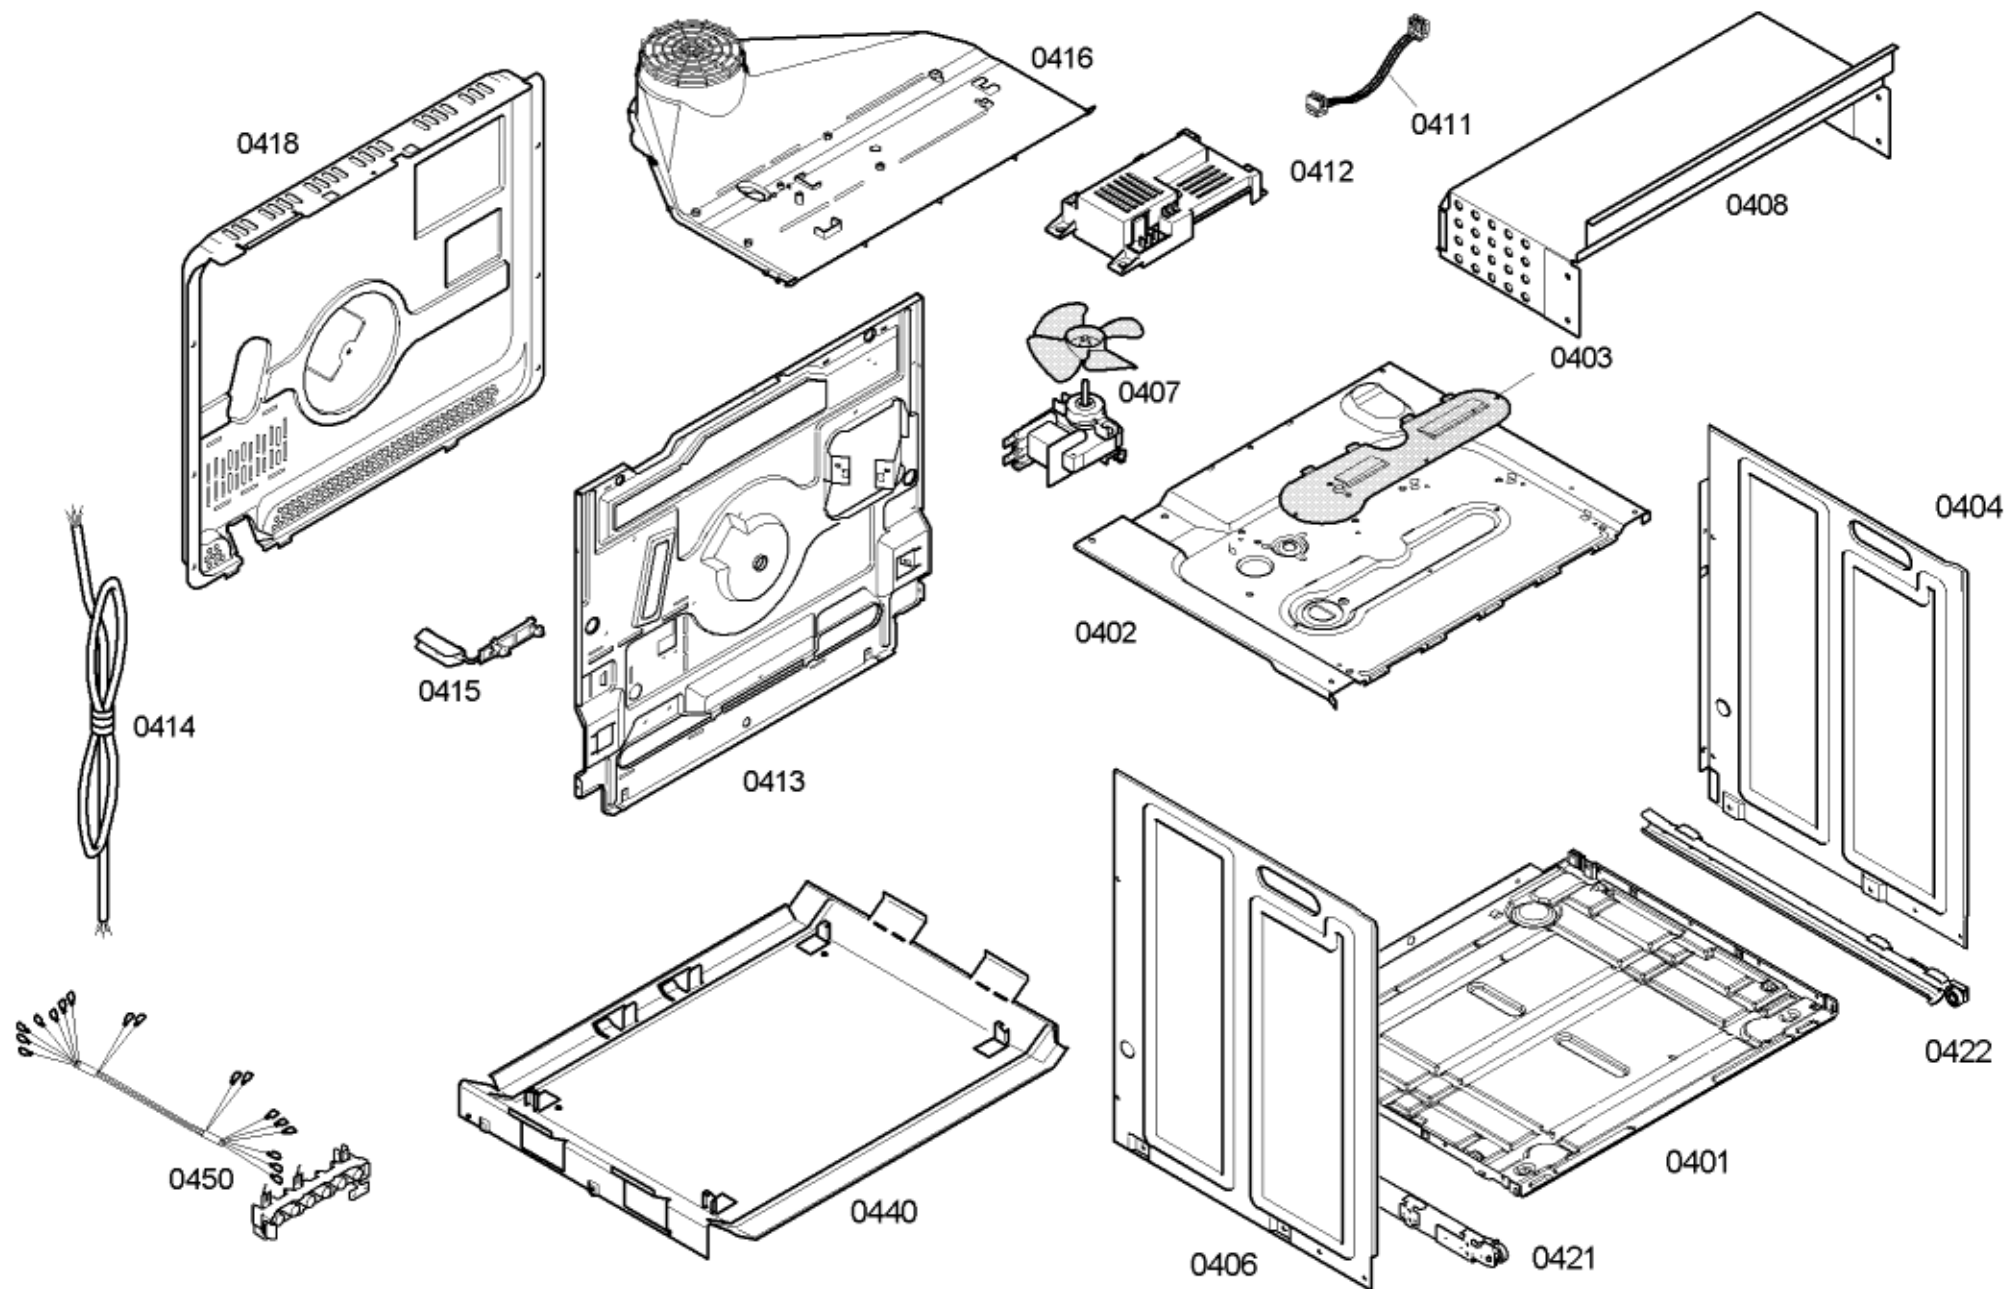

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	00478291		Gehäuse-Unterteil
0402	00478289		Deckel
0403	00434832		Abluftkanal
0404	00477502	00775502	Gehäuseseitenteil
0406	00477501	00775503	Gehäuseseitenteil
0407	00423709	00490780	Lüftermotor
0408	00492644		Kasten
0412	00643759		Steuerungsmodul
0413	00475448		Deckel
0414	00424312		Anschluss
0415	00424138		Halter
0416	00472782		Abdeckung
0418	00475518		Deckel
0421	00439104		Schiene
0422	00439103		Schiene
0440	00143865		Klappe
0450	00609315		Anschluss
0411	00421946	00425759	Kabelbaum

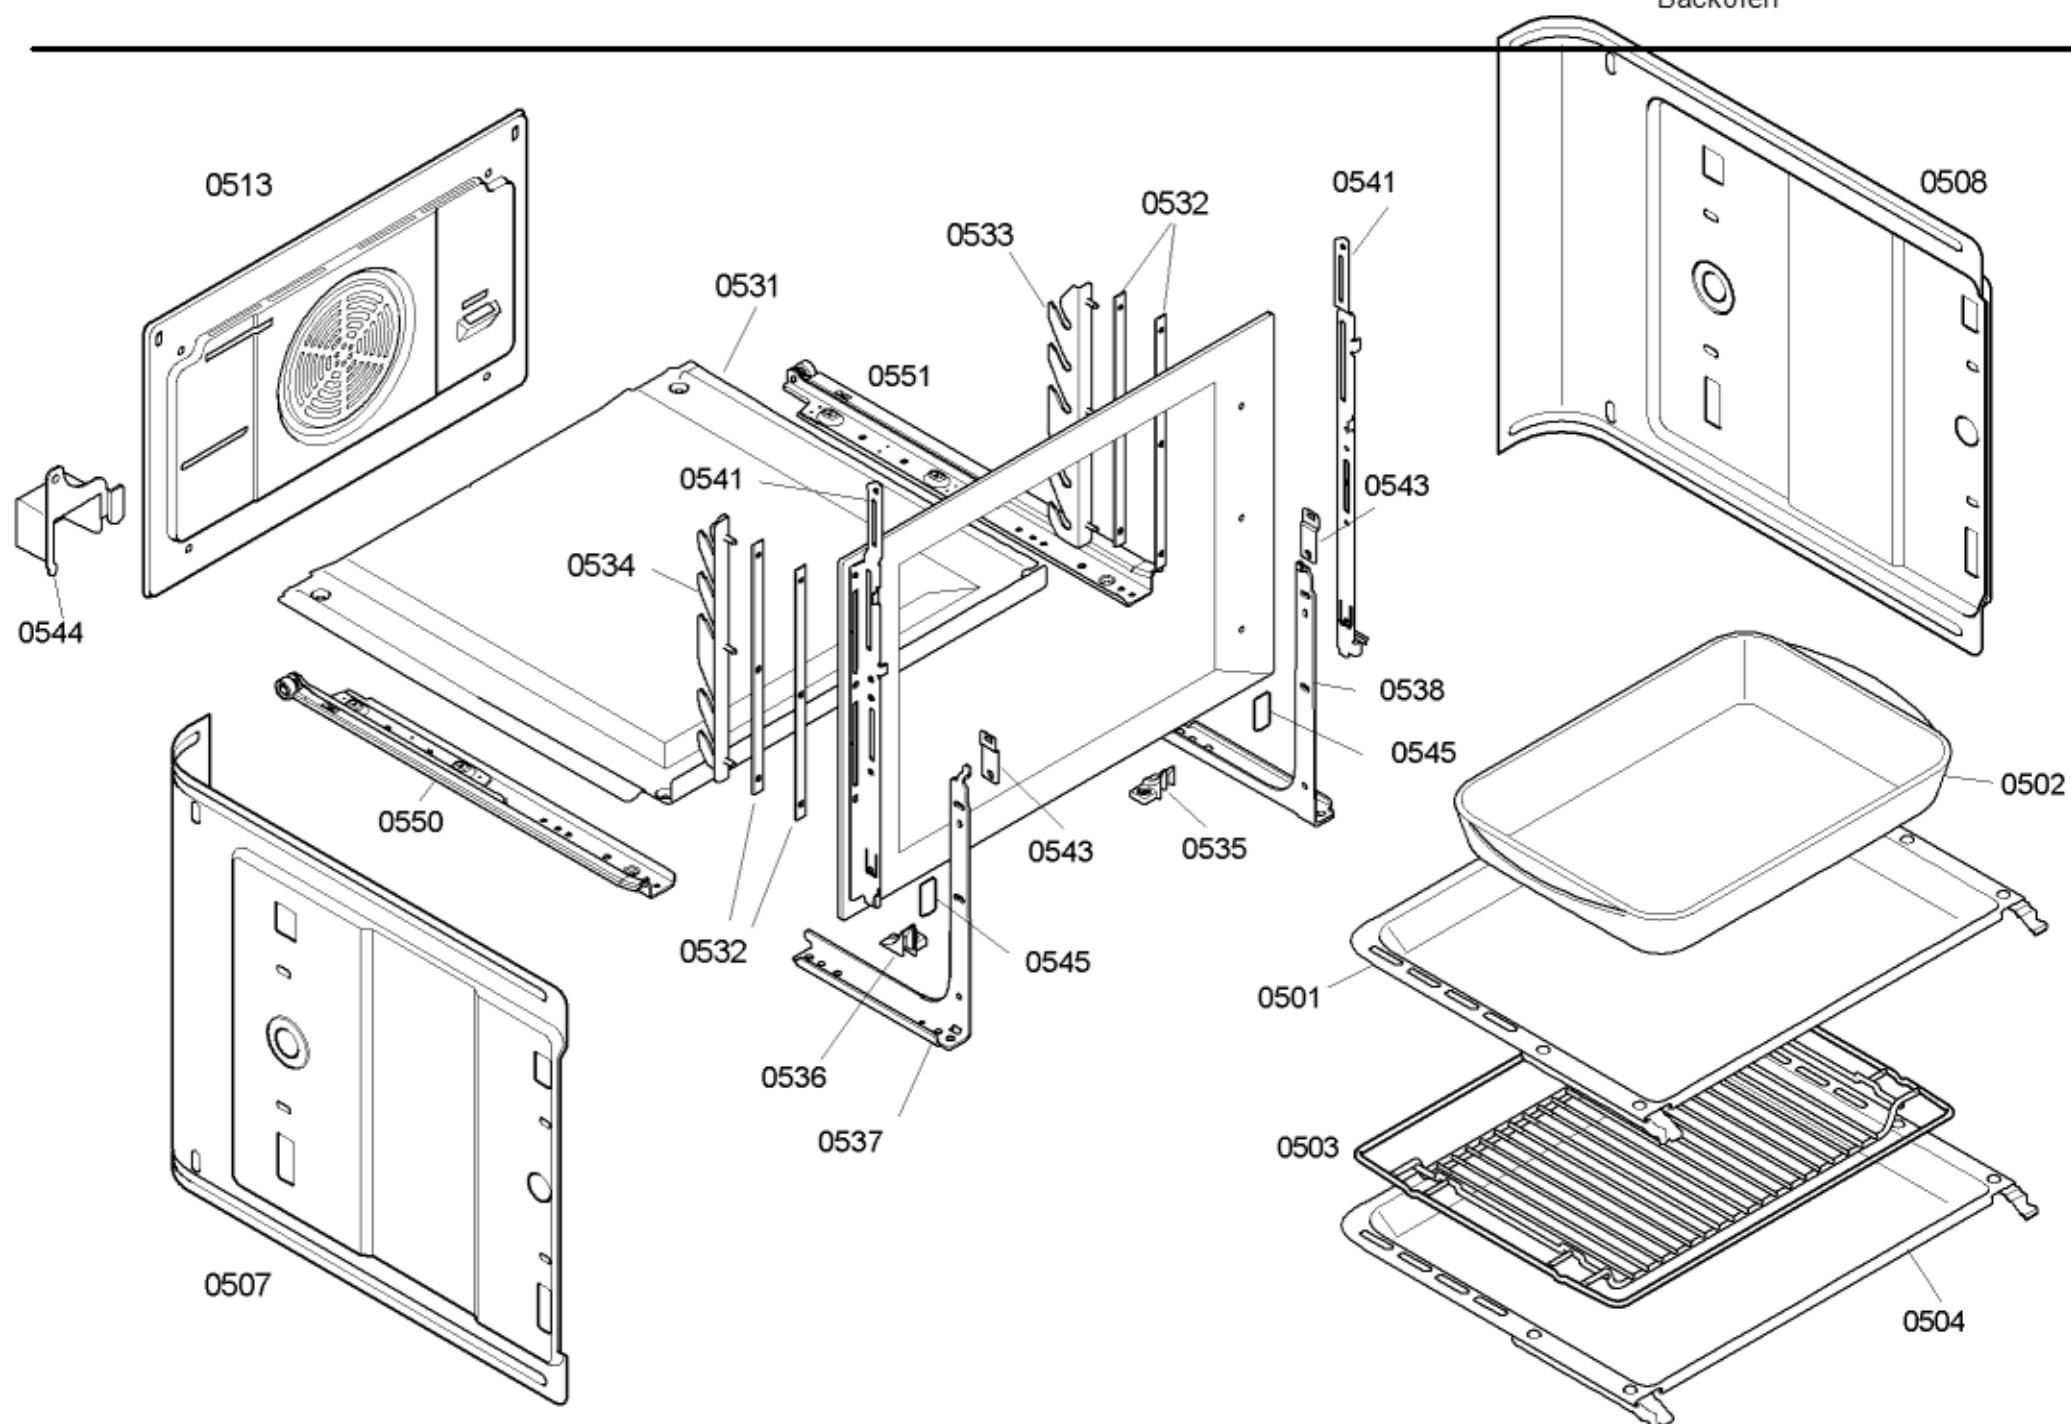

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0501	00440362		Backblech emailliert
0502	00475300	00575760	Glasbräter
0503	00471883		Kombirost
0504	00472759		Schale
0507	00473569		Ecolyseblech
0508	00439083		Ecolyseblech
0513	00472509		Heissluftleitblech
0531	00472975		Gehäuse-Unterteil
0532	00439111		Dichtung
0533	00439107		Halter
0534	00439108		Halter
0535	00422761		Winkel
0536	00422762		Winkel
0537	00437011		Winkel
0538	00437009		Winkel
0541	00446652		Halter
0543	00422747		Winkel
0544	00422810		Abdeckung
0545	00424982		Buchse
0550	00439106		Schiene
0551	00439105		Schiene