



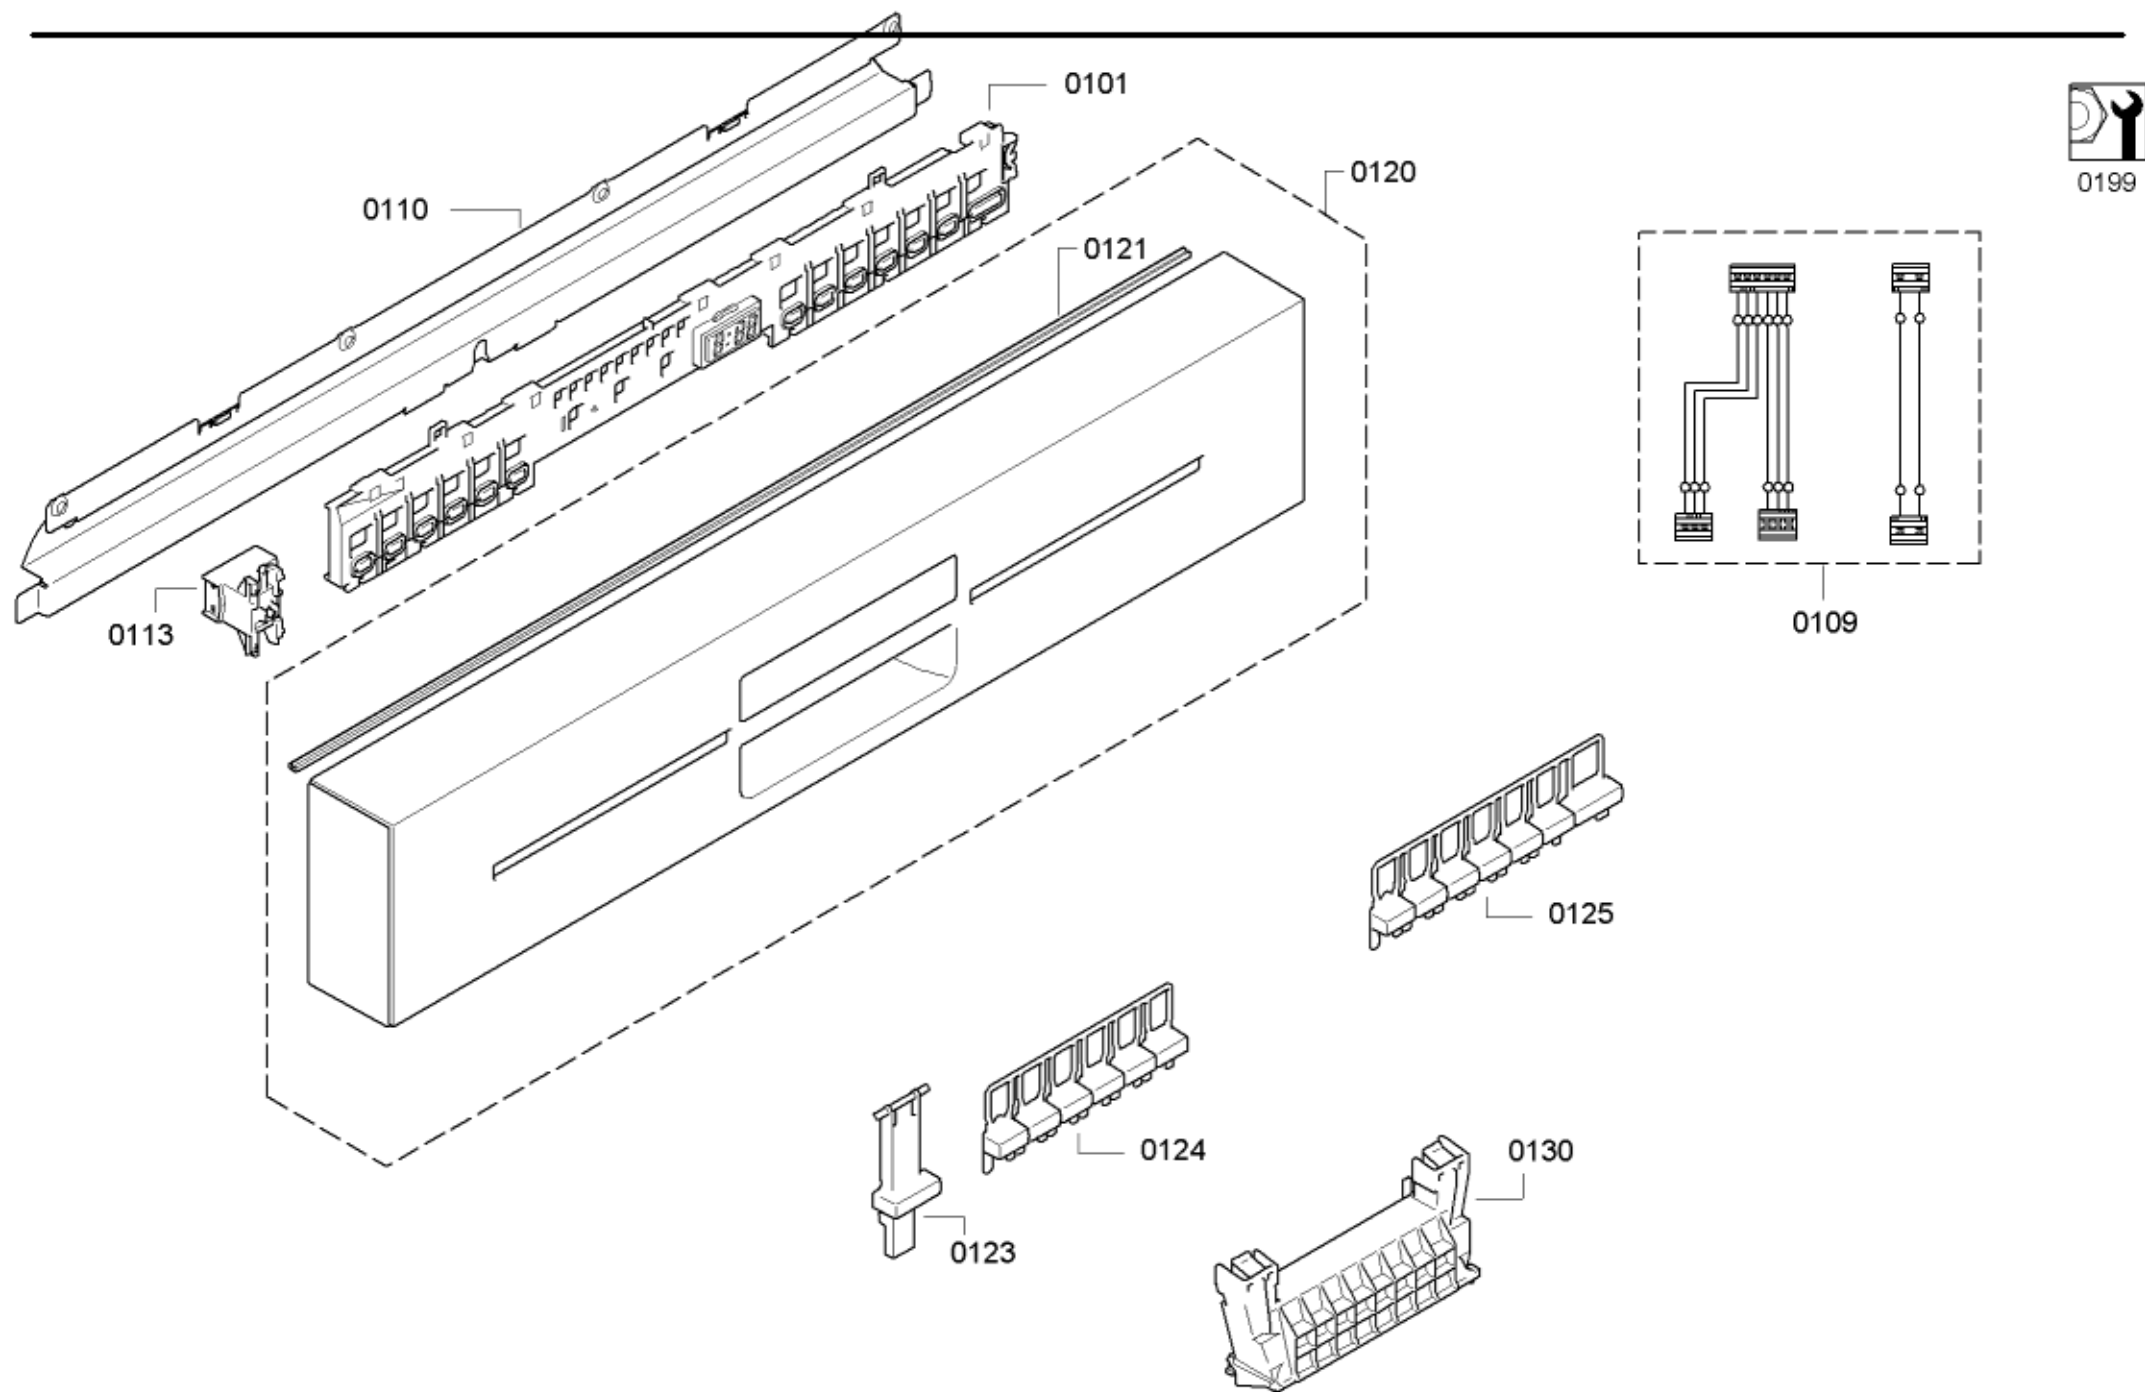


0199


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	00670859	11017640	Bedienmodul
0109	00645125		Kabel
0110	00668071		Schiene
0113	00615357		Teilesatz
0120	00671624		Blendenkasten
0121	00668073		Dichtung
0123	00615357		Teilesatz
0124	00613866		Tastensatz
0125	00613867		Tastensatz
0130	00646460		Griff
0199	00341313	00342189	Hilfswerkzeug
0199	00341333		Plexiglastür
0199	00687013	12012342	Reparatursatz-Kondensat
0199	00708086		Schiene
0199	12005744		Reparatursatz-Pumpentopf-Dichtung
0199	12026667		Reparatursatz-Pumpentopf-Dichtung
8001	00460038	00311506	Schnellentkalker für Wasch- und Spülmaschinen
8301	00543124	00562457	Gebrauchsanleitung
8302	00544159	00561889	Gebrauchsanleitung
8303	00544160		Gebrauchsanleitung
8351	00543126		Kurzanleitung
8352	00544164		Kurzanleitung
8353	00544165		Kurzanleitung
8400	00546881		Montage-/Aufstellanleitung
8401	00564459		Beiblatt

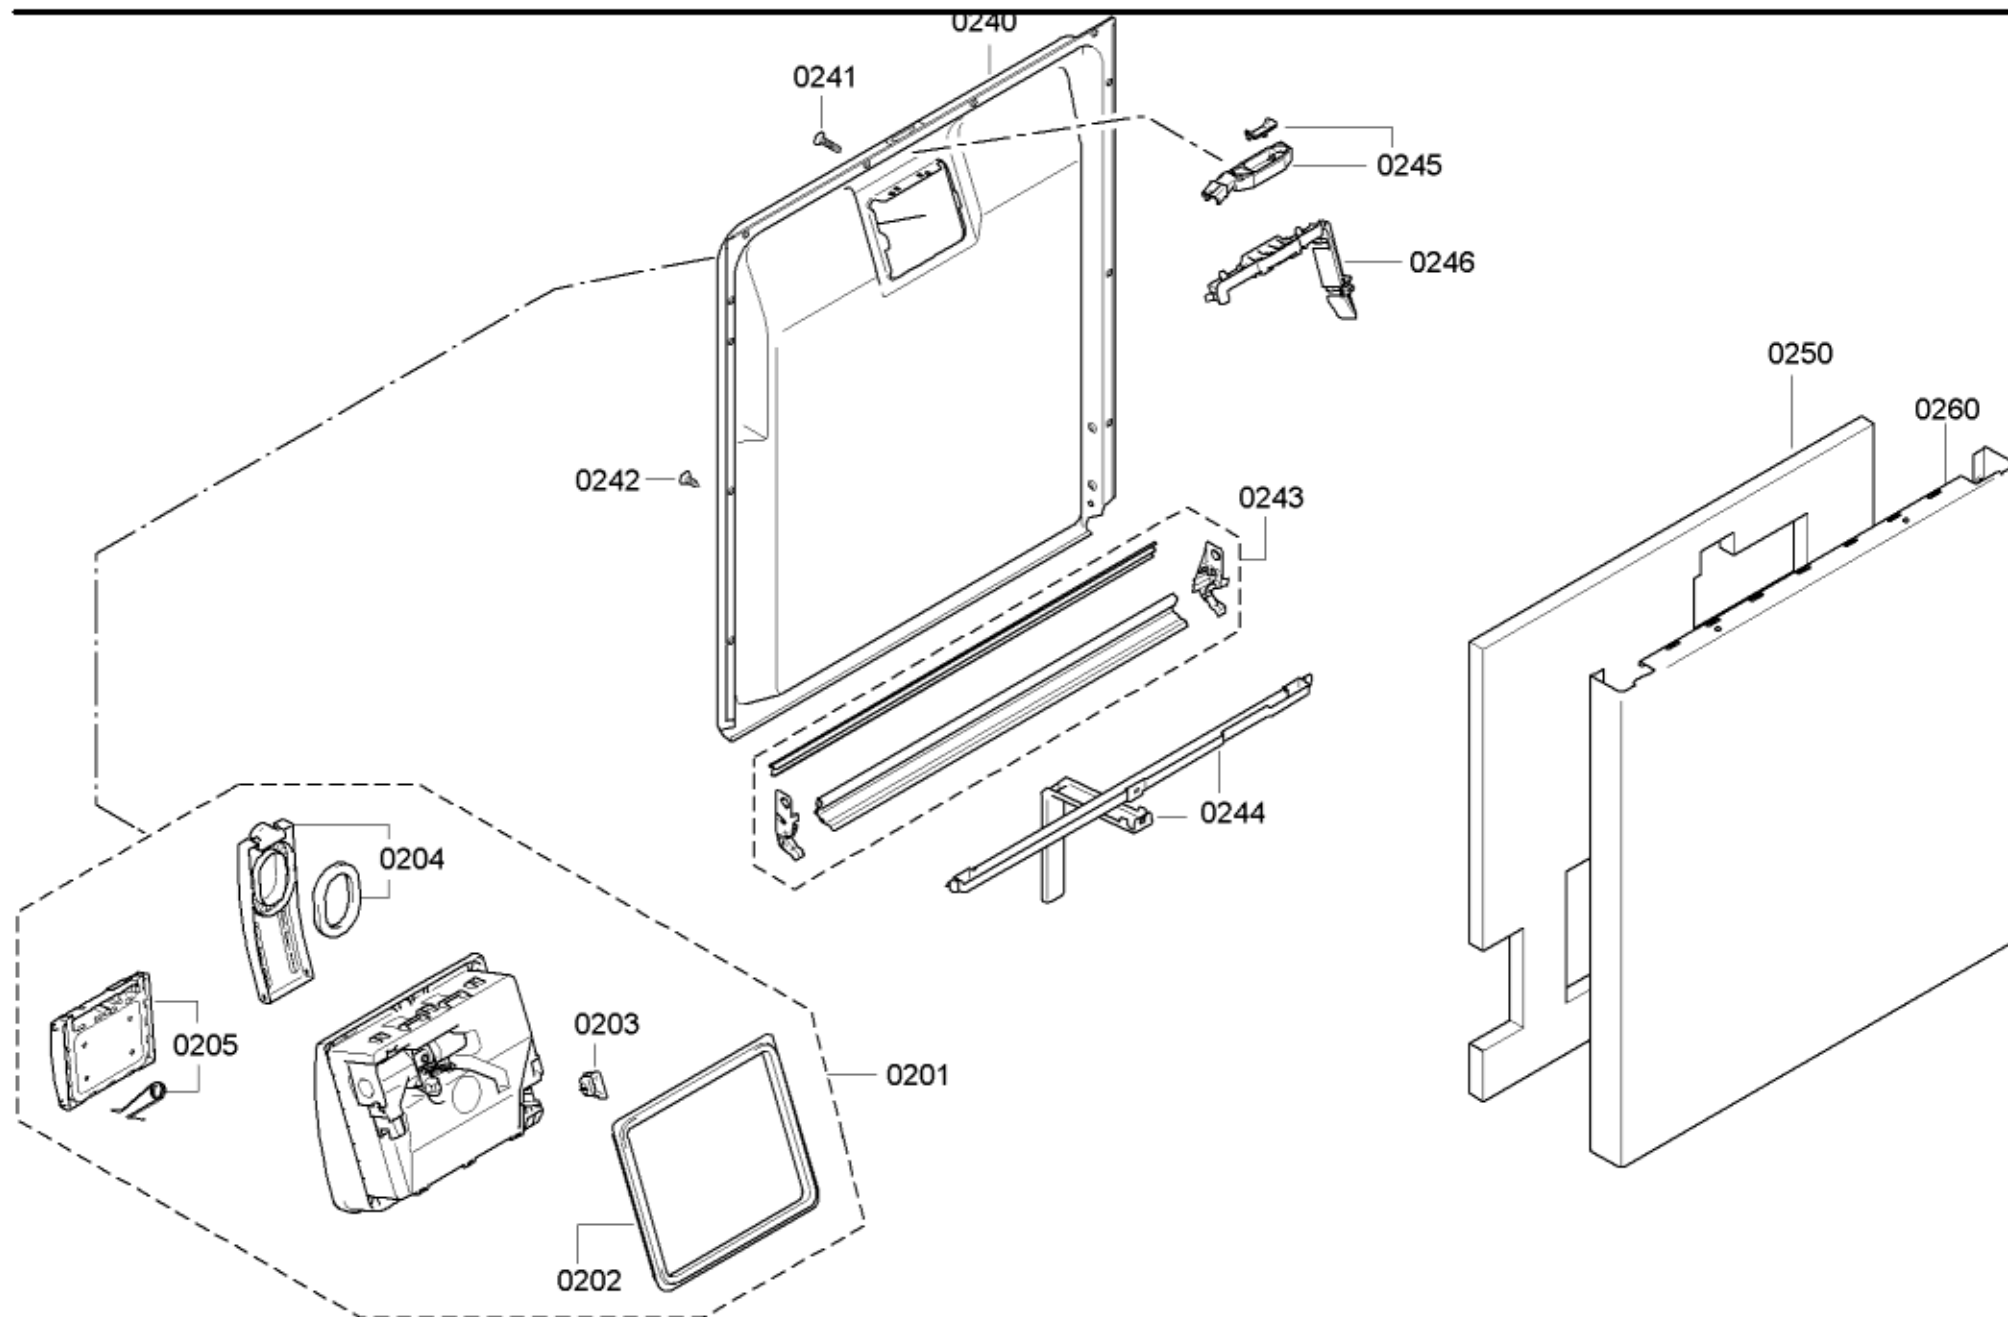

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00645026		Zugabevorrichtung
0202	00645144		Dichtung
0203	00611574		Sensor
0204	00611575		Deckel
0205	00611576		Deckel
0240	00680311		Innentür
0241	00611311		Schraube
0242	00151703		Schraube
0243	00668079		Türdichtung
0244	00668081		Überlauf
0245	00611312		Sensor
0250	00680312		Dämmplatte
0260	00681719		Außentür
8001	00460038	00311506	Schnellentkalker für Wasch- und Spülmaschinen
8301	00543124	00562457	Gebrauchsanleitung
8302	00544159	00561889	Gebrauchsanleitung
8303	00544160		Gebrauchsanleitung
8351	00543126		Kurzanleitung
8352	00544164		Kurzanleitung
8353	00544165		Kurzanleitung
8400	00546881		Montage-/Aufstellanleitung
8401	00564459		Beiblatt

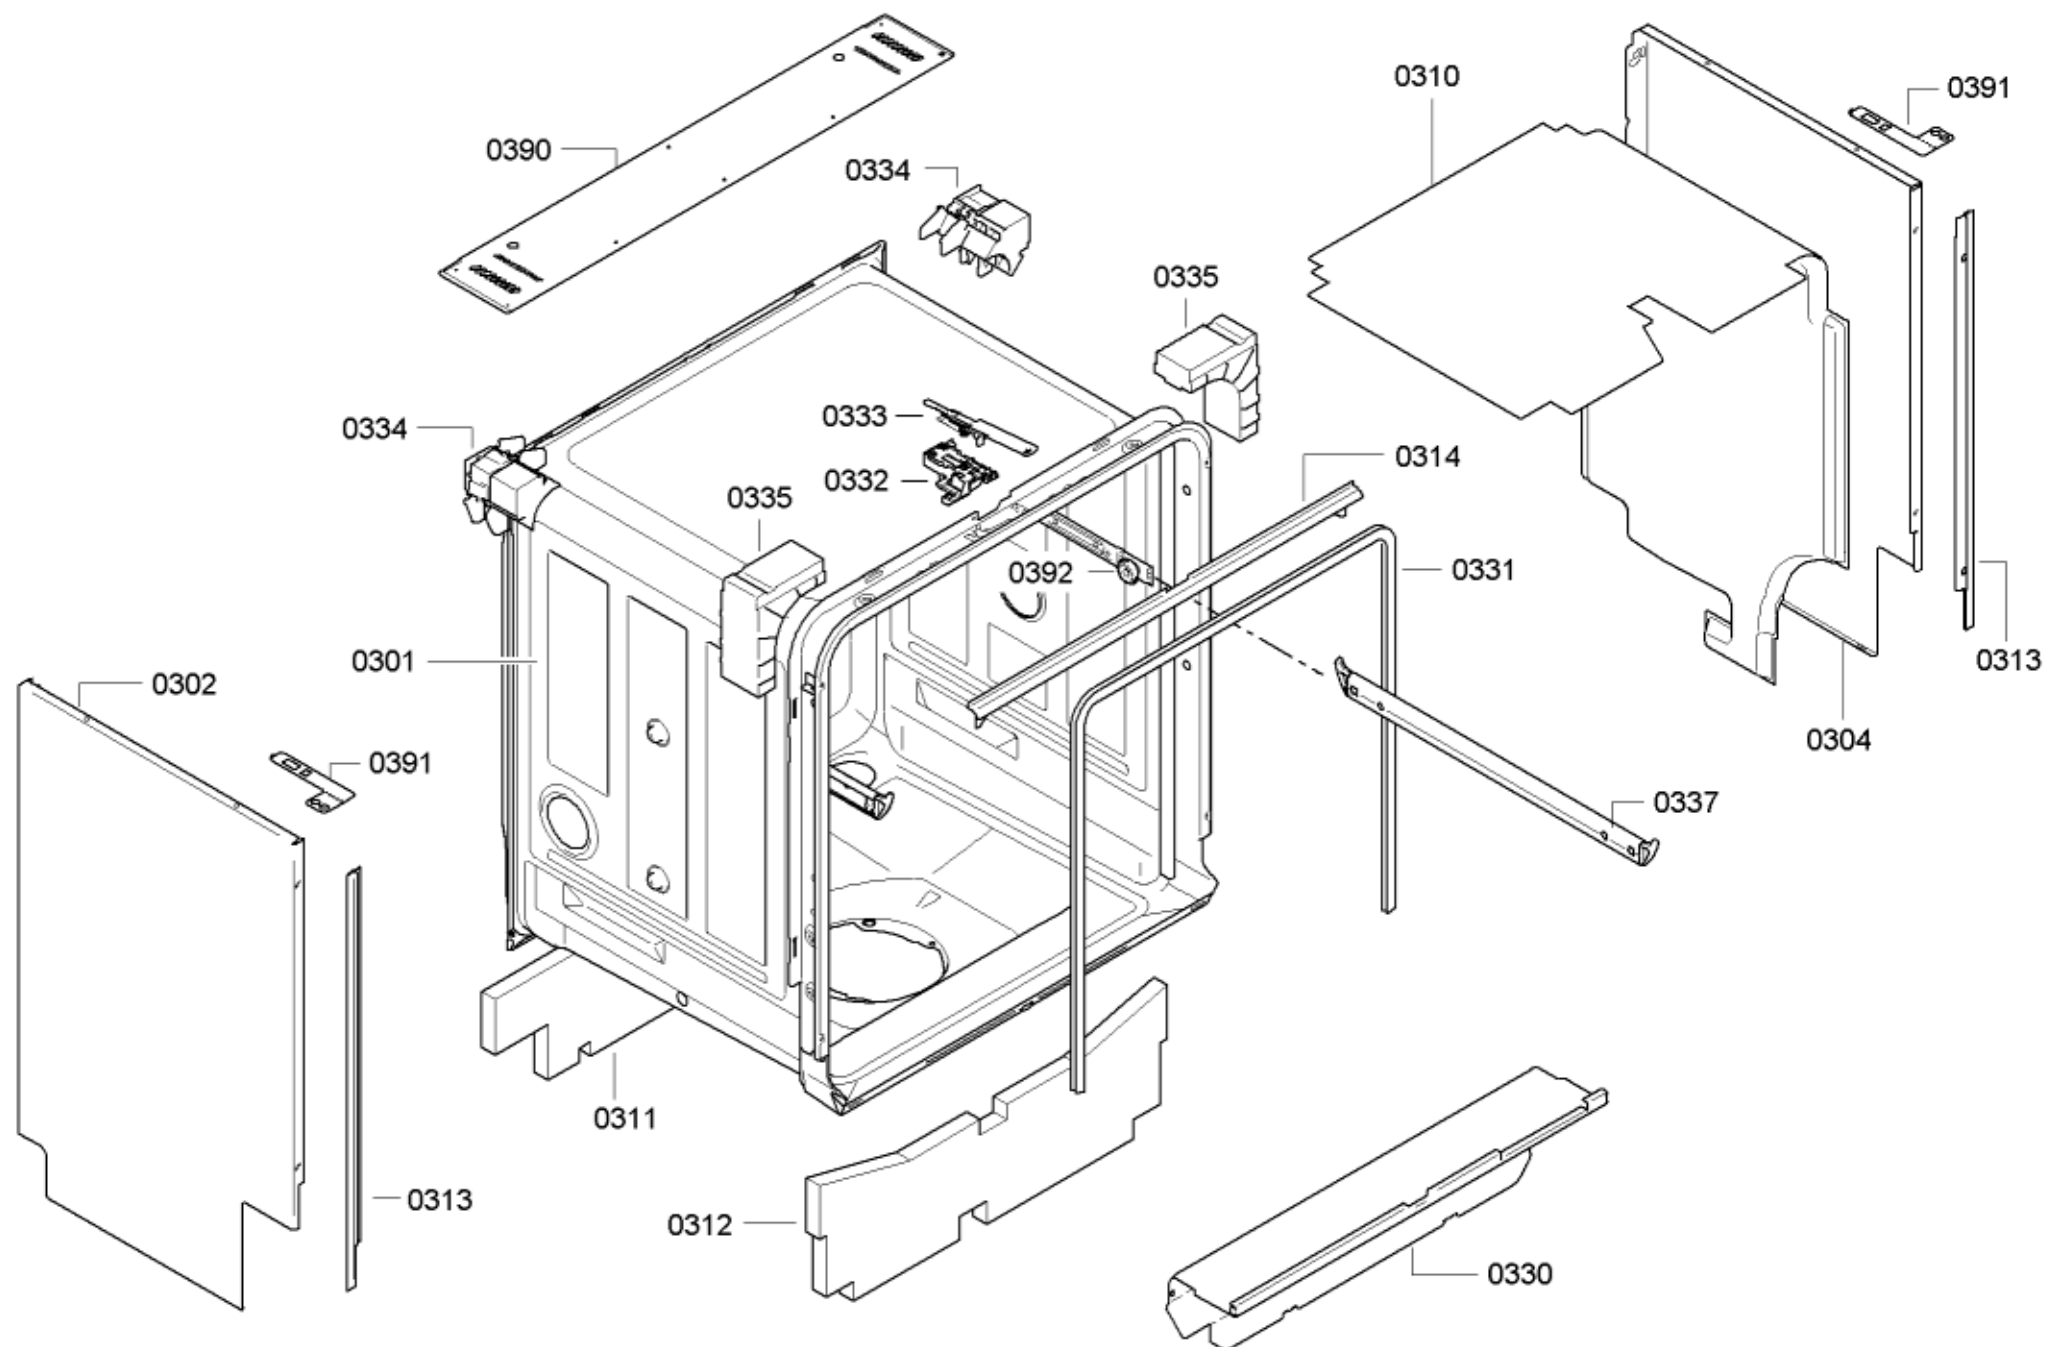


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0302	00680986	00685962	Gehäuseseitenteil
0304	00680987	00685963	Gehäuseseitenteil
0310	00680915		Dämmplatte
0312	00668083	11007079	Dämmplatte
0313	00669678		Leiste
0314	00668095		Leiste
0330	00668096		Sockel
0331	00263096		Türdichtung
0332	00644989	10006917	Schloss
0333	00644990		Kindersicherung
0334	00611313		Halter
0335	00611572		Halter
0337	00668097		Schiene
0360	00680447		Tischplatte
0390	00114294		Blech
0391	00612649		Befestigungssatz
0392	00169467	00622193	Reparatursatz-Rolle
8001	00460038	00311506	Schnellentkalker für Wasch- und Spülmaschinen
8301	00543124	00562457	Gebrauchsanleitung
8302	00544159	00561889	Gebrauchsanleitung
8303	00544160		Gebrauchsanleitung
8351	00543126		Kurzanleitung
8352	00544164		Kurzanleitung
8353	00544165		Kurzanleitung
8400	00546881		Montage-/Aufstellanleitung
8401	00564459		Beiblatt

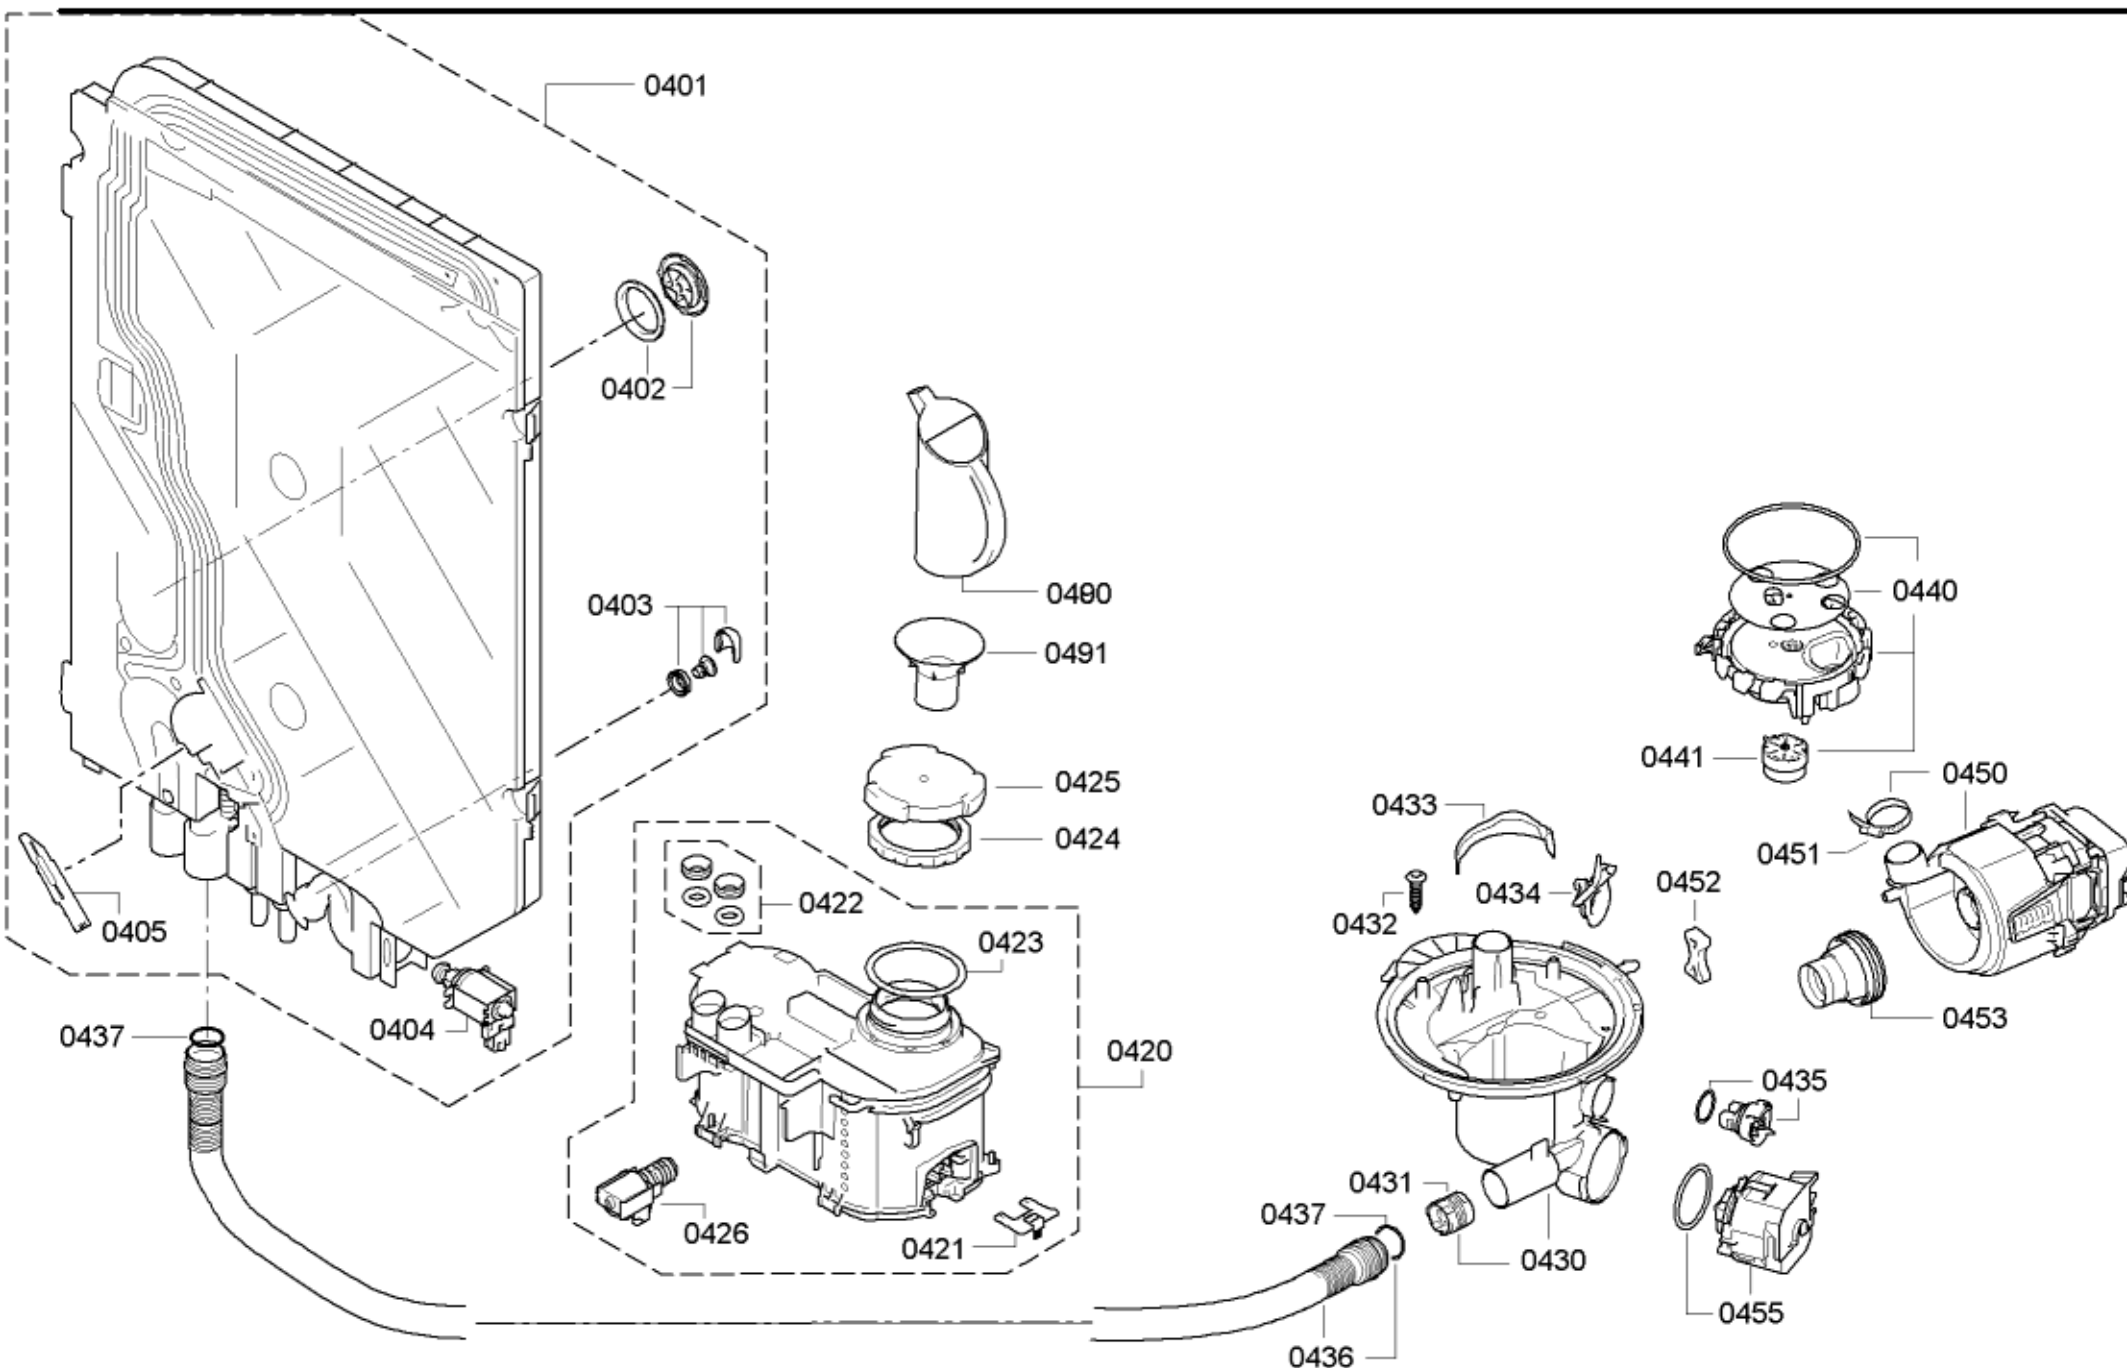


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	00680319		Wärmetauscher
0402	00611314		Abdeckung
0403	00611315	00622267	Gewindebolzen
0404	00611316		Ablaufventil
0405	00611317		Kontakt
0420	00645025	12026873	Enthärtungsanlage
0421	00611912		Sensor
0422	00611913		Dichtung
0423	00611915		Dichtung
0424	00611318		Mutter
0425	00611319		Deckel
0426	00611916		Regenerierventil
0430	11002716		Reparatursatz-Pumpentopf
0431	00611320		Rückschlagventil
0432	00167241		Schraube
0433	00611321		Abdeckung
0434	00611322		Deckel
0435	00611323		Sensor
0436	00668104		Schlauch
0437	00611324		Dichtung
0440	00644996		Wasserweiche
0441	00611329		Wasserweichenmotor
0450	00644997	00654575	Heizpumpe
0451	00172272		Schlauchklemme
0452	00611330		Aufhängung
0453	00611331		Dichtung
0455	00611332		Laugenpumpe
0491	00645000		Trichter

8001	00460038	00311506	Schnellentkalker für Wasch- und Spülmaschinen
8301	00543124	00562457	Gebrauchsanleitung
8302	00544159	00561889	Gebrauchsanleitung
8303	00544160		Gebrauchsanleitung
8351	00543126		Kurzanleitung
8352	00544164		Kurzanleitung
8353	00544165		Kurzanleitung
8400	00546881		Montage-/Aufstellanleitung
8401	00564459		Beiblatt

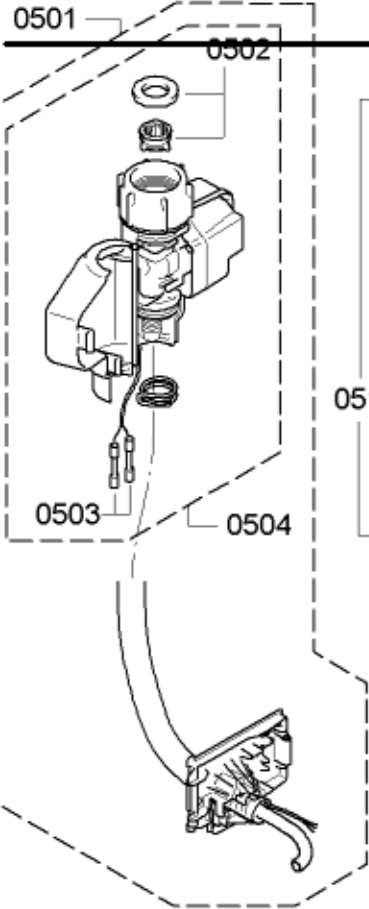

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0501	00668113		Aquastop
0501	00673684		Aquastop
0502	00166671		Dichtung
0503	00067776		Kabelschuh
0504	00645701		Aquastopventil
0510	00668114		Entleerungsschlauch
0511	00417499		Schlauchklemme
0512	00644991		Halter
0520	00680323	00775737	Gehäuse-Unterteil
0521	00612650		Fuss
0522	00611335		Feder
0524	00611341	00622039	Schalter
0525	00611343	00622039	Schalter
0526	00144854		Gewicht
0530	00669859		Achse
0550	00668137	00706435	Scharnierplatte
0551	00611370		Seil
0552	00165296		Lager
0553	00645027	12005776	Scharnier
0554	00611371		Abdeckung
0555	00611372	00623536	Führung
0560	00668138	00706436	Scharnierplatte
0563	00645029	12005775	Scharnier
0564	00611373		Abdeckung
0570	00645631		Leistungsmodul programmiert
0570	00647386		Leistungsmodul unprogrammiert
0575	00645033		Anschlusskabel
0576	00645126		Kabelbaum

0590	00612653		Befestigungssatz
0593	00670729	00790376	Sockelblende
8001	00460038	00311506	Schnellentkalker für Wasch- und Spülmaschinen
8301	00543124	00562457	Gebrauchsanleitung
8302	00544159	00561889	Gebrauchsanleitung
8303	00544160		Gebrauchsanleitung
8351	00543126		Kurzanleitung
8352	00544164		Kurzanleitung
8353	00544165		Kurzanleitung
8400	00546881		Montage-/Aufstellanleitung
8401	00564459		Beiblatt

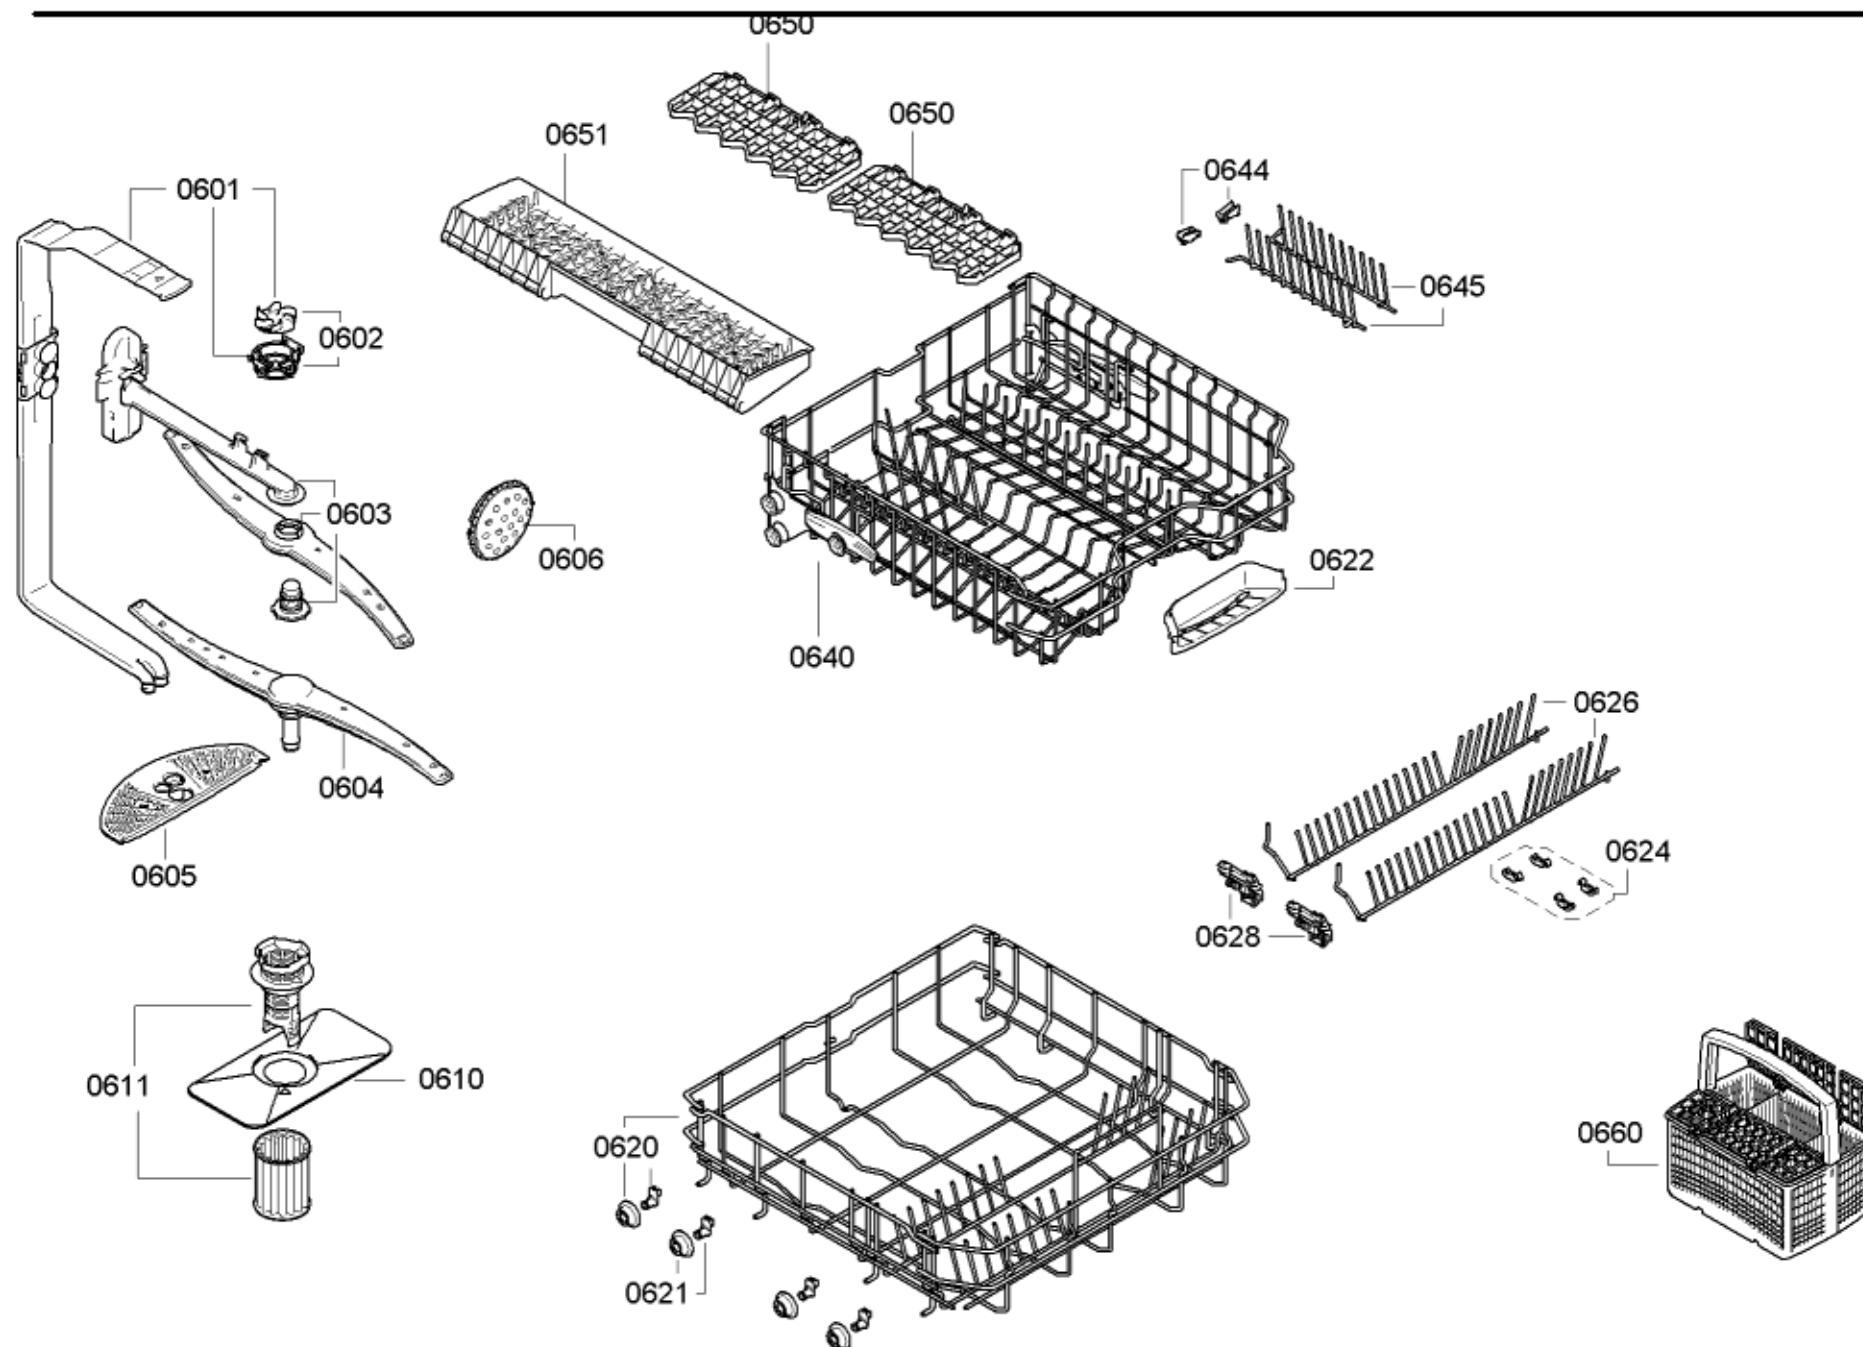

Positionsnr	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0601	00668143	11003118	Rohr
0602	00611388		Brause
0603	00668147	11012631	Sprüharm
0604	00668148		Sprüharm
0605	00645036		Abdeckung
0610	00645037		Feinsieb
0611	00645038		Microsieb
0620	00680404	00771609	Geschirrkorb
0621	00611475		Rad
0622	00645156		Griff
0624	00611472		Klammer
0626	00668360		Klappstachel
0627	00645102		Klappstachel
0628	00611473		Lager
0640	00680402	00778368	Geschirrkorb
0644	00611474		Klammer
0645	00645104	12004140	Klappstachel
0650	00645155		Tassenetagere
0651	00701353		Einsatz
8001	00460038	00311506	Schnellentkalker für Wasch- und Spülmaschinen
8301	00543124	00562457	Gebrauchsanleitung
8302	00544159	00561889	Gebrauchsanleitung
8303	00544160		Gebrauchsanleitung
8351	00543126		Kurzanleitung
8352	00544164		Kurzanleitung
8353	00544165		Kurzanleitung
8400	00546881		Montage-/Aufstellanleitung

8401	00564459		Beiblatt
0660	11035277		Besteckkorb