



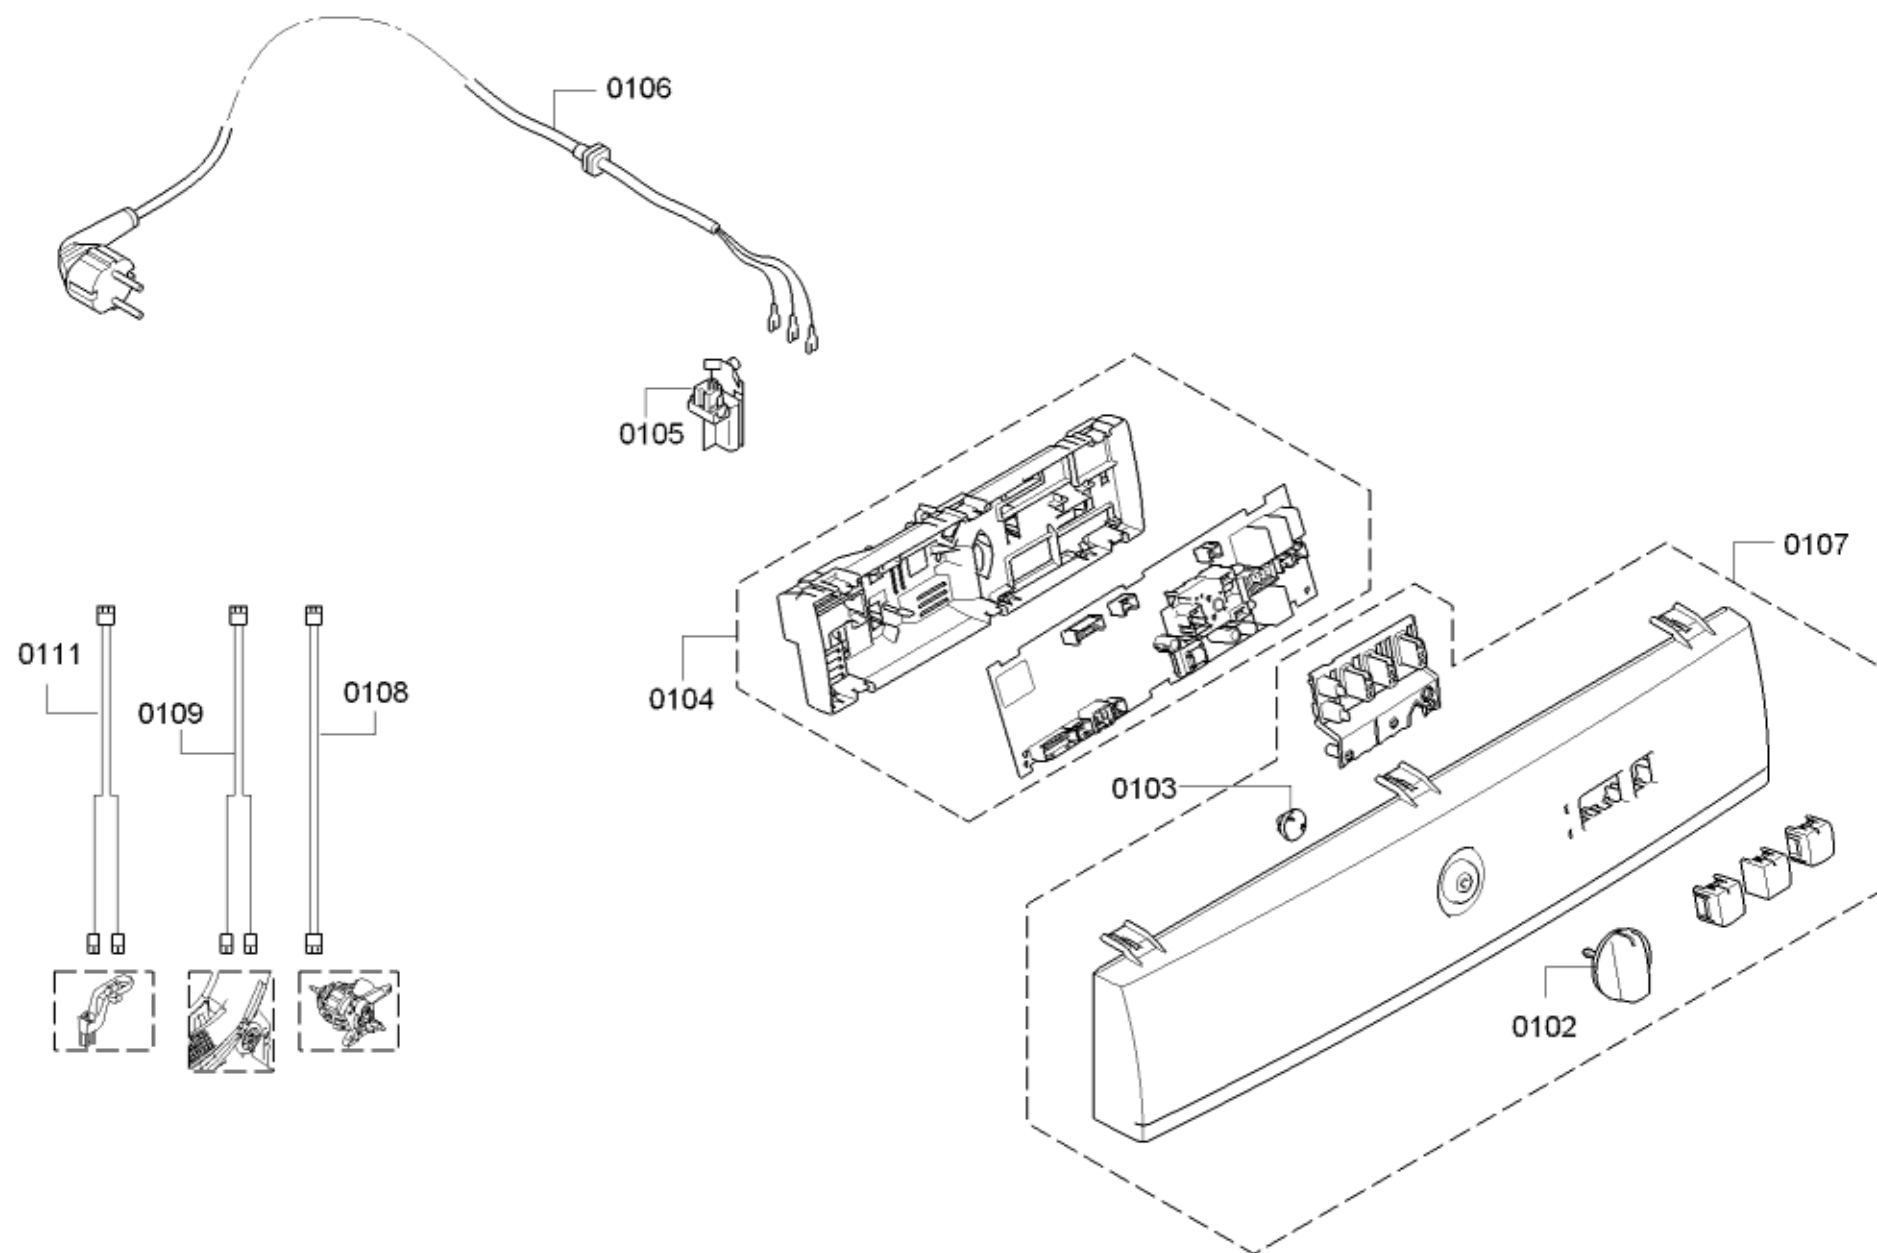


0199




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0102	00617895		Drehgriff-Programm
0103	00604072		Kupplung
0104	00649326	00651423	Steuerungsmodul
0106	00497724		Anschlusskabel
0107	00677583		Bedienblende
0108	00618067		Kabelbaum
0109	00618066		Kabelbaum
0111	00618055		Kabelbaum
8401	00566615		Gebrauchsanleitung
8002	00684998		Verbindungssatz

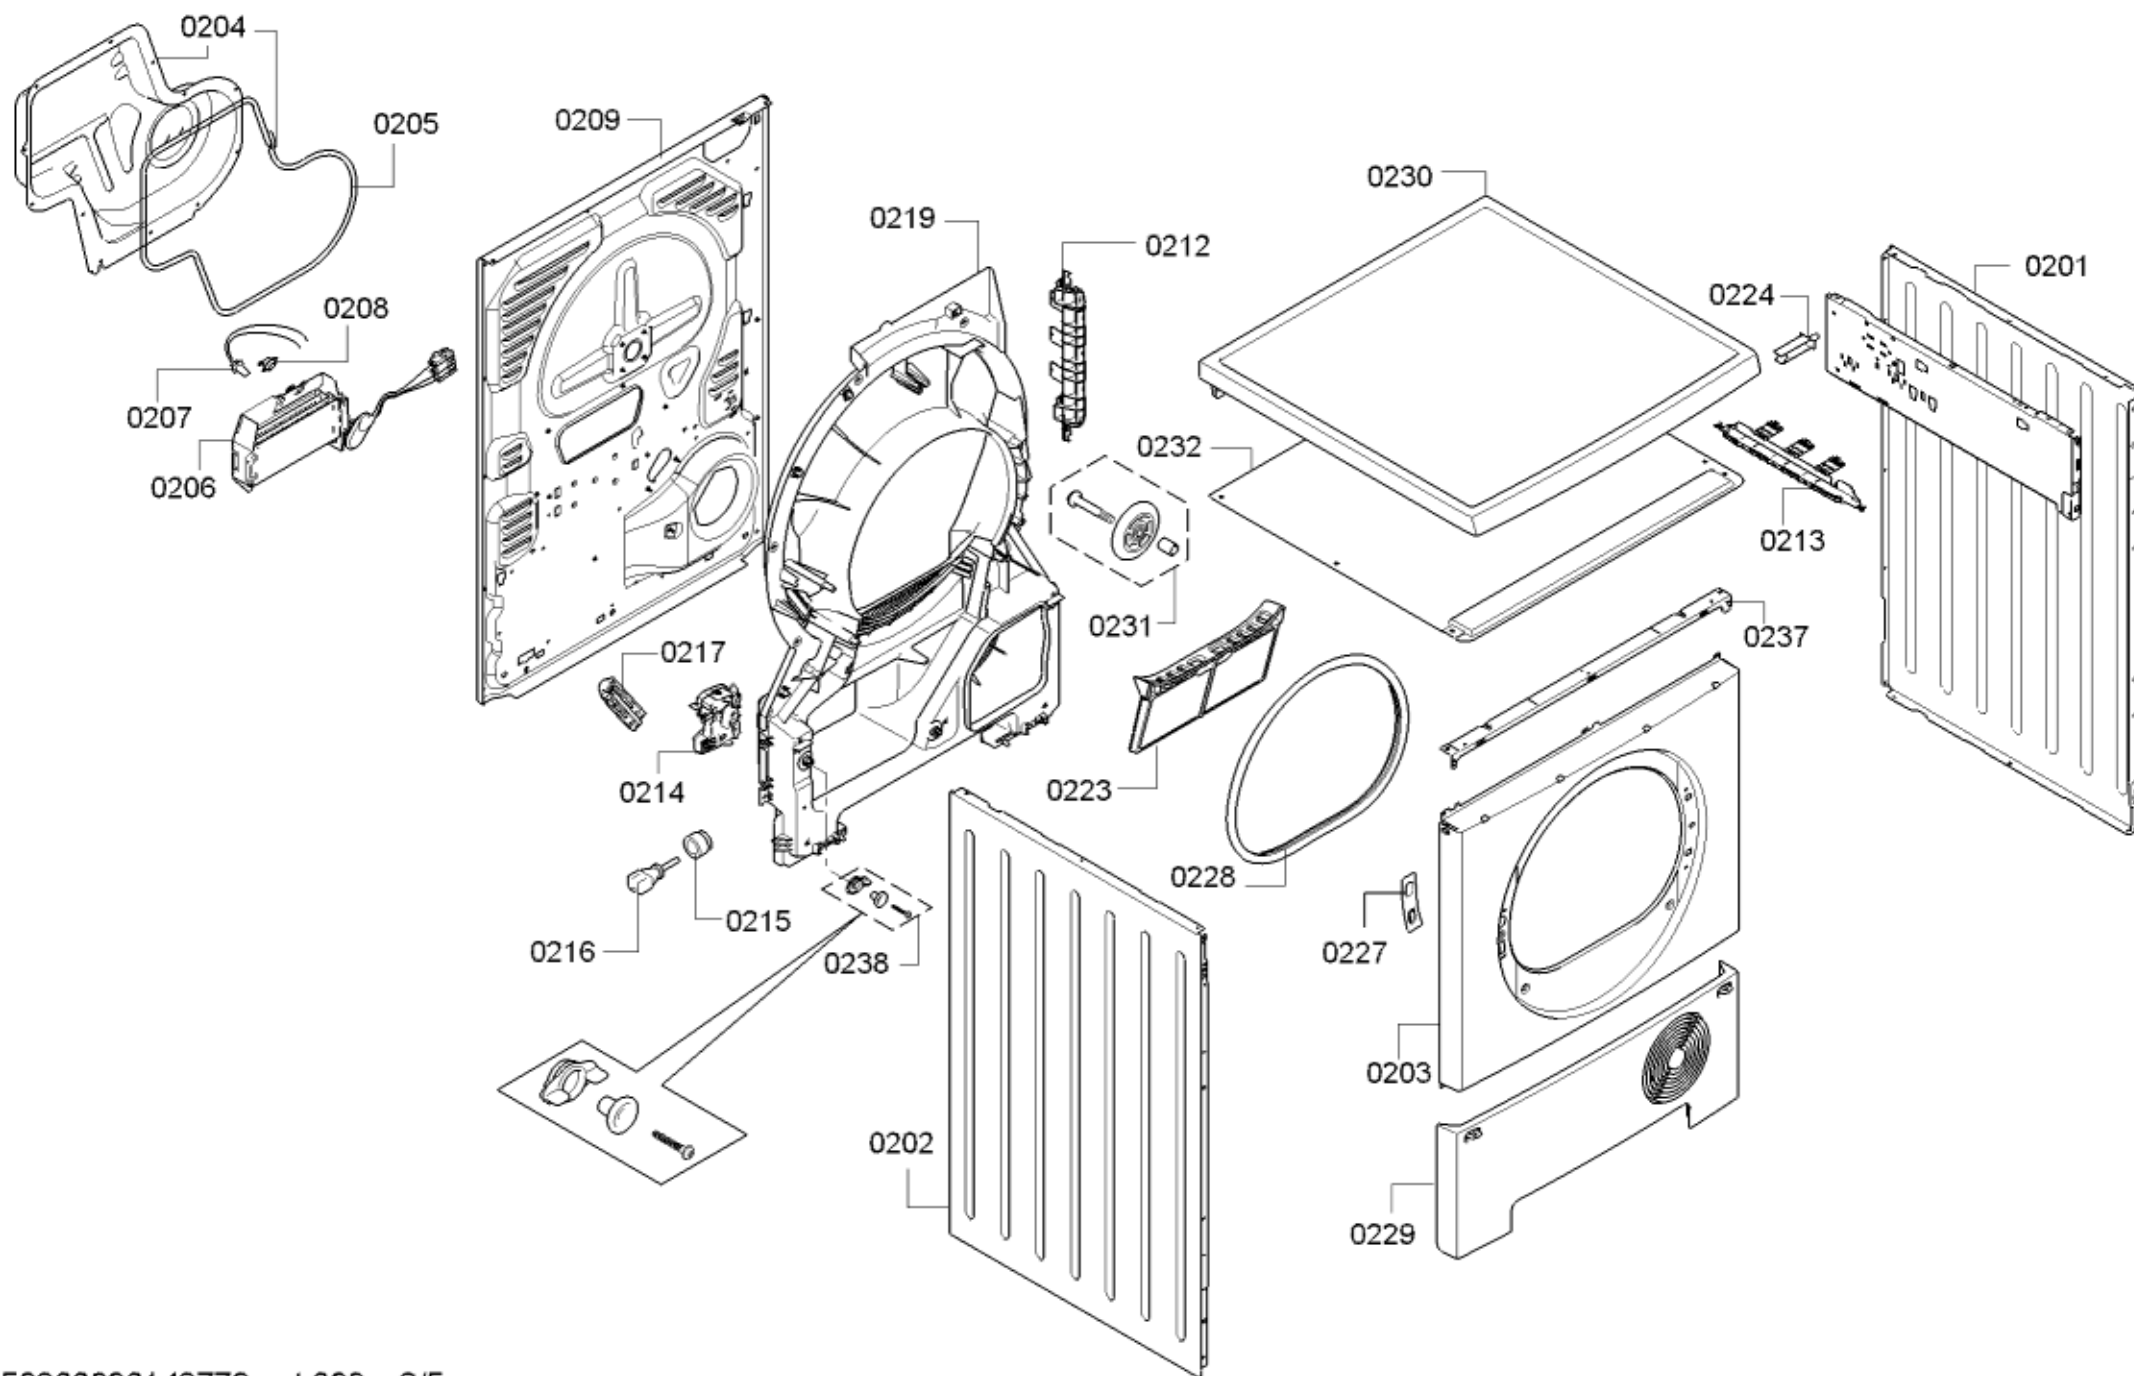


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00243179	00247370	Gehäuseseitenteil
0202	00243179	00247370	Gehäuseseitenteil
0203	00683922		Gehäuse-Vorderteil
0204	00683920		Haube
0205	00617669		Dichtung
0206	00649632		Heizkörper
0207	00617518		NTC-Sensor
0208	00618163		Temperaturbegrenzer
0209	00683923	00249229	Gehäuse-Rückteil
0212	00445048		Kanal
0213	00445049		Kanal
0214	00600154	00622324	Verriegelung-mechanisch
0215	00613752		Dichtung-Begrenzer
0216	00613753		NTC-Sensor
0219	00248693		Lagerschild
0223	00649032	00653867	Flusensieb
0224	00154159		Halter
0227	00600433		Abdeckung
0228	00649039	00649767	Dichtung
0229	00676446		Abdeckung
0230	00683919		Abdeckplatte
0231	00613598		Rad
0237	00670757	00700248	Frontschiene
0238	00617868		Verriegelung-mechanisch
8401	00566615		Gebrauchsanleitung
8002	00684998		Verbindungssatz
0217	10000304		Elektrode

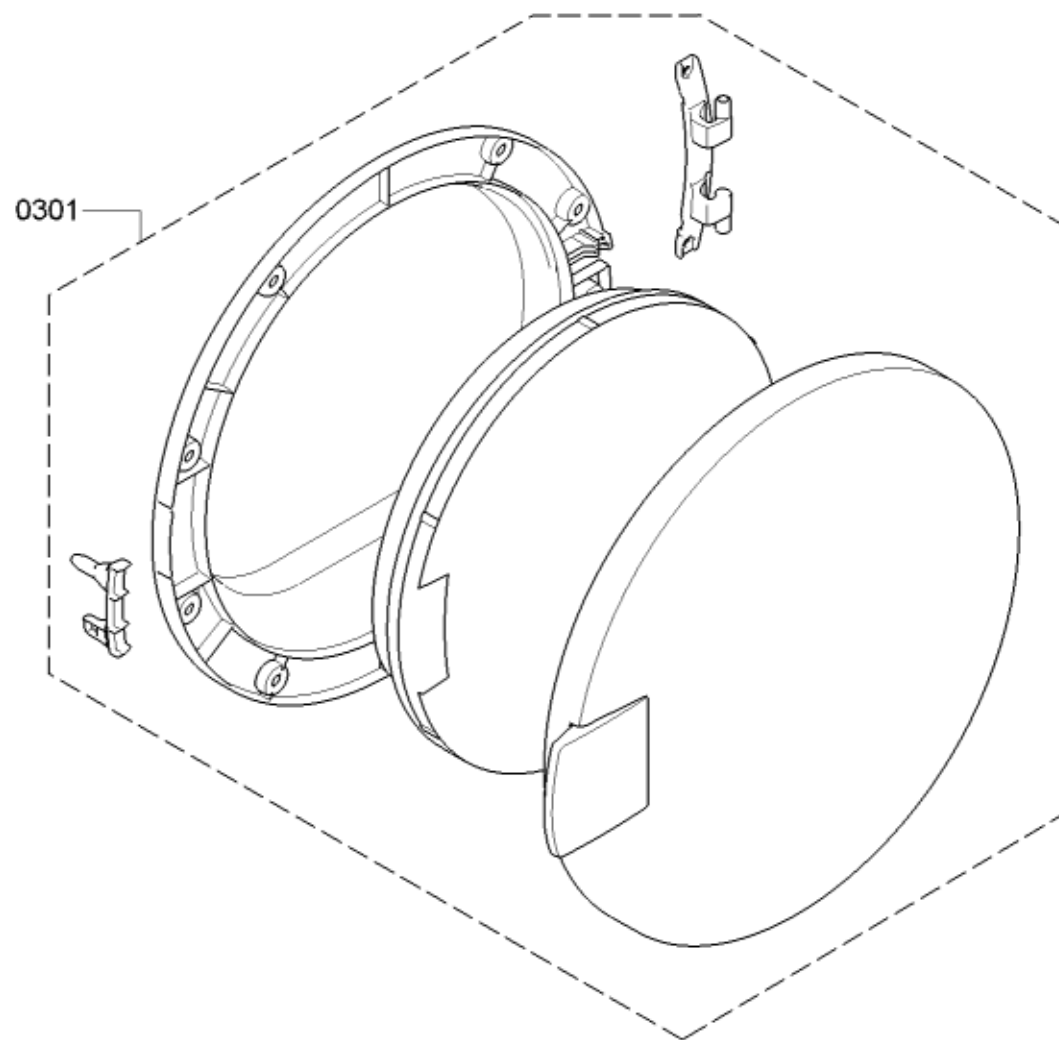

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	00676340	00702438	Tür
8401	00566615		Gebrauchsanleitung
8002	00684998		Verbindungssatz

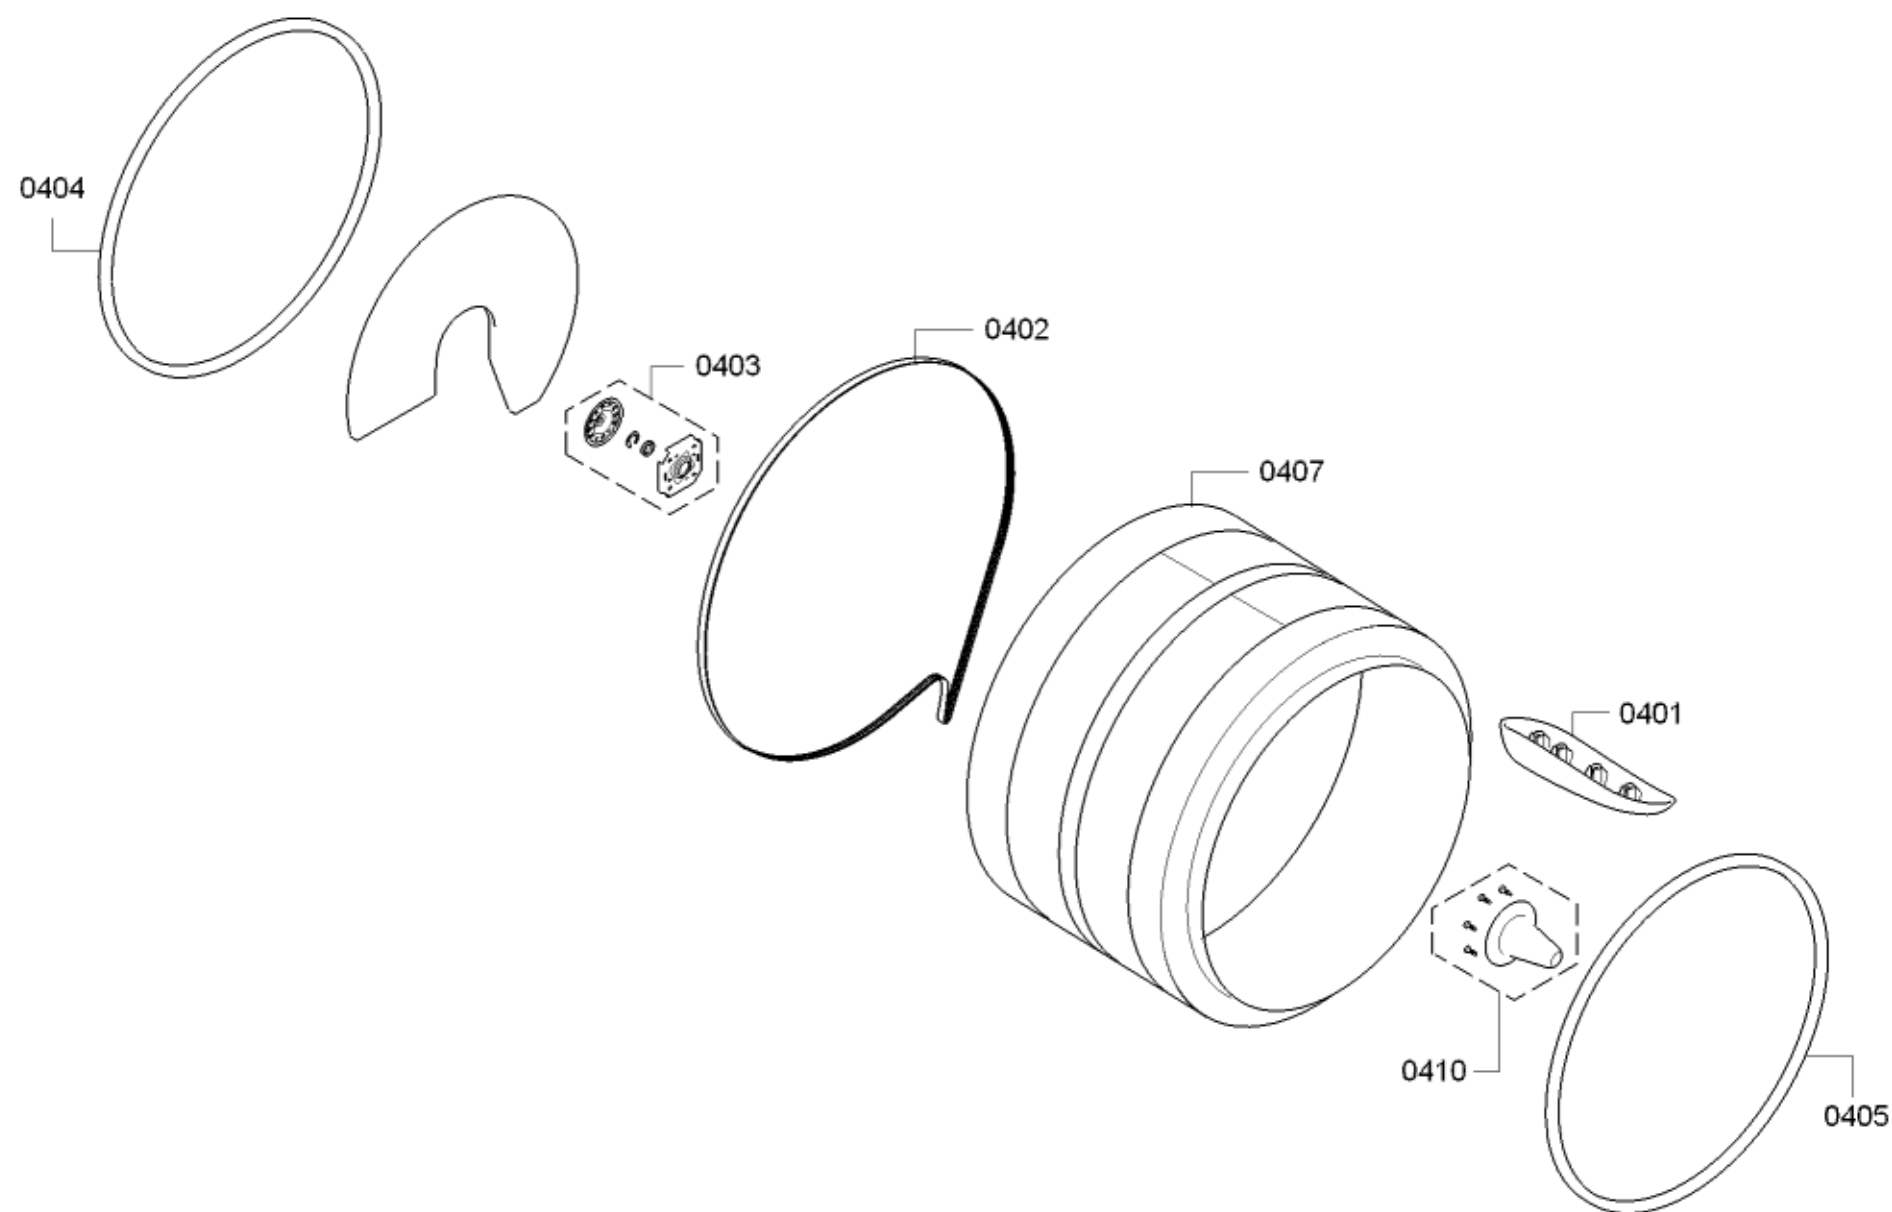

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	00497211		Mitnehmer
0402	00649054		Antriebsriemen
0403	00616614	00618931	Lager
0404	00649038		Dichtung
0405	00649045		Dichtung
0407	00248900		Trommel
0410	00643899	00652502	Kegel
8401	00566615		Gebrauchsanleitung
8002	00684998		Verbindungssatz

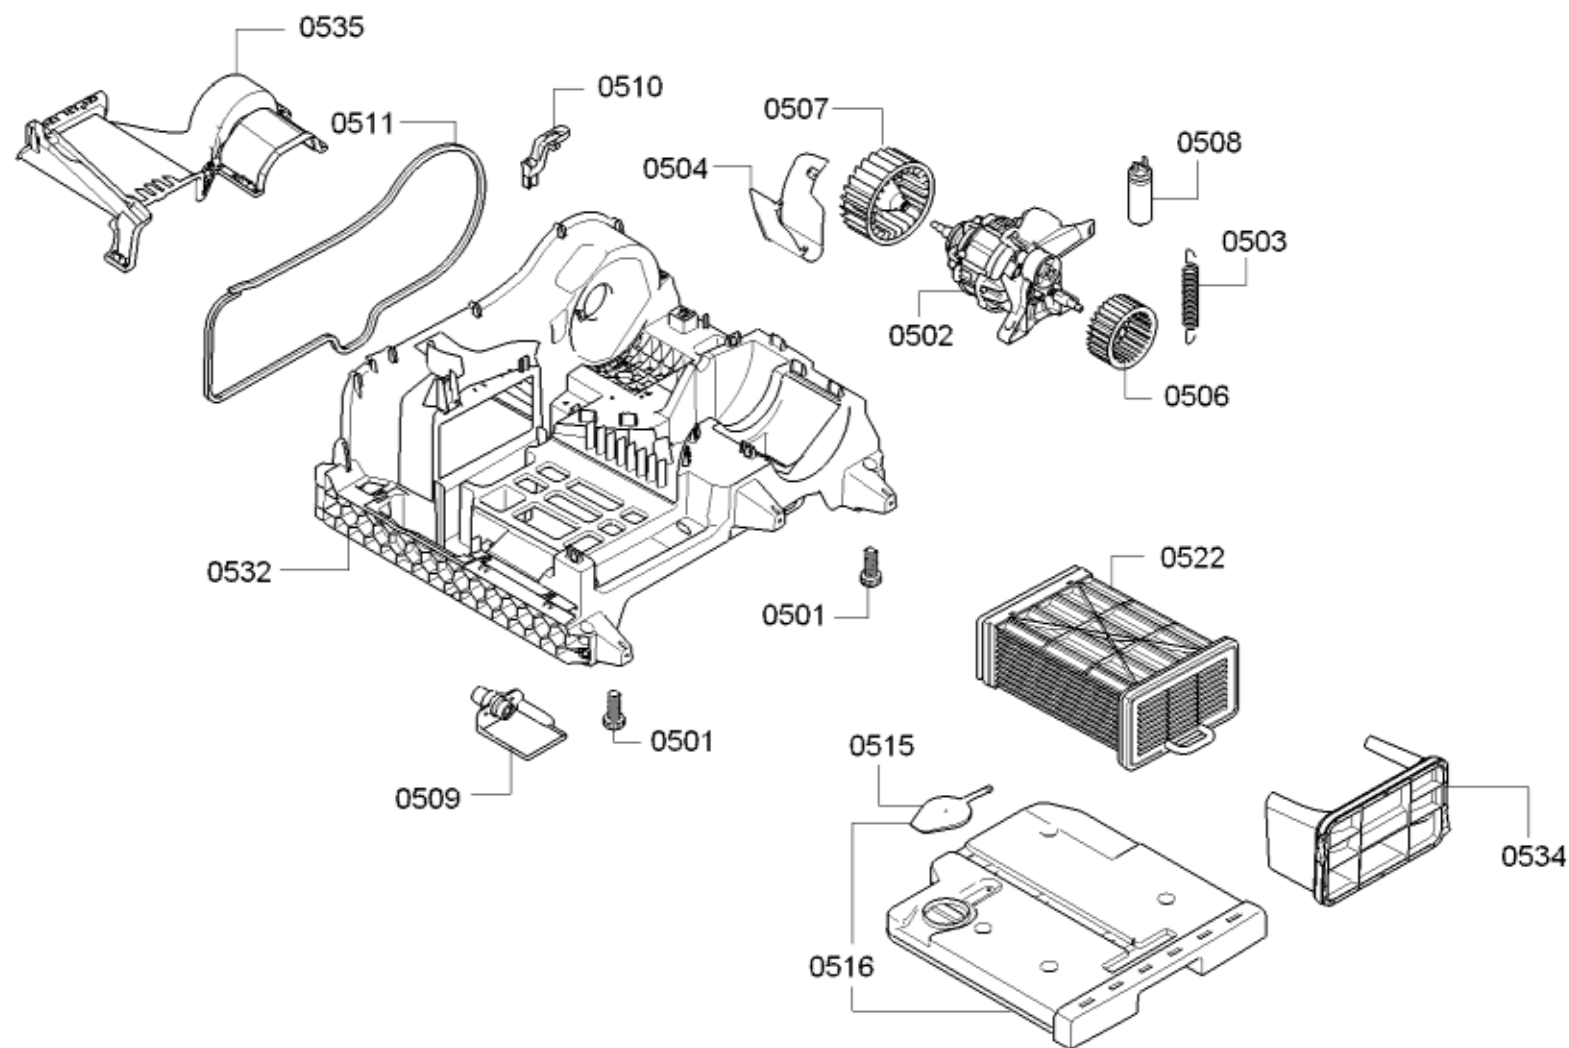

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0501	00611942		Fuss
0502	00145068	00145453	Motor
0503	00617504		Feder
0504	00649036		Lüftungskanal
0506	00497215	00650172	Lüfterwalze
0507	00647542		Lüfterwalze
0508	00610150		Metallpapierkondensator
0509	00617680		Ventil
0510	00649040		Wasserstandsregler
0511	00617528		Dichtung
0515	00617508		Deckel
0516	00676342	00679231	Kondensatbehälter
0522	00677565	11000416	Wärmetauscher
0532	00684033		Gehäuse-Unterteil
0534	00649031		Griff
0535	00684032		Abdeckung
8401	00566615		Gebrauchsanleitung
8002	00684998		Verbindungssatz