






0199

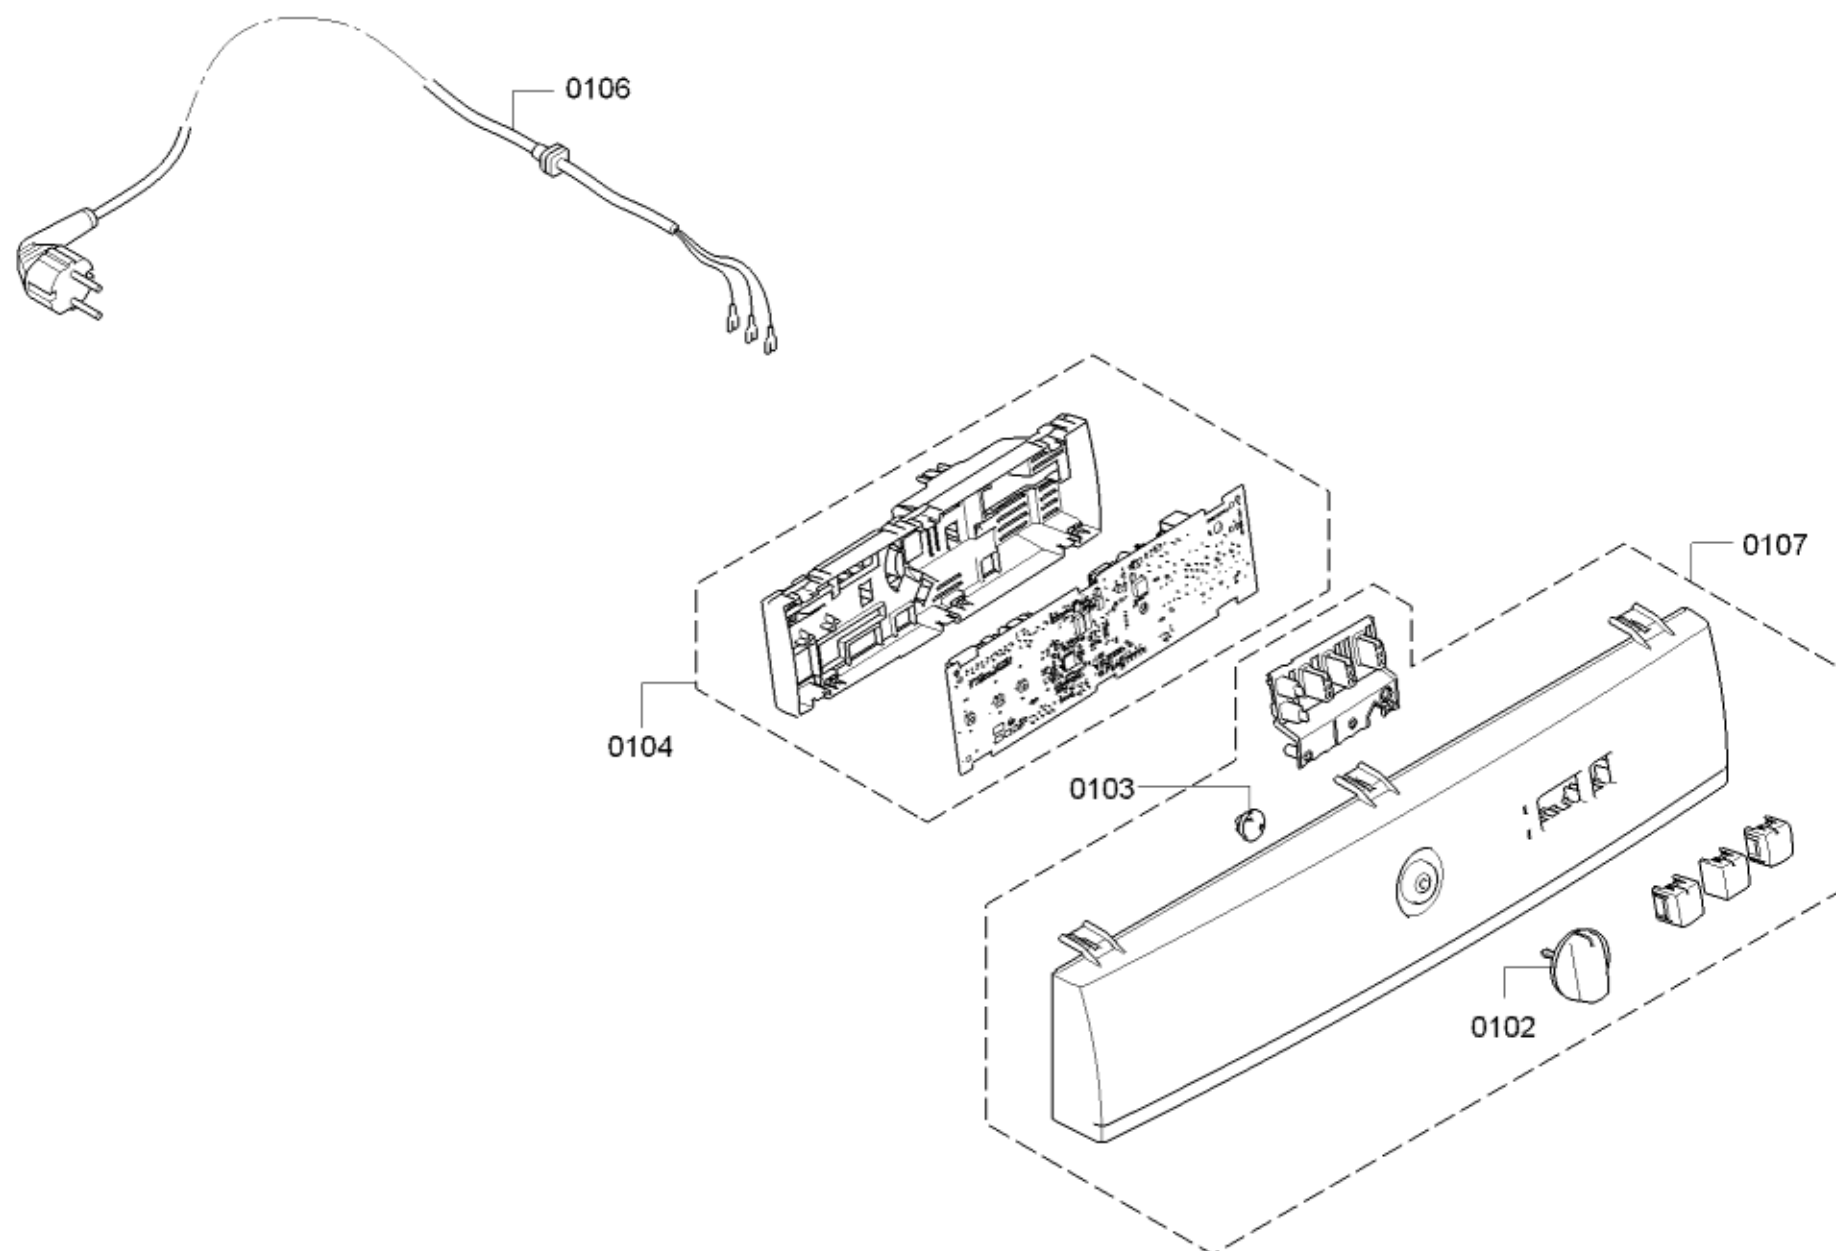


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0102	00626253		Drehgriff-Programm
0103	00604072		Kupplung
0104	00750789		Steuerungsmodul
0106	00497724		Anschlusskabel

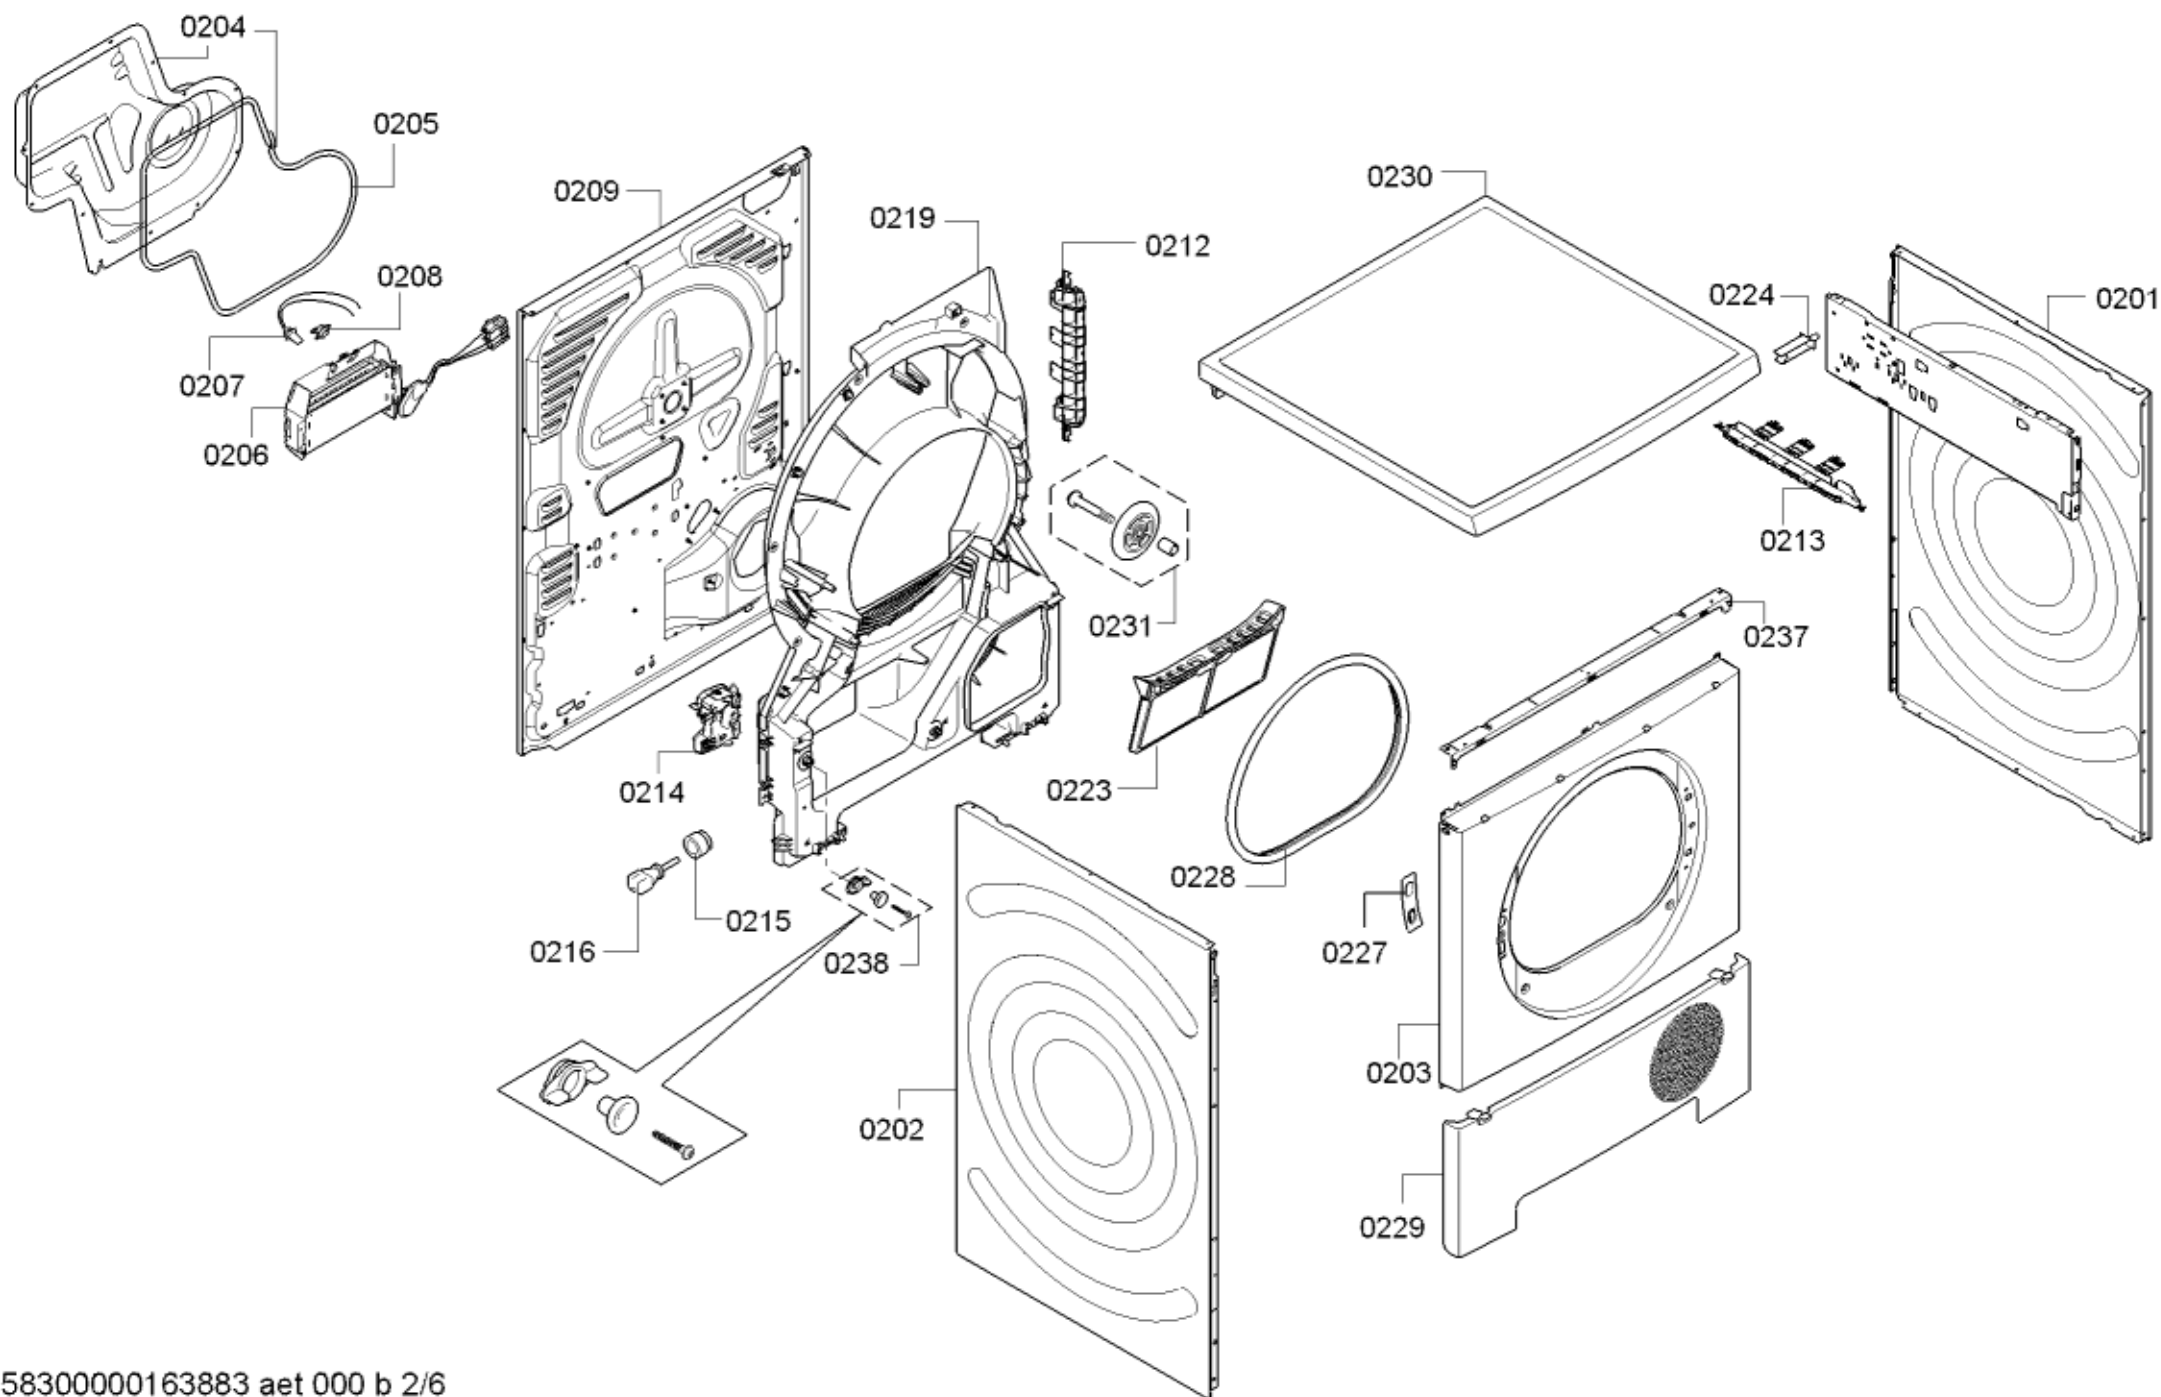


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00711862		Gehäuseseitenteil
0202	00711862		Gehäuseseitenteil
0203	00688219		Gehäuse-Vorderteil
0204	00683920		Haube
0205	00617669		Dichtung
0206	00649632		Heizkörper
0207	00617518		NTC-Sensor
0208	00618163		Temperaturbegrenzer
0209	00249229		Gehäuse-Rückteil
0212	00445049		Kanal
0213	00445049		Kanal
0214	00622324		Verriegelung-mechanisch
0215	00613752		Dichtung-Begrenzer
0216	00613753		NTC-Sensor
0219	00711697		Lagerschild
0223	00653867		Flusensieb
0224	00624178		Halter
0227	00600433		Abdeckung
0228	00649767		Dichtung
0229	00740888		Abdeckung
0230	00688231	00771777	Abdeckplatte
0231	00613598		Rad
0237	00707070	11010142	Frontschiene
0238	00617868		Verriegelung-mechanisch

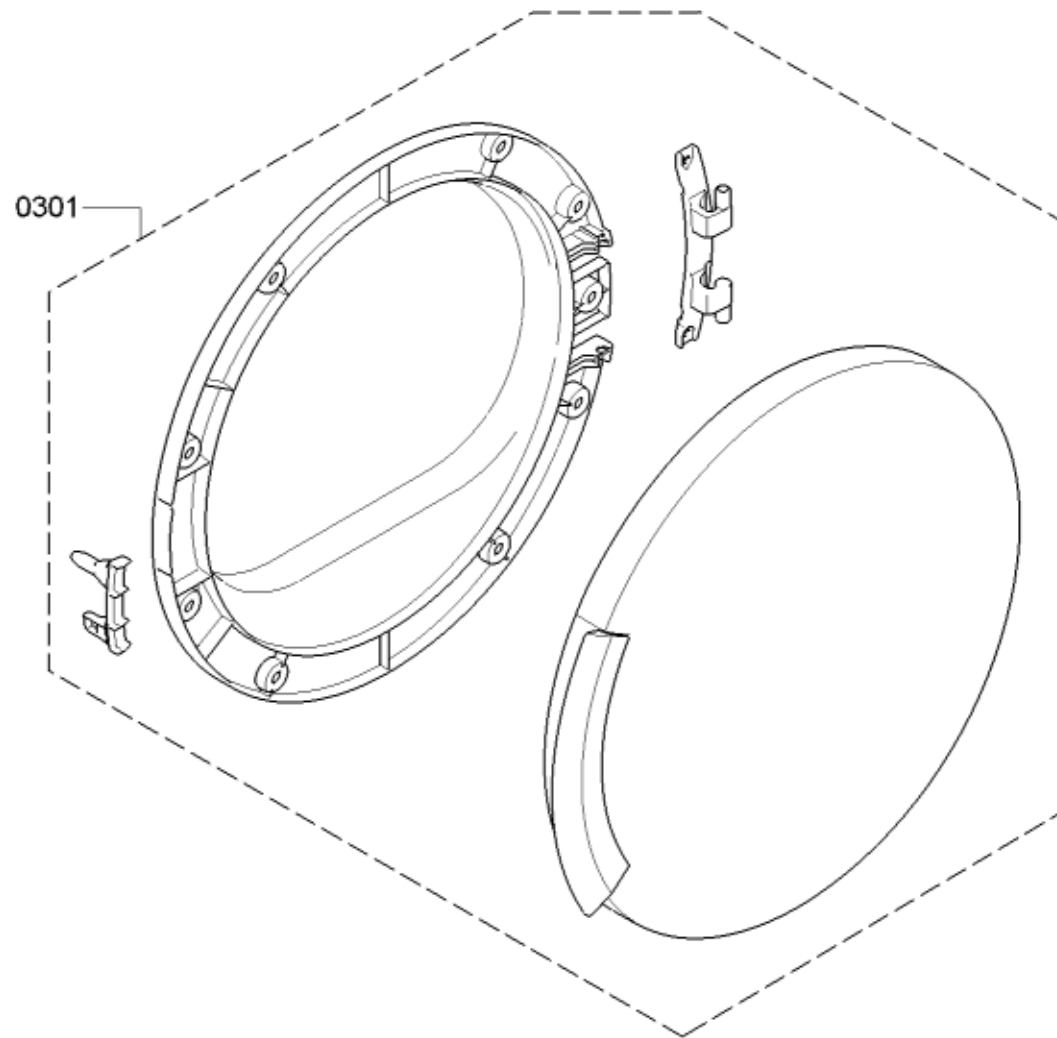

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	00740887		Tür

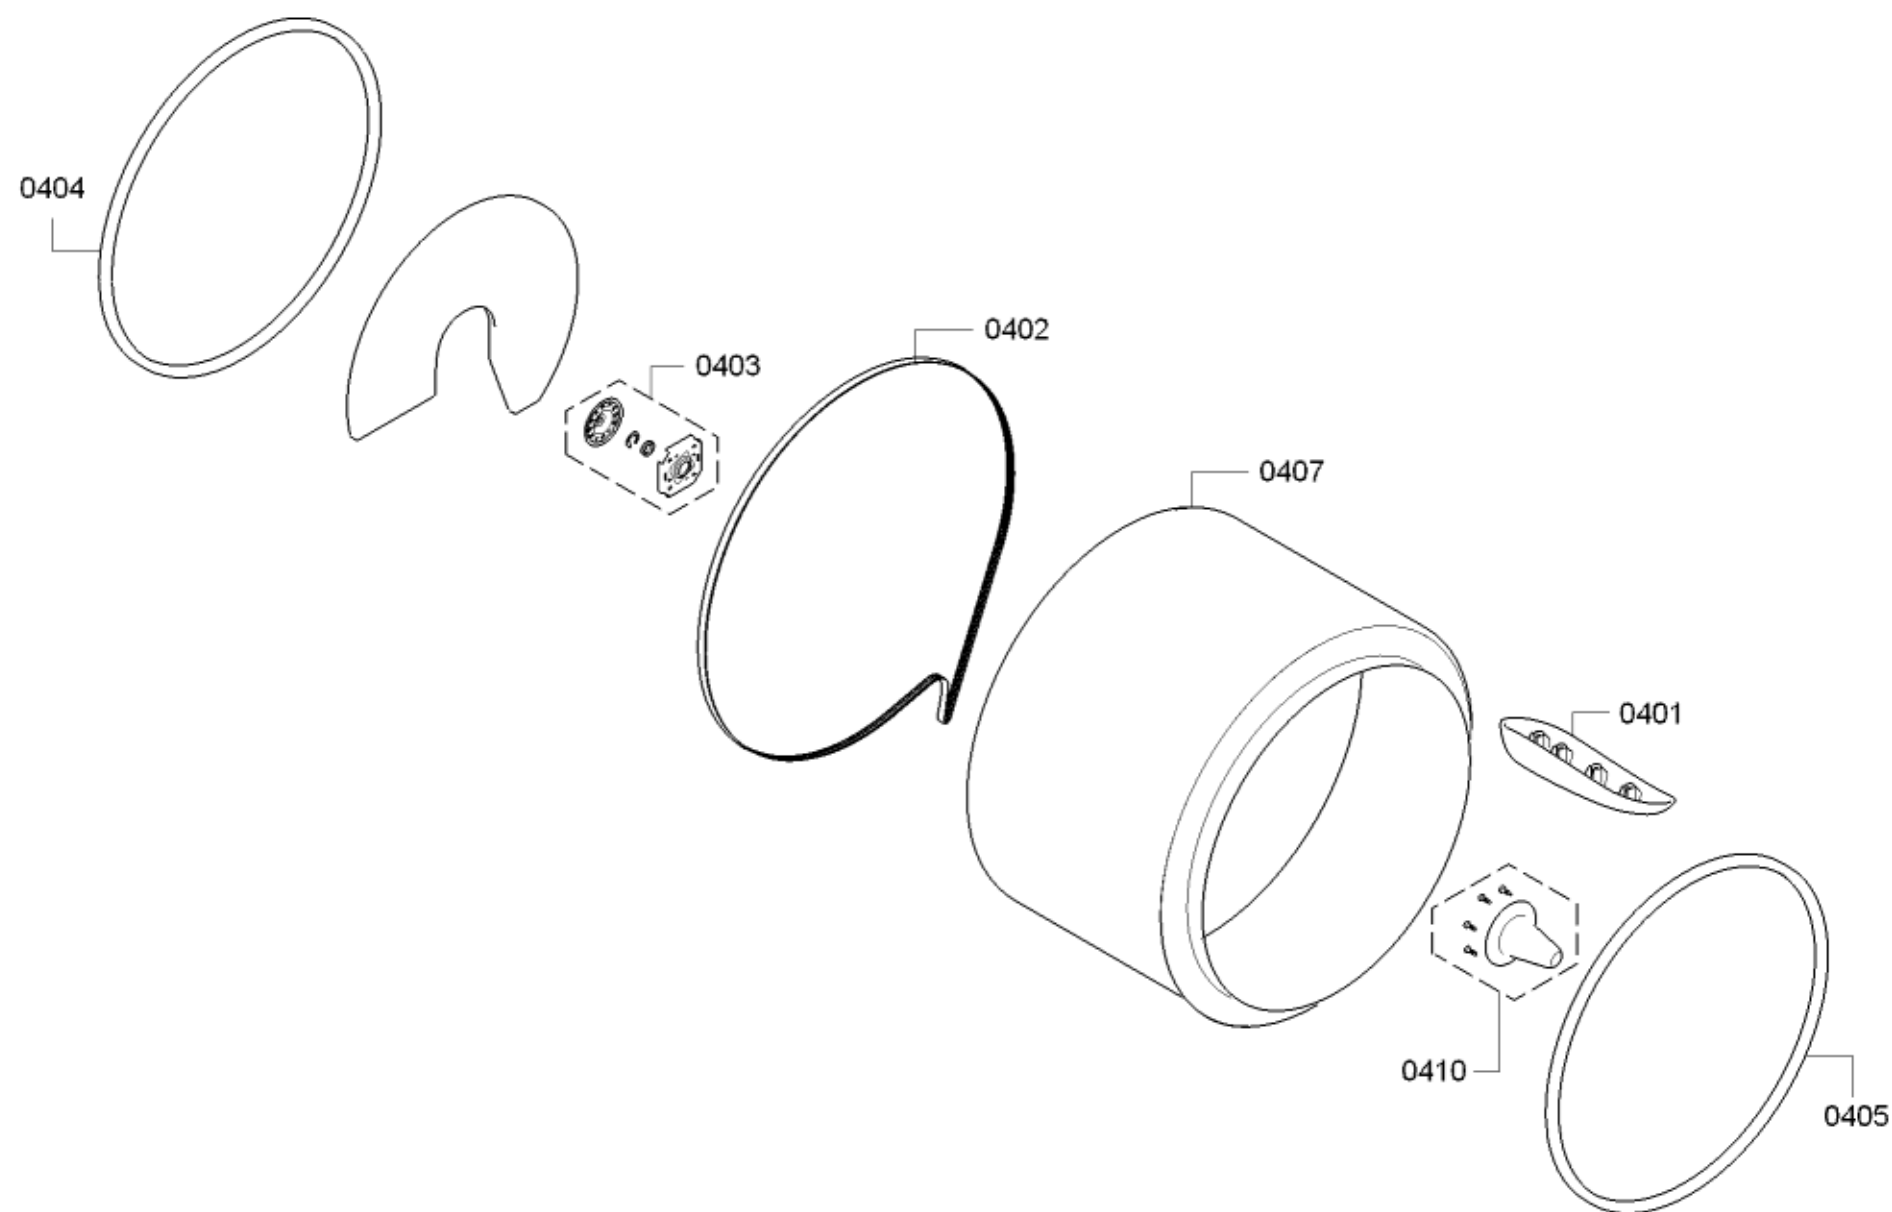

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	00497211		Mitnehmer
0402	00649054		Antriebsriemen
0403	00618931		Lager
0404	00649038		Dichtung
0405	00649045		Dichtung
0407	00248722		Trommel
0410	00652502		Kegel

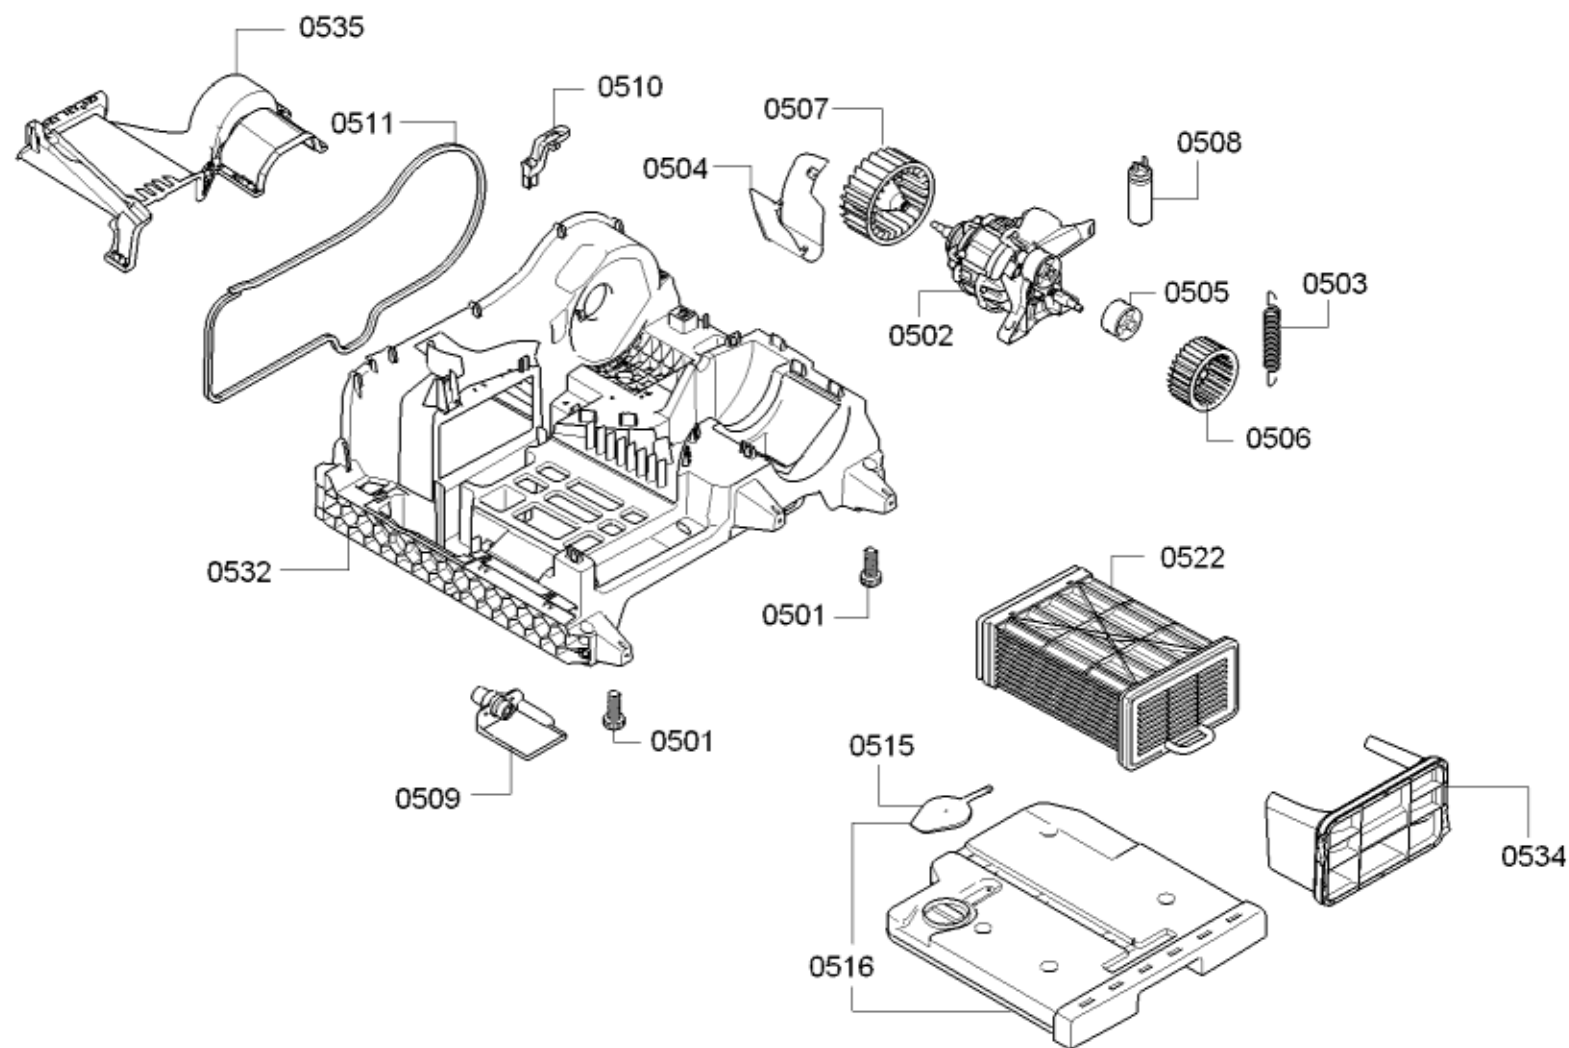

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0501	00611942		Fuss
0502	00145454		Motor
0503	00617504		Feder
0504	00649036		Lüftungskanal
0506	00650172		Lüfterwalze
0507	00647542		Lüfterwalze
0508	00626727		Metallpapierkondensator
0509	00617680		Ventil
0510	00649040		Wasserstandsregler
0511	00617528		Dichtung
0515	00617508		Deckel
0516	00676342	00679231	Kondensatbehälter
0522	00795875		Wärmetauscher
0532	00684336		Gehäuse-Unterteil
0534	00649031		Griff
0535	00684032		Abdeckung
0505	00632045		Spannrolle



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0601	00618055		Kabelbaum
0602	00618066		Kabelbaum
0603	00620029		Kabelbaum
0605	00623967		Kabelbaum
0606	00618067		Kabelbaum