



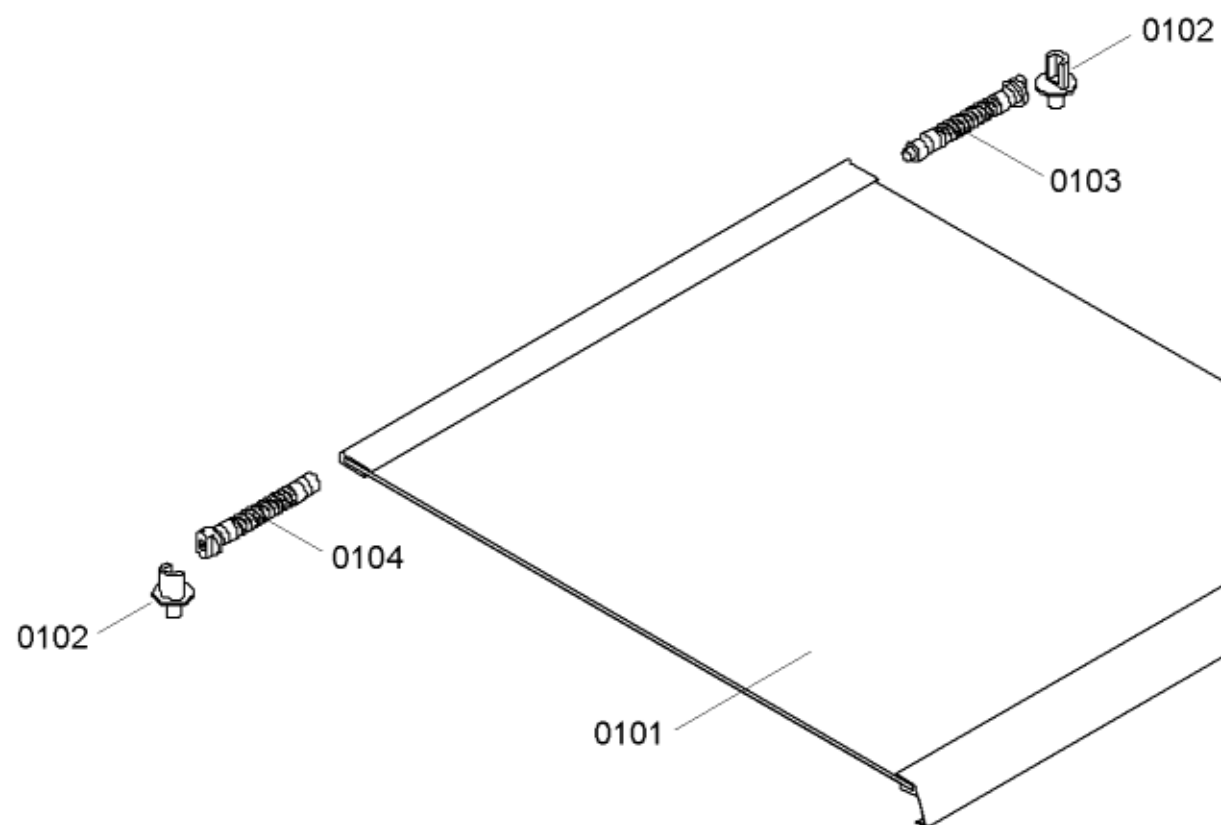


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	00473177		Glasdeckel
0102	00183187		Scharnier
0103	00183189	00183188	Scharnier
0104	00183188		Scharnier

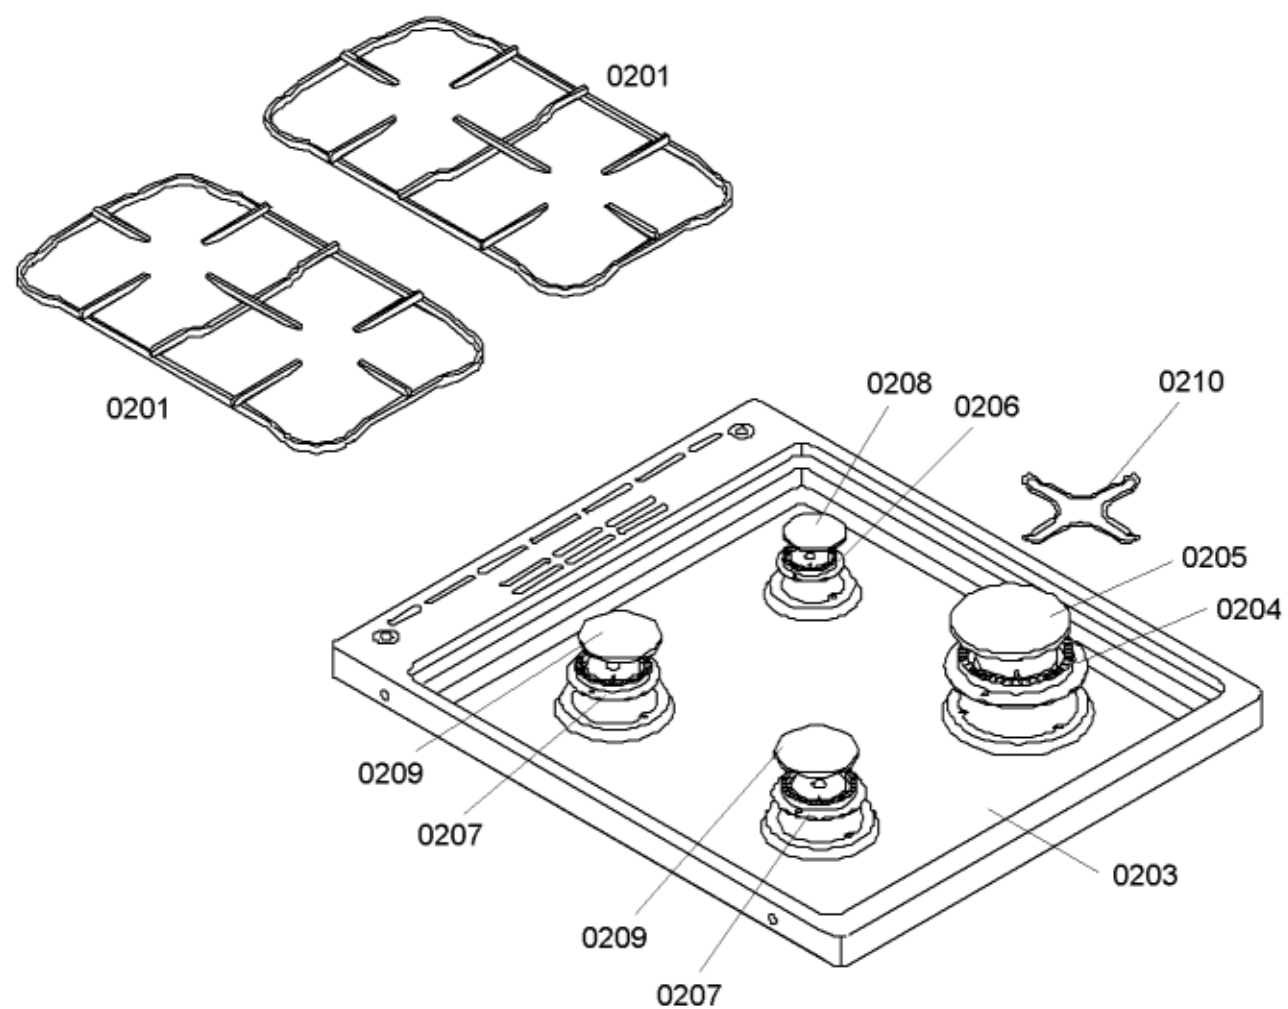


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00473110		Rost
0210	00183201		Rost




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0305	00423242		Klebeband
0309	00183252	00642298	Zündtransformator
0311	00362151		Rohrverbindungsstück
0314	00489676		Gashahn
0321	00183433	00176866	Klammer
0323	00183423		Dichtung
0324	00419045		Elektromagnet
0326	00188205		Düsensatz Erdgas
0326	00188206		Düsensatz Flüssiggas
0318	00183255		Zündkopf
0310	00362150		Rohrverbindungsstück
0312	00362149		Rohrverbindungsstück
0322	00183254		Thermoelement
0325	00608036		Thermoelement
0306	00362152		Rohrverbindungsstück

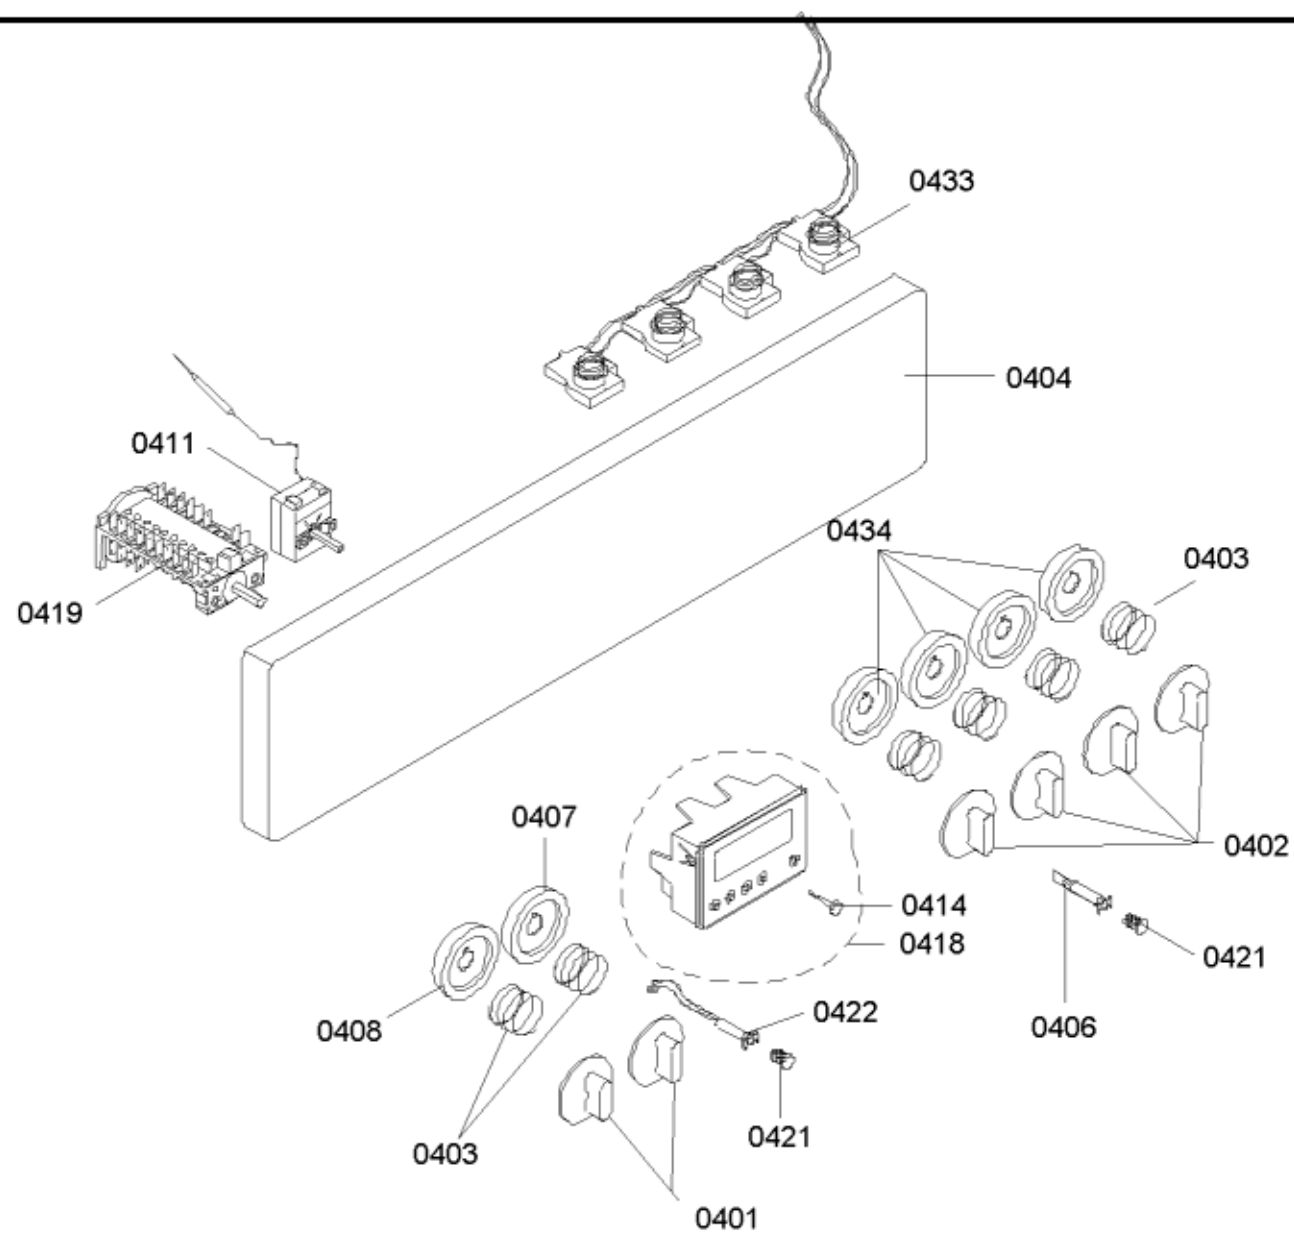


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0402	00602999		Drehgriff
0403	00426350		Feder
0404	00447683		Blende
0406	00493887	00493888	Kontrolllampe
0407	00602996		Ring
0408	00602997		Ring
0411	00183234		Temperaturregler
0401	00603000		Drehgriff
0418	00473243		Uhr
0419	00183235		Wahlschalter
0421	00493886		Linse
0433	00489675		Schalter
0434	00602995		Ring
0414	00604141		Taste
0422	00493888		Kontrolllampe

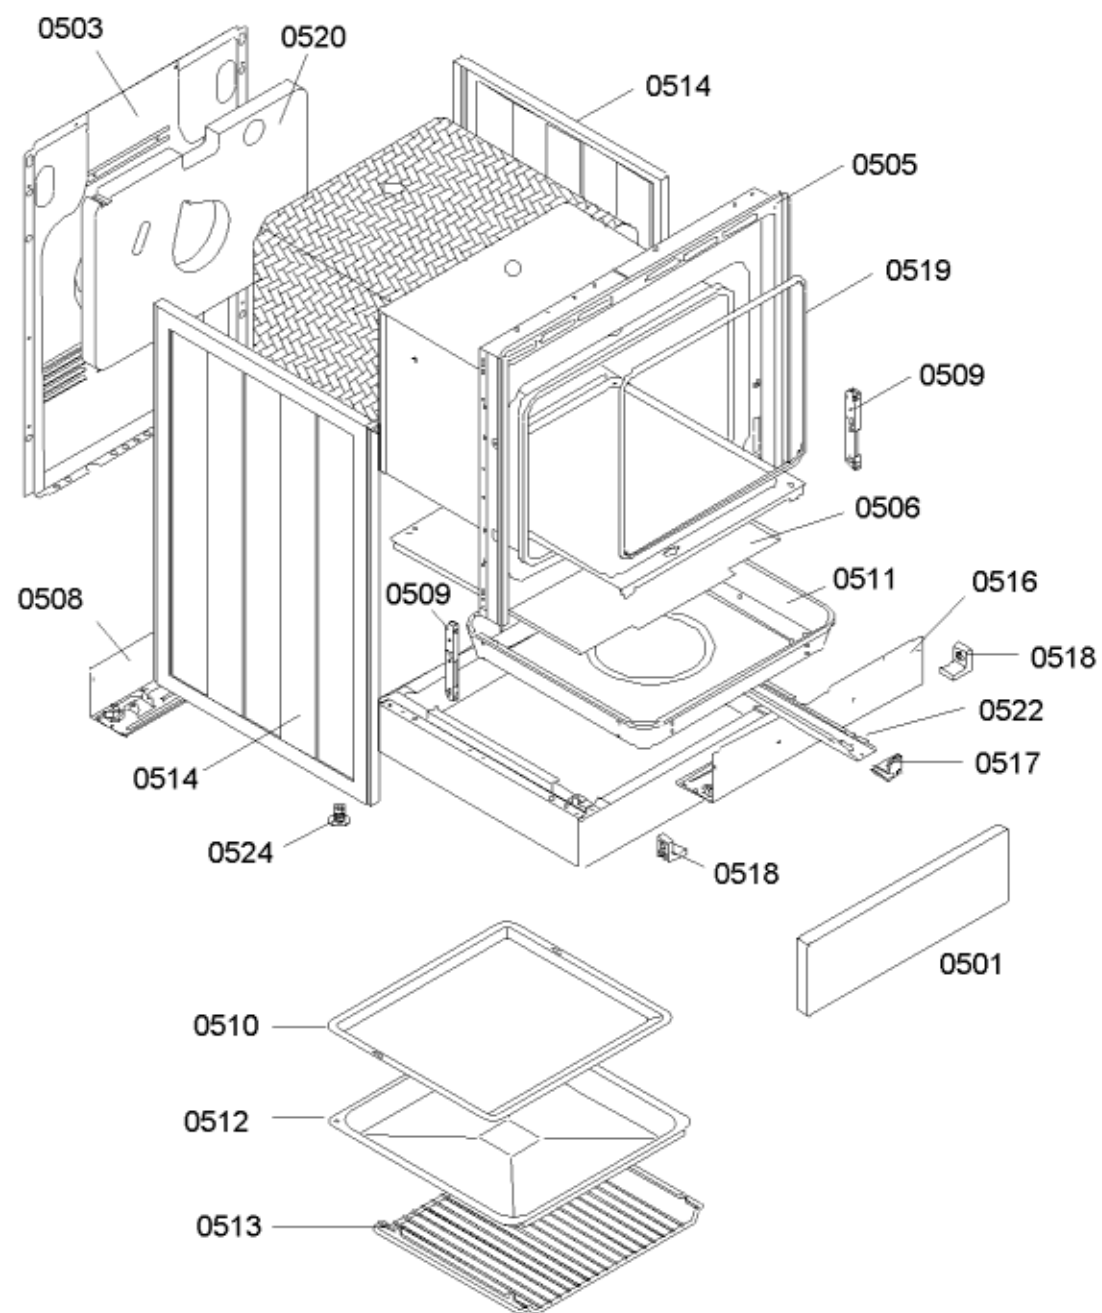

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0501	00362052		Blende
0503	00447679		Gehäuse-Rückteil
0505	00474309		Rahmen
0506	00441755		Gehäuse-Unterteil
0508	00362139		Sockel
0509	00602990		Scharnierplatte
0511	00362135		Wanne
0512	00442244	00362685	Universalpfanne
0513	00362040		Kombirost
0514	00470152		Gehäuseseitenteil
0516	00441877		Leiste
0517	00183409		Winkel
0518	00183410		Winkel
0519	00183224		Türdichtung
0520	00441757		Isolierteil
0522	00362138		Schiene
0524	00183408		Fuss

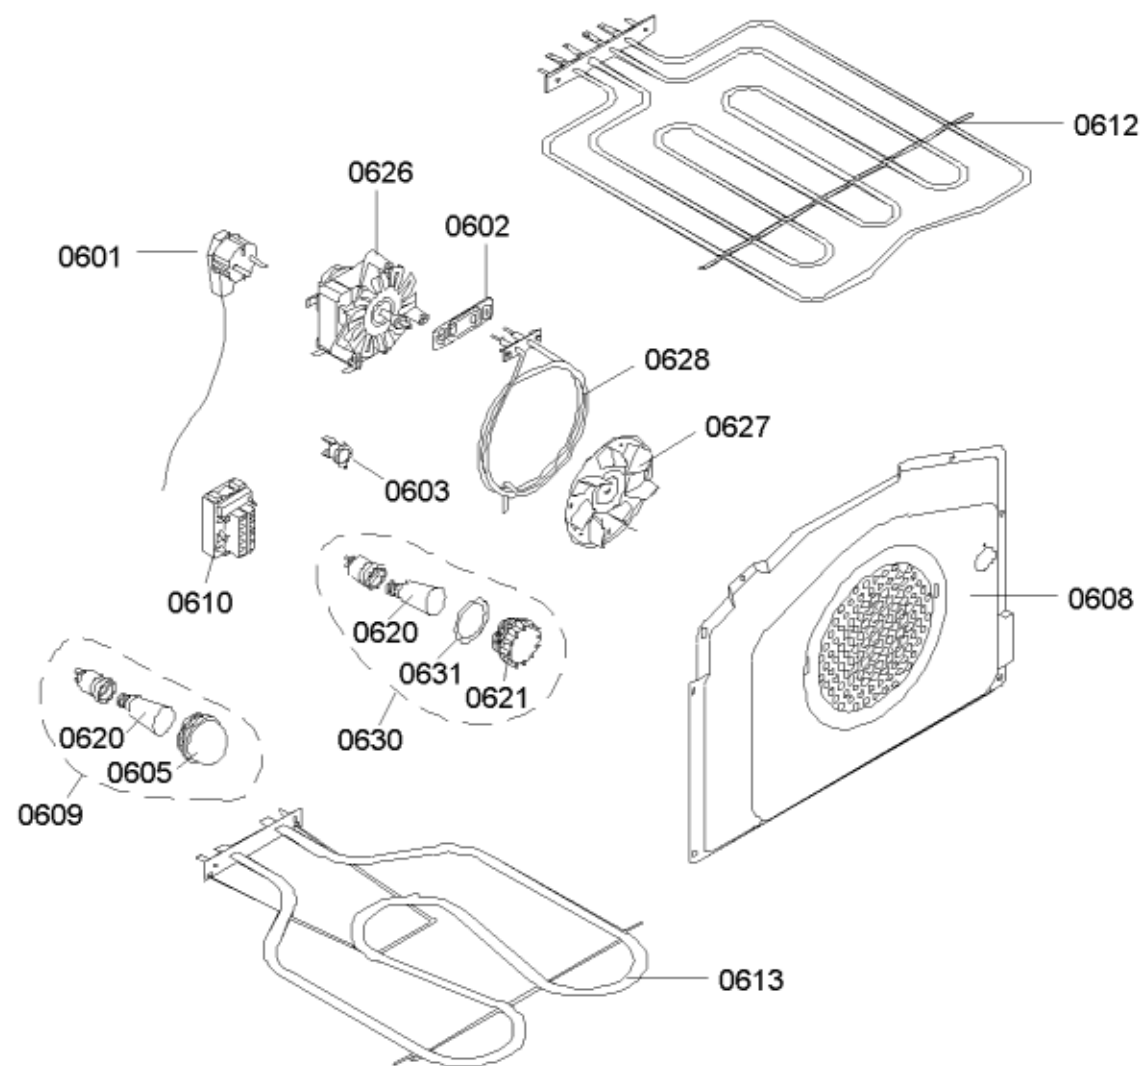

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0601	00602986		Anschlusskabel
0602	00419088		Dichtung
0603	00418980		Temperaturbegrenzer
0605	00426332	00650242	Lampenfassung
0608	00362686		Abdeckung
0609	00426331	00650242	Lampenfassung
0610	00419049		Anschlusseinheit
0612	00362057		Heizung-Oberhitze
0613	00362058		Heizung-Unterhitze
0620	00183250	00032196	Lampe
0621	00183248	00155333	Lampenglas
0626	00481330		Gebläsemotor
0627	00263487		Flügelrad
0628	00481326		Ringheizung
0630	00166246	00650242	Lampenfassung
0631	00183249		Dichtung
0632	00426440		Lampengehäuse

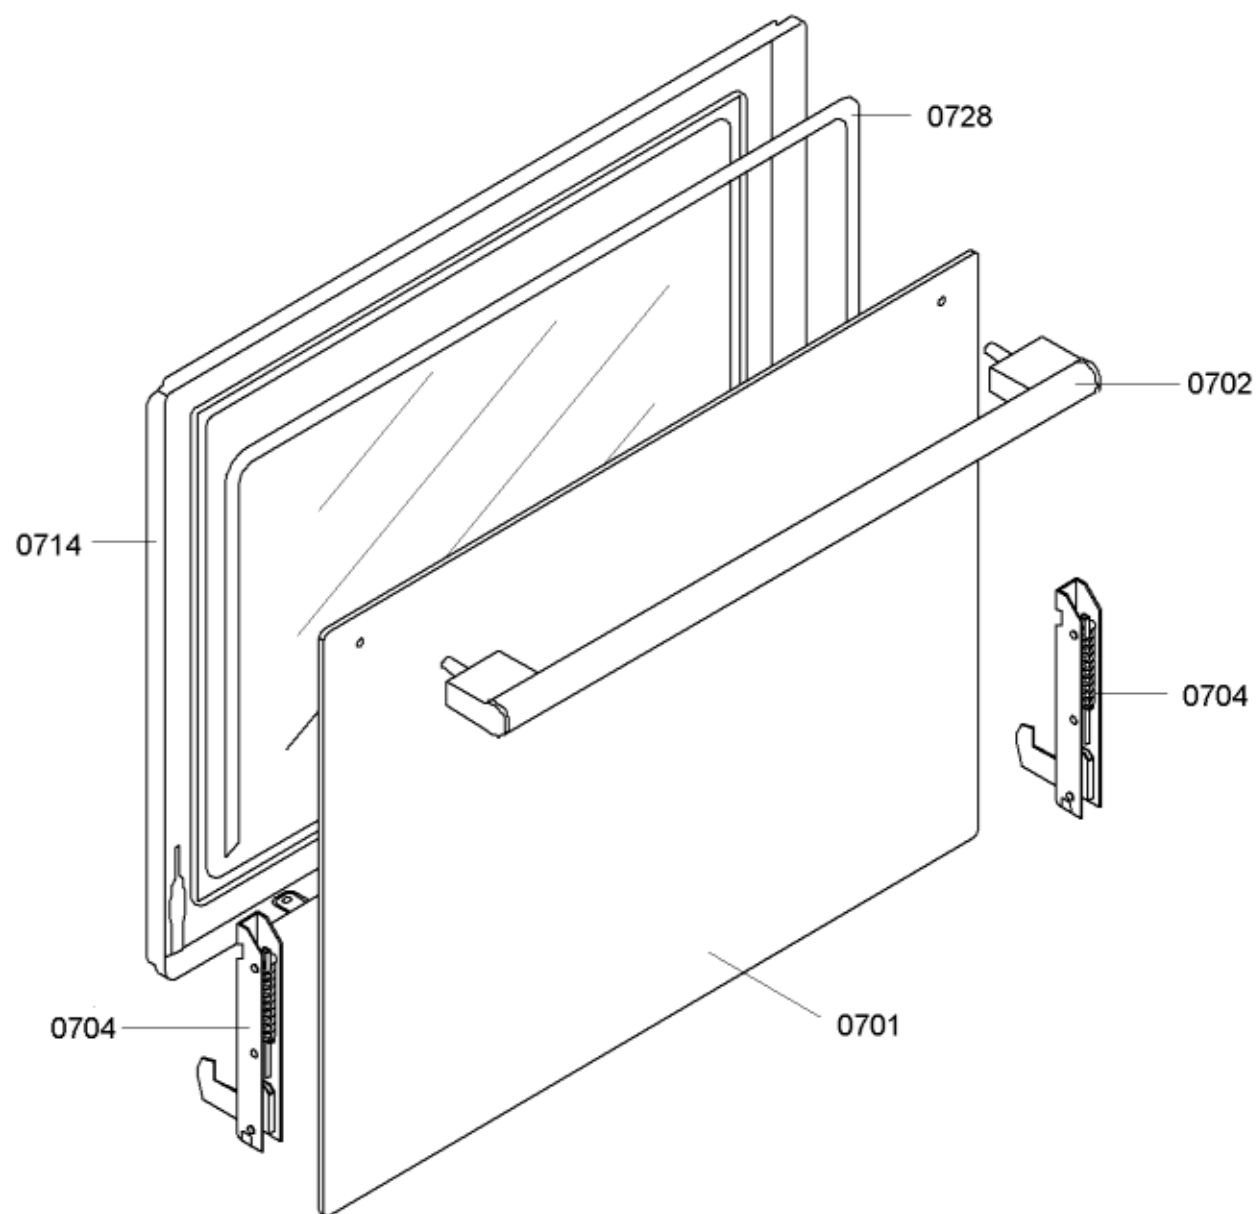

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0702	00447685		Griff
0703	00493845		Auflage
0713	00426330		Schraube
0728	00183245		Dichtung
0714	00438823		Innentür