



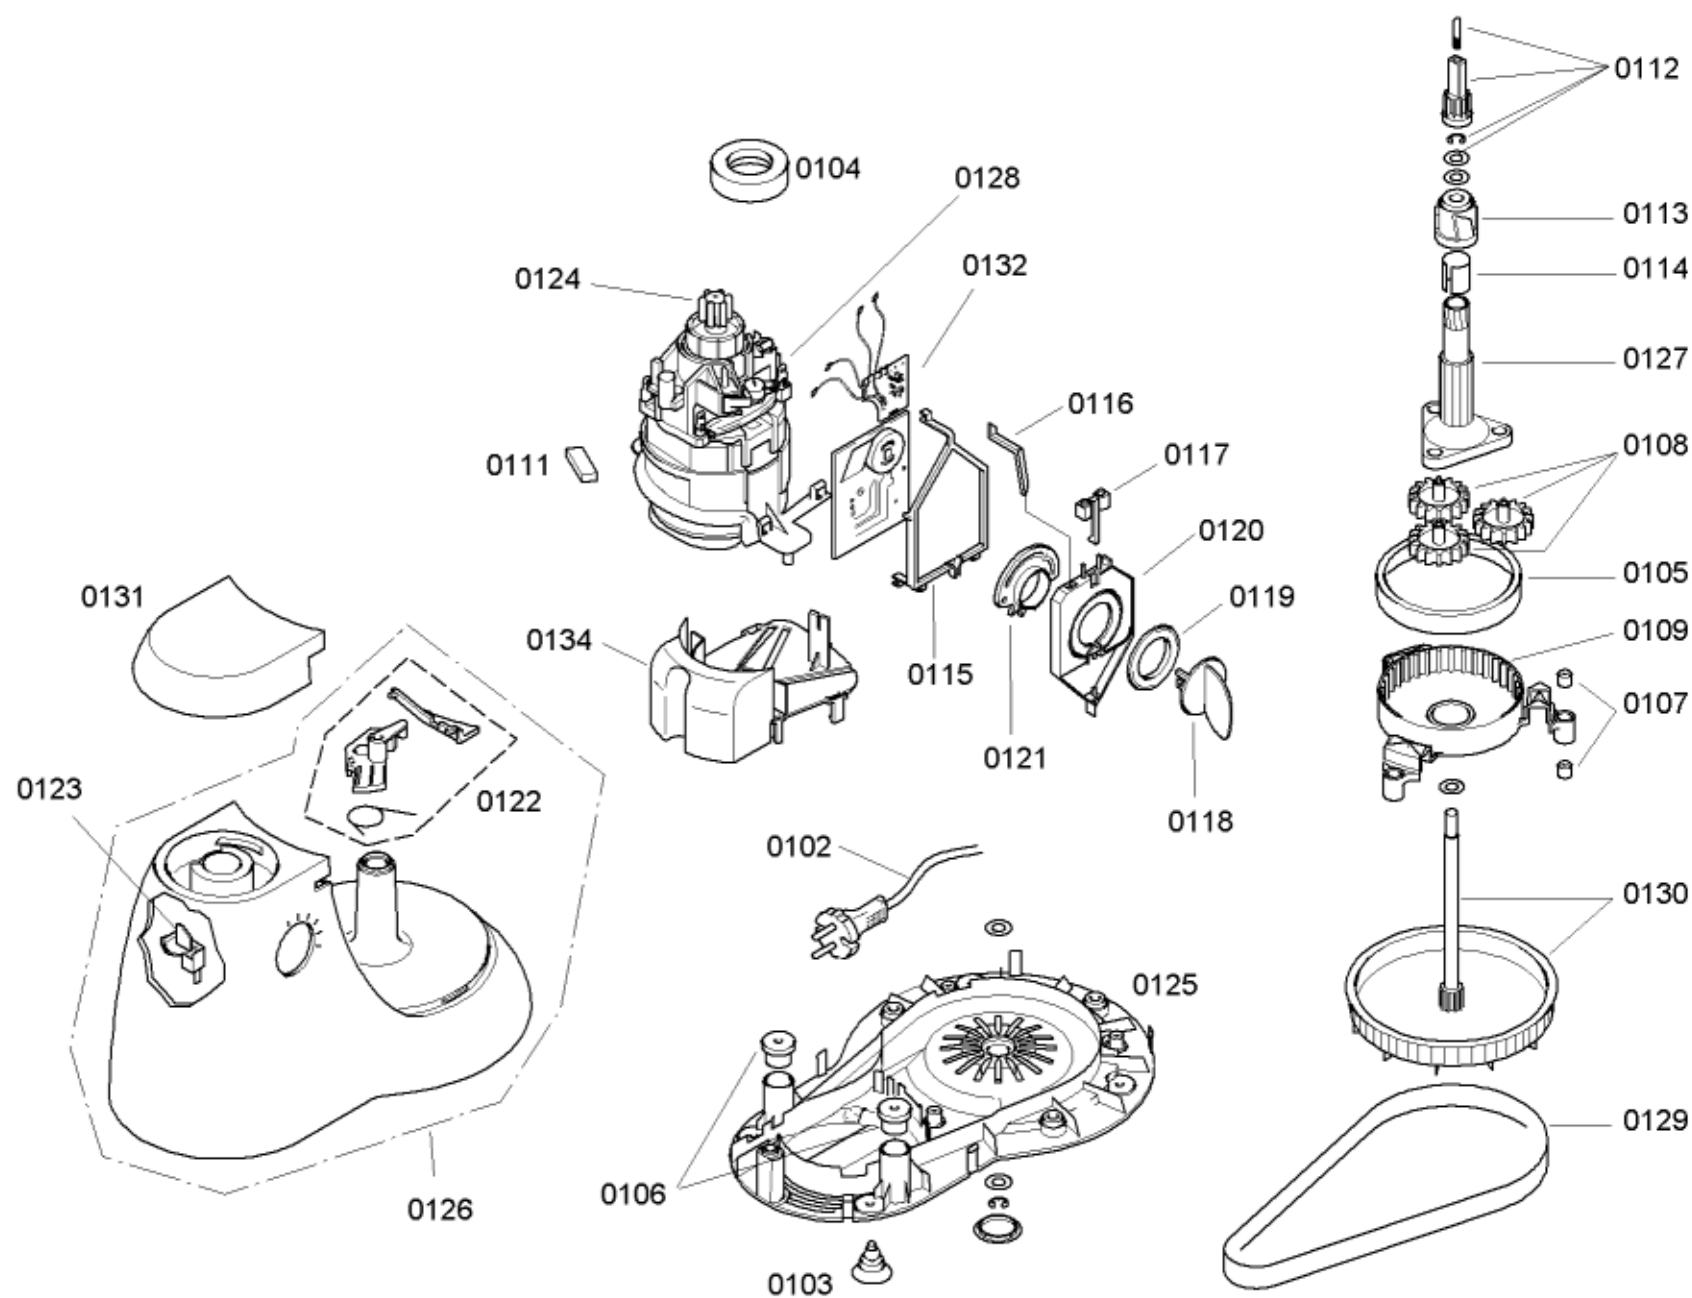


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0102	00055088		Anschlusskabel
0103	00182694		Fuss
0104	00182699		Ring
0105	00182701		Ring
0106	00182702		Dämpfer
0107	00182703		Dämpfer
0108	00182704		Zahnrad
0109	00182705		Zahnkranz
0112	00182709		Kupplung
0113	00182710		Kupplung
0114	00182711		Gleitblech
0115	00182716		Halter
0116	00182717		Hebel
0117	00182720		Hebel
0118	00182721		Drehgriff
0119	00182722		Ring
0120	00182723		Träger
0121	00182728		Platte
0122	00182729		Verriegelung-mechanisch
0123	00182730		Schieber
0124	00187137		Kupplung
0125	00441156		Gehäuse-Unterteil
0126	00441157		Gehäuse
0127	00481104		Antriebsachse
0129	00481108		Antriebsriemen
0130	00481109		Antriebsachse
0131	00481110		Abdeckung
0134	00488231		Abdeckung

8400	00583856		Gebrauchsanleitung
8401	00583857		Broschüre
0128	00498774		Motor
0132	00498775		Steuerungsmodul
8402	00528419		Gebrauchsanleitung
8051	12012403		Tasche

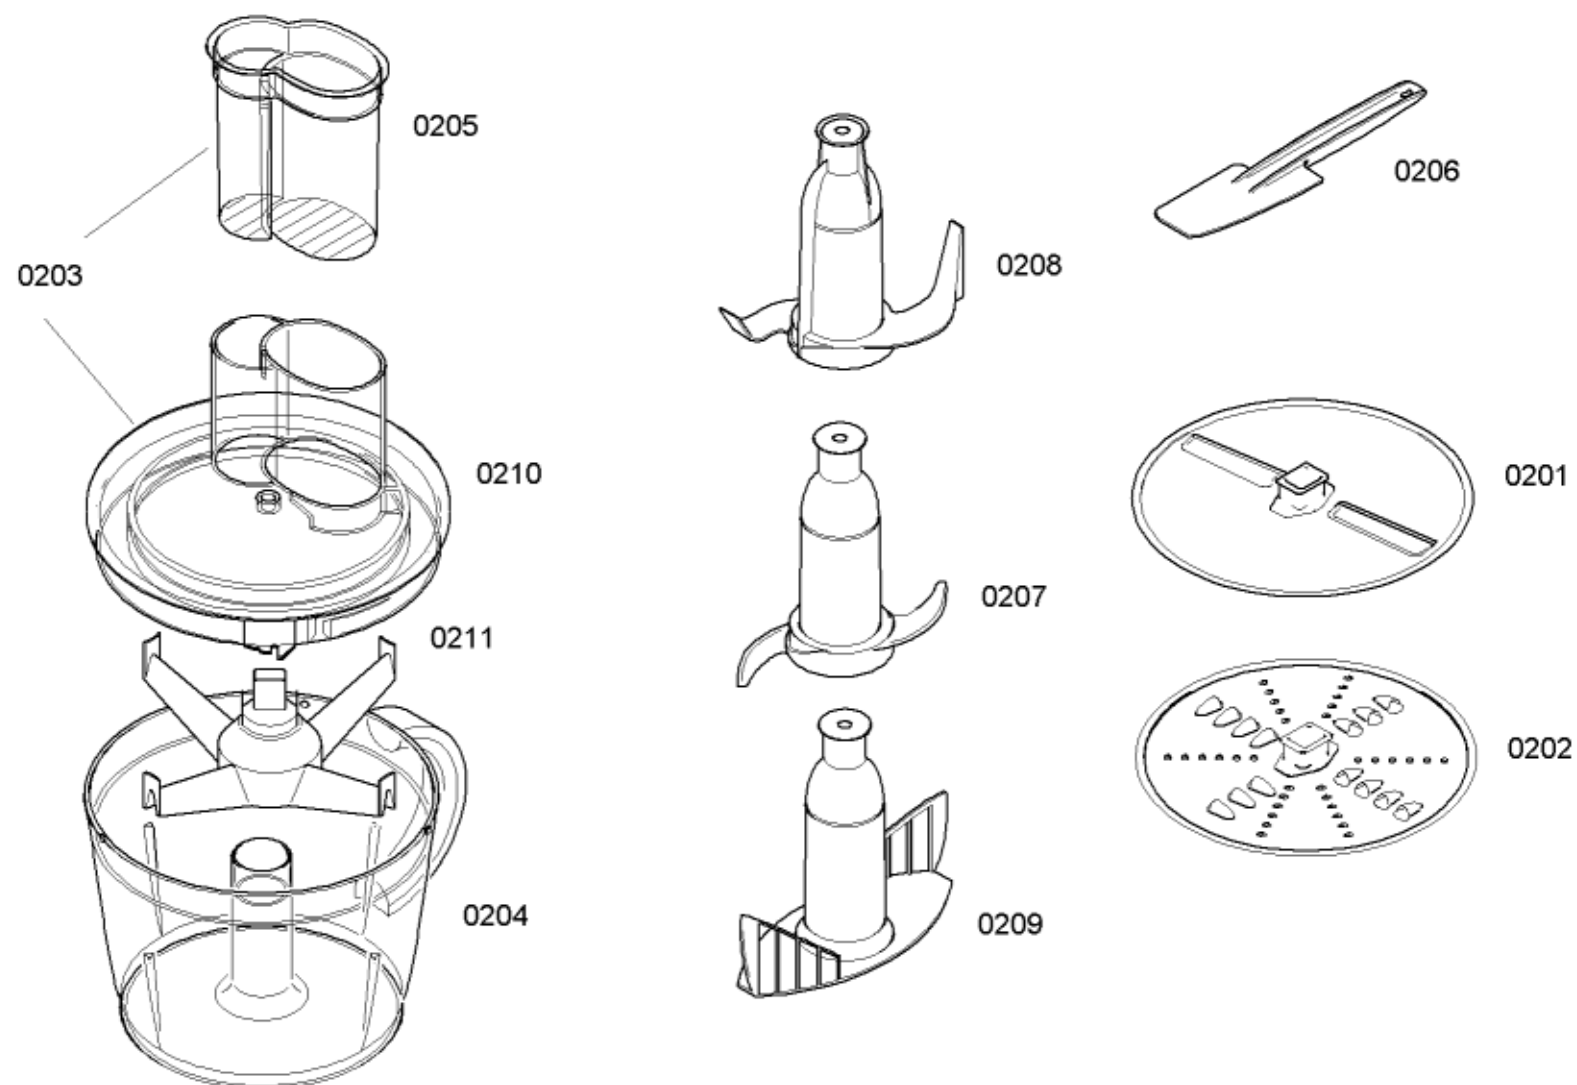

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00083576		Schneidscheibe
0202	00083577		Raspelscheibe
0204	00361736		Schüssel
0205	00418142		Stopfen
0206	00481090		Schaber
0207	00481124		Messer
0208	00481125		Knethaken
0209	00481126		Handrührer
0210	00489136		Deckel
0211	00489137		Träger
8400	00583856		Gebrauchsanleitung
8401	00583857		Broschüre
8402	00528419		Gebrauchsanleitung
8051	12012403		Tasche

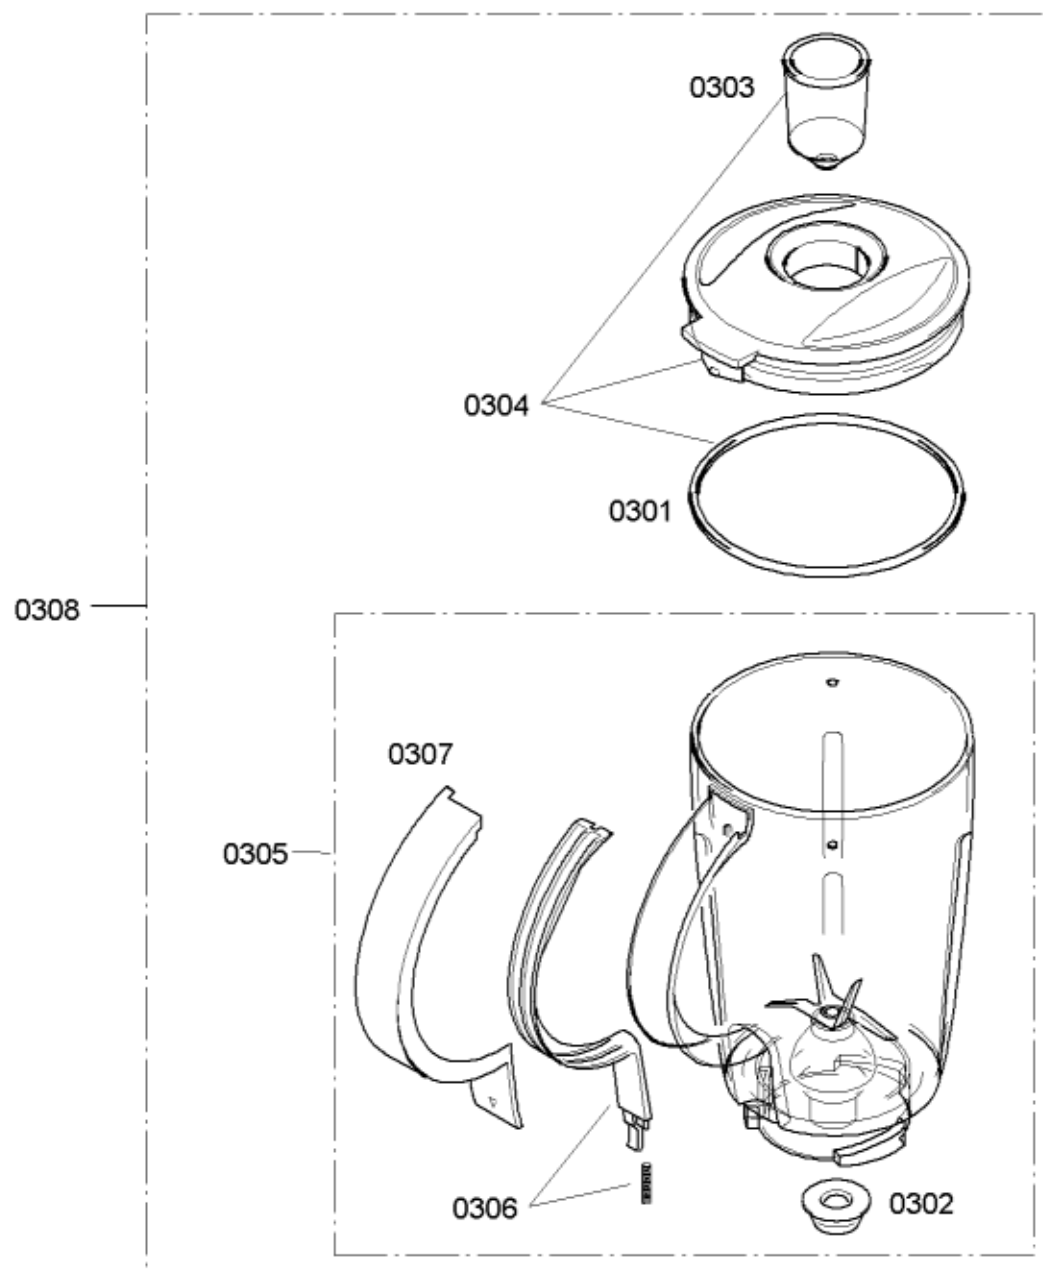

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	00182736		Deckeldichtung
0302	00184562		Kupplung
0303	00263816		Becher
0304	00481116		Deckel
0305	00481117		Becher
0306	00481118		Schieber
0307	00481122		Griffleiste
0308	00489138		Mixer
8400	00583856		Gebrauchsanleitung
8401	00583857		Broschüre
8402	00528419		Gebrauchsanleitung
8051	12012403		Tasche