




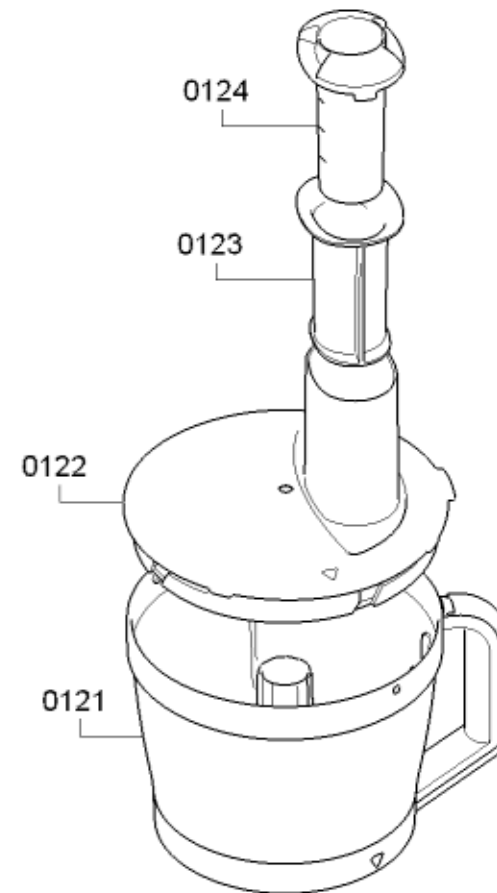

0199

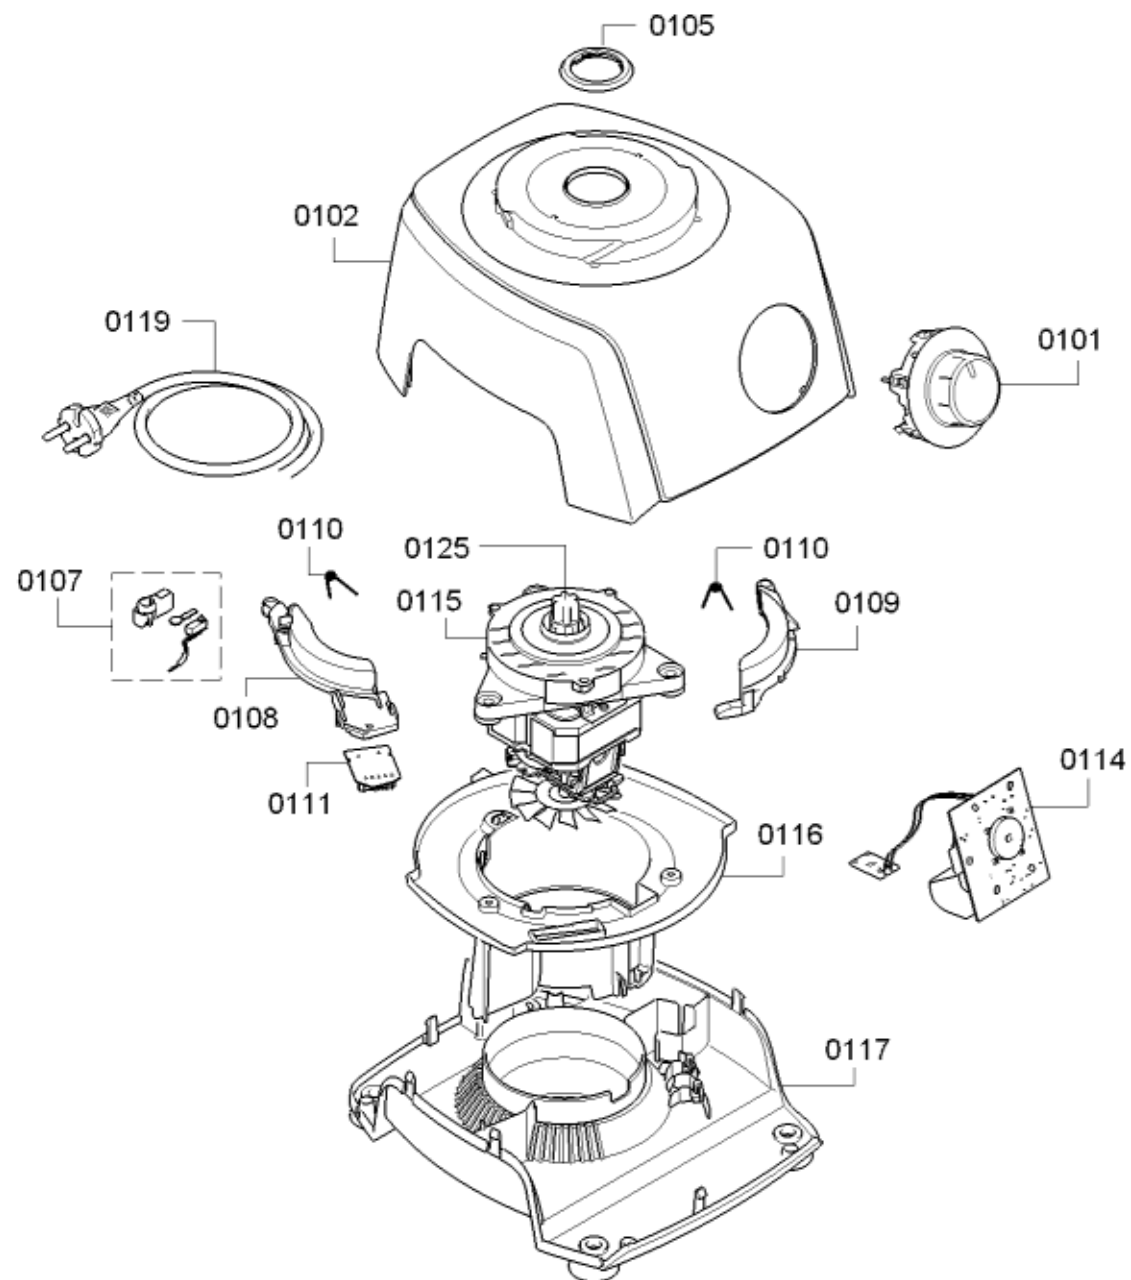

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	00628989		Drehknopf
0102	00746425		Gehäuse
0105	00628991		Abdeckung
0107	00627918		Schalter
0108	00649578		Träger
0109	00649579		Hebel
0110	00618094		Feder
0111	00618093		Modul
0114	00628990		Steuerungsmodul
0115	00752267		Antrieb
0116	00750885		Führung
0117	00746428		Gehäuse-Unterteil
0119	00649581		Anschlusskabel
0121	00752266		Schüssel
0122	00752268	00750898	Deckel
0123	00606436		Stößel
0124	00606437		Stößel
8400	00768582		Gebrauchsanleitung
8401	00768583		Kurzanleitung
8800	00403563		Küchenmaschine
0125	00423561		Kupplung
8051	12012403		Tasche

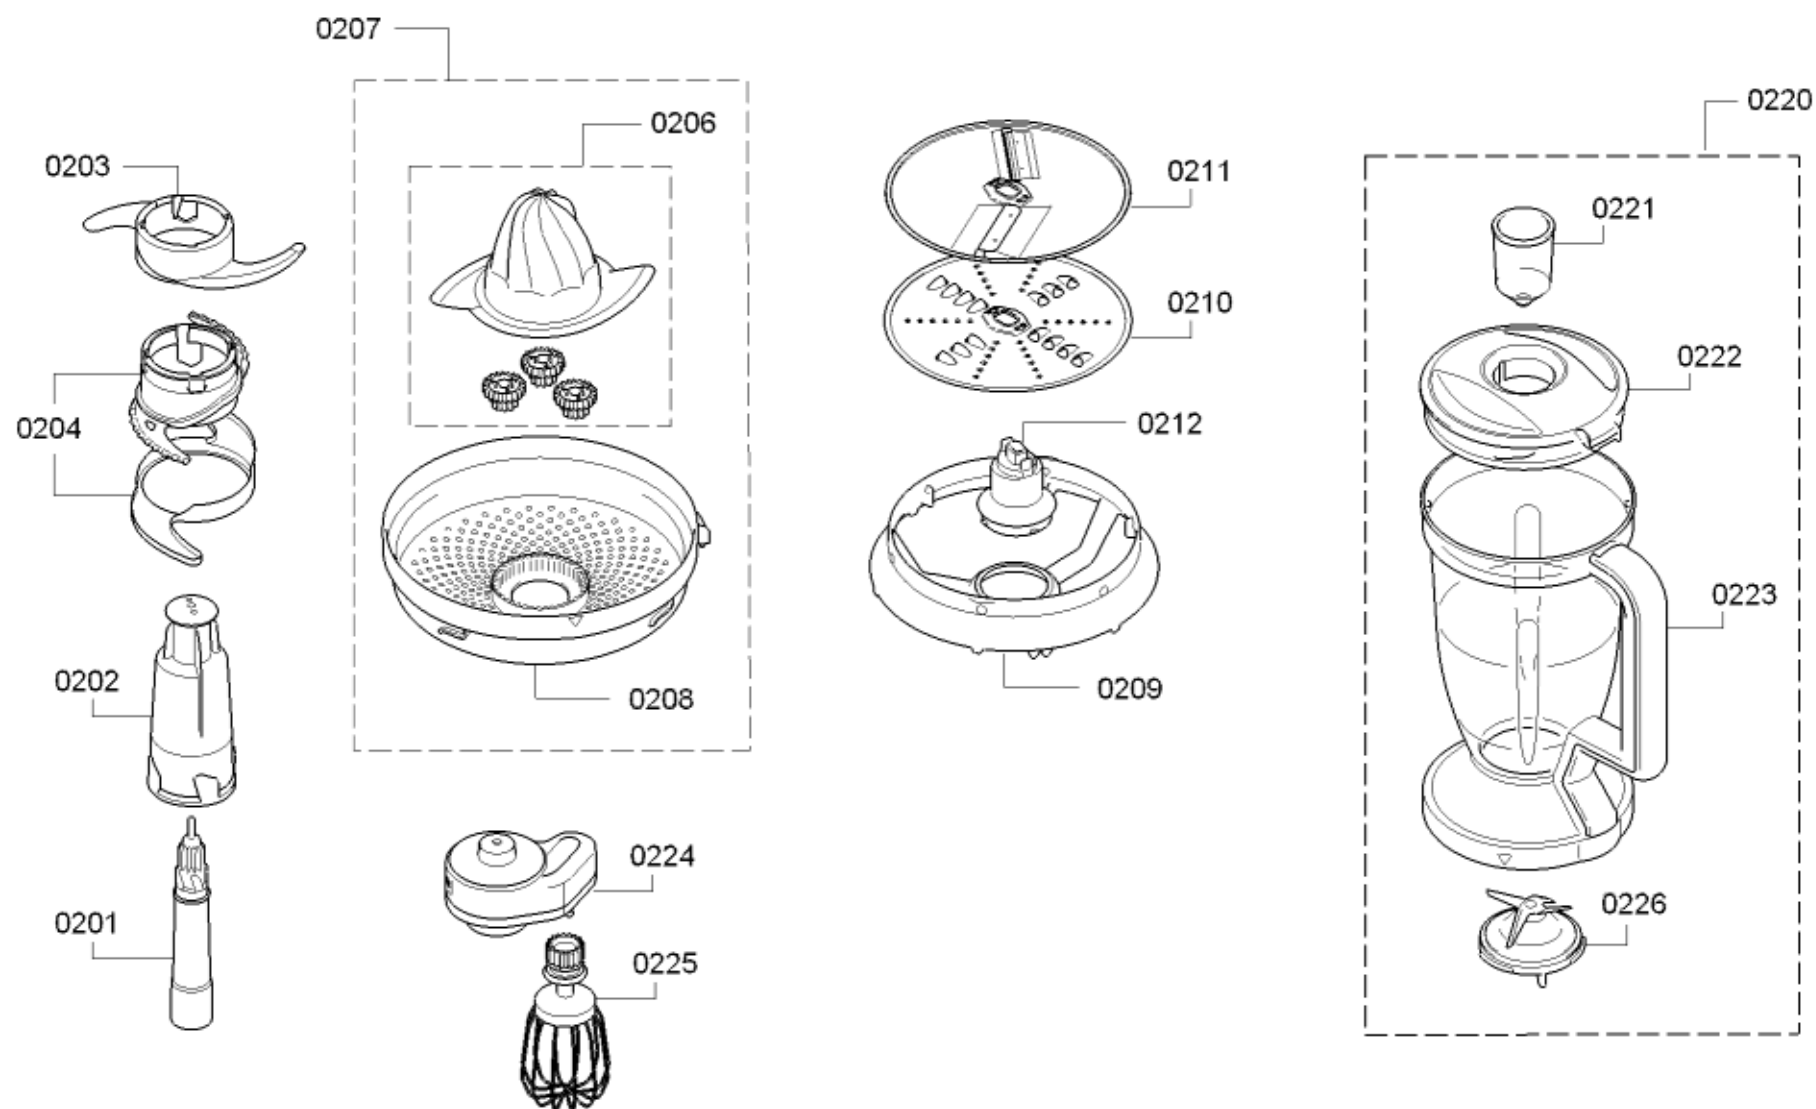

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00627926		Antriebsachse
0202	00627924		Träger
0203	00627927		Knethaken
0204	00627914		Messer
0206	00627928		Kegel
0207	00750881		Zitruspresse
0208	00750860		Sieb
0209	00652366		Ring
0210	00083577		Raspelscheibe
0211	00642221		Schneidscheibe
0212	00606480		Kupplung
0220	00746429		Mixeraufsatz
0221	00263816		Becher
0222	00628992		Deckel
0223	00746430		Becher
0224	00627913		Träger
0225	00627922		Rührbesen
0226	00606471		Messer
8400	00768582		Gebrauchsanleitung
8401	00768583		Kurzanleitung
8800	00403563		Küchenmaschine
8051	12012403		Tasche