



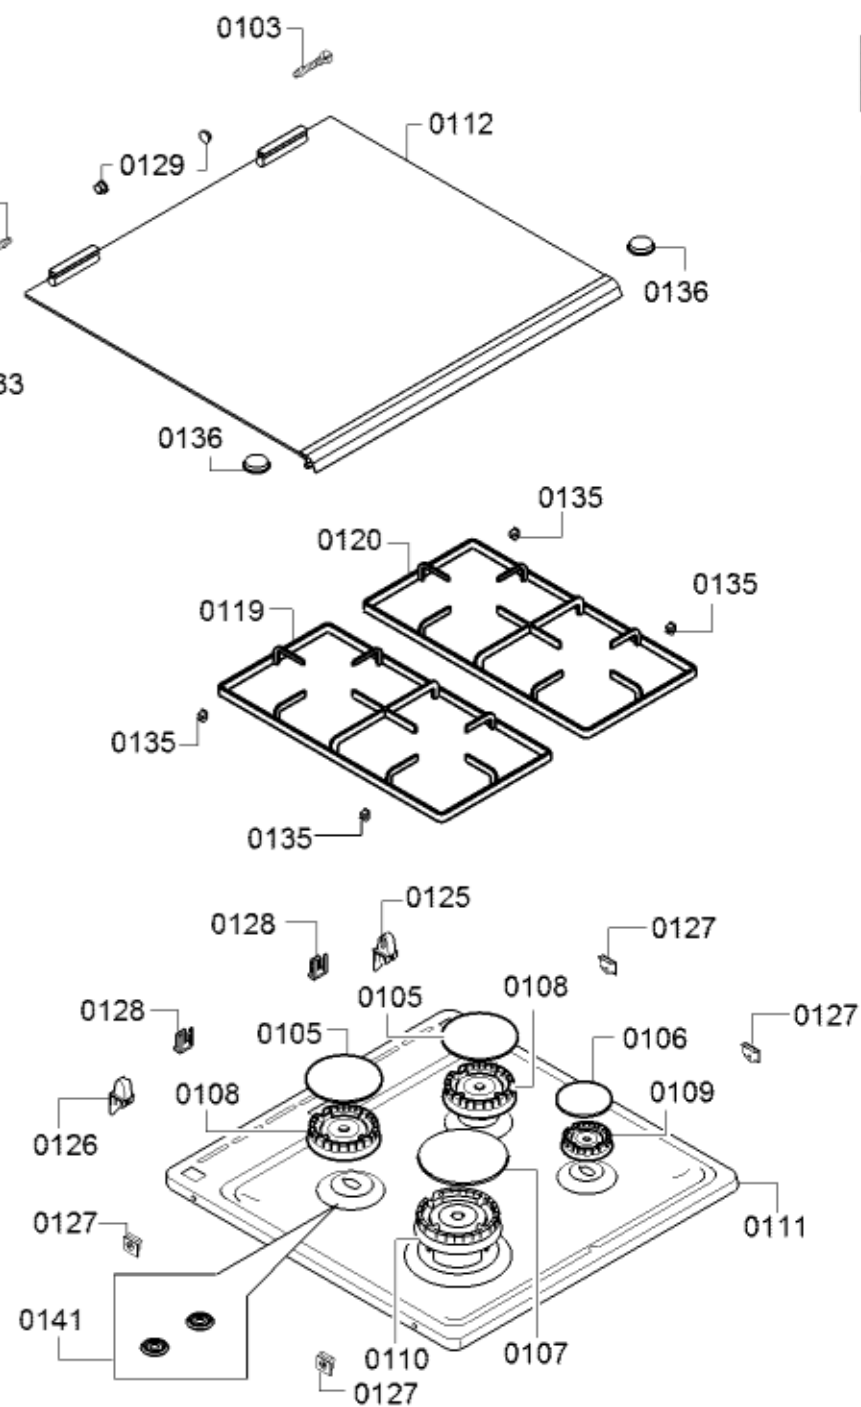

0199

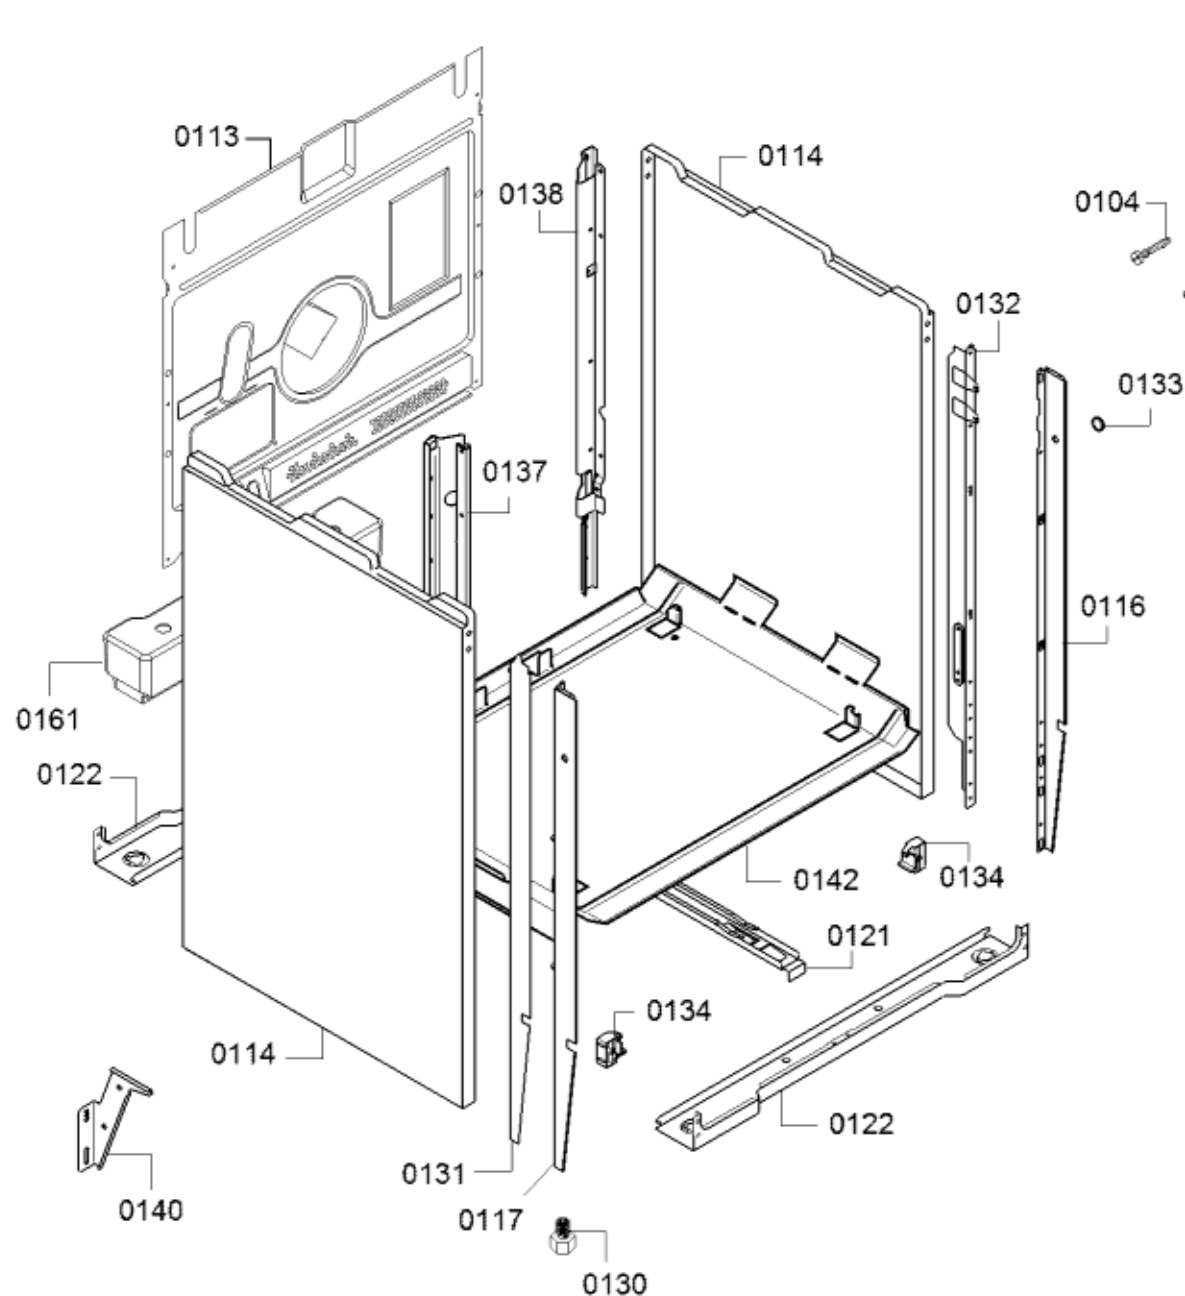


0198

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0103	00164416		Scharnierbolzen
0104	00164505		Scharnierbolzen
0105	00638116		Brennerdeckel
0106	00638117		Brennerdeckel
0107	00638114		Brennerdeckel
0108	00267356		Brennerkopf
0109	00267359		Brennerkopf
0110	00267357		Brennerkopf
0111	00717594		Tischplatte
0112	00711067		Deckel
0113	00249876		Gehäuse-Rückteil
0114	00246500		Gehäuseseitenteil
0116	00681889		Rahmen
0117	00681890		Rahmen
0119	00499020		Gitter
0120	00499021		Gitter
0121	00499037		Schiene
0122	00499038		Blech
0125	00614467		Deckelscharnier
0126	00614468		Deckelscharnier
0127	00612660		Distanzteil
0128	00602493		Distanzteil
0129	00614469		Abdeckung
0130	00625028		Fuss
0131	00476403		Leiste
0132	00476404		Leiste
0133	00604401		Abdeckung
0134	00602788		Führung


0135	00425998		Auflage
0136	00614470		Auflage
0137	00640016		Leiste
0138	00640023		Leiste
0140	00626932		Winkel
0141	10006660		Unterlegscheibe
0161	11013128		Gewicht
0198	00631235		Schraube
0198	00633936		Schraubensatz
0198	00633965		Schraube
8501	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8502	00311781	00311908	Fettlöser für Haushaltsgeräte
8502	00311859		Reinigungs-Gel für Backöfen 200 ml
8503	00311774	00311946	Reinigungspulver "Wiener Kalk" für Edelstahloberflächen
8503	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8504	00311775		Pflegemittel
8504	00311908		Fettlöser für Haushaltsgeräte
8505	00466148		Reinigungstuch
8506	00311134	00312007	Pflegetücher für Edelstahloberflächen
8507	00311567	00311945	Pflegeöl für Edelstahloberflächen 100 ml
8508	00311859		Reinigungs-Gel für Backöfen 200 ml
8509	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8510	00311908		Fettlöser für Haushaltsgeräte

8501	00311859		Reinigungs-Gel für Backöfen 200 ml
8502	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8506	00311908		Fettlöser für Haushaltsgeräte
8512	00460770		Reinigungstuch

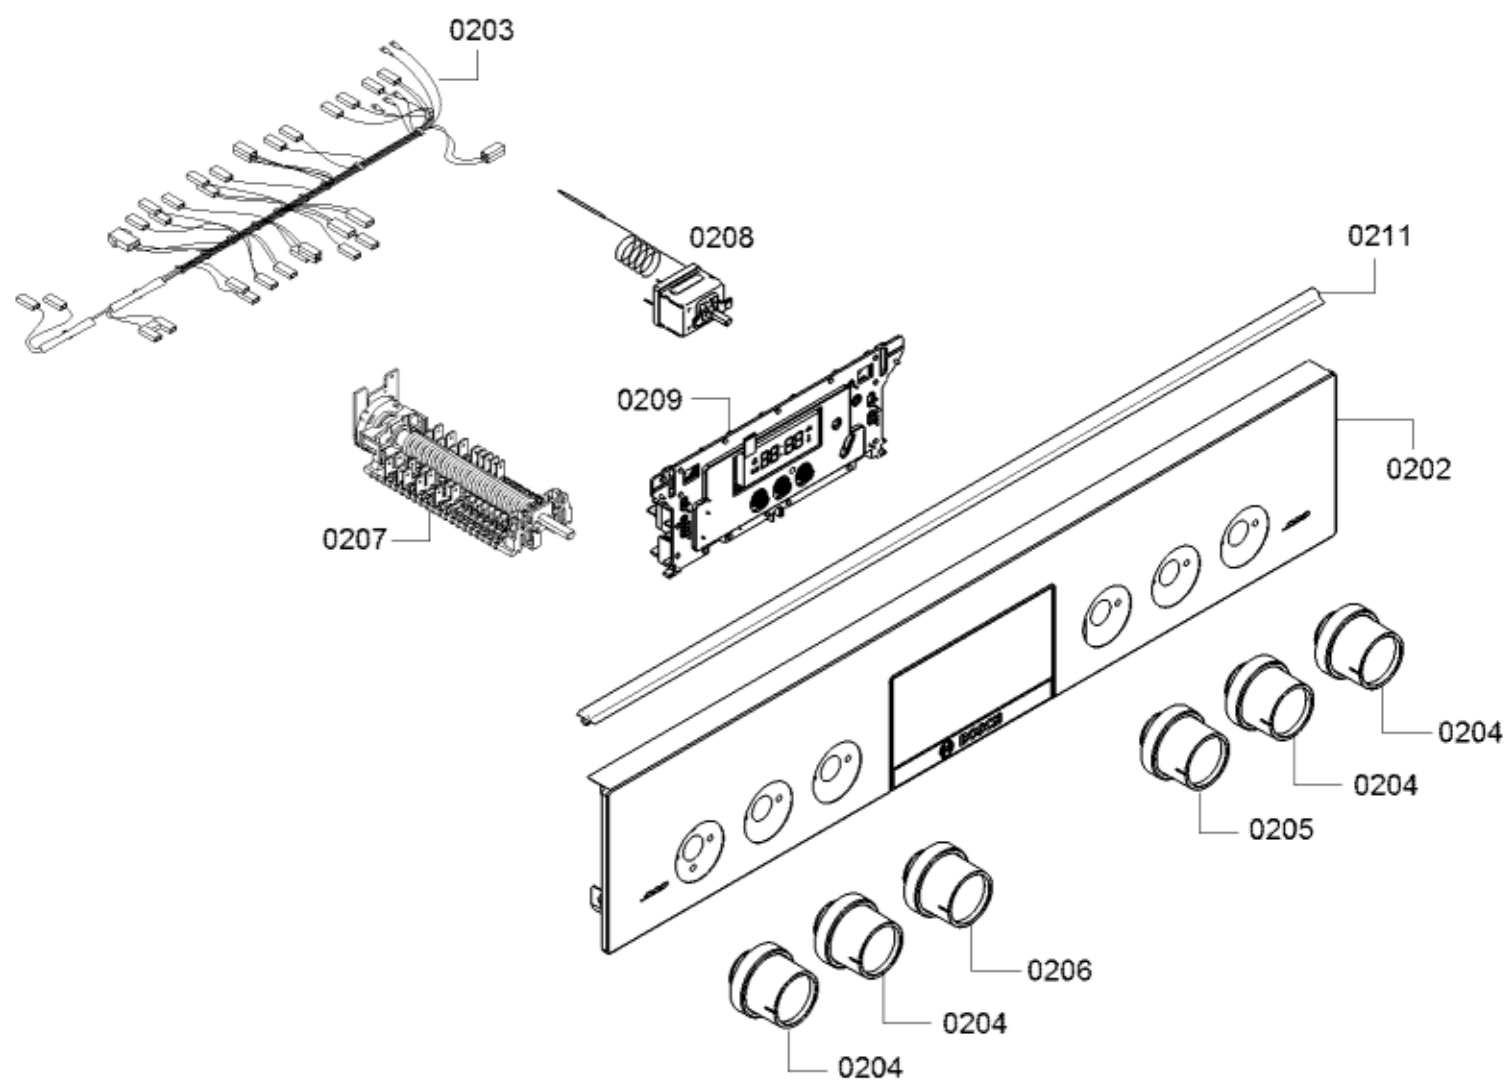


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0202	11027082		Bedienblende
0203	00621043		Kabelbaum
0203	00621103		Kabelbaum
0203	10006056		Kabelhalter
0203	10006804		Kabelbaum
0203	12022491		Kabelbaum
0204	10007613		Drehgriff
0205	10007614		Drehgriff-Temperatur
0206	10007615		Drehgriff-Vorwahl
0207	12023722		Wahlschalter
0208	00658805		Temperaturregler
0209	12024494		Digitaluhr
0213	00602937		Schalter
0214	00614461		Führung
0215	00619197		Taste
0218	00449151		Leiste
8501	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8502	00311781	00311908	Fettlöser für Haushaltsgeräte
8502	00311859		Reinigungs-Gel für Backöfen 200 ml
8503	00311774	00311946	Reinigungspulver "Wiener Kalk" für Edelstahloberflächen
8503	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8504	00311775		Pflegemittel
8504	00311908		Fettlöser für Haushaltsgeräte
8505	00466148		Reinigungstuch
8506	00311134	00312007	Pflegetücher für Edelstahloberflächen

8507	00311567	00311945	Pflegeöl für Edelstahloberflächen 100 ml
8508	00311859		Reinigungs-Gel für Backöfen 200 ml
8509	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8510	00311908		Fettlöser für Haushaltsgeräte
8501	00311859		Reinigungs-Gel für Backöfen 200 ml
8502	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8506	00311908		Fettlöser für Haushaltsgeräte
8512	00460770		Reinigungstuch

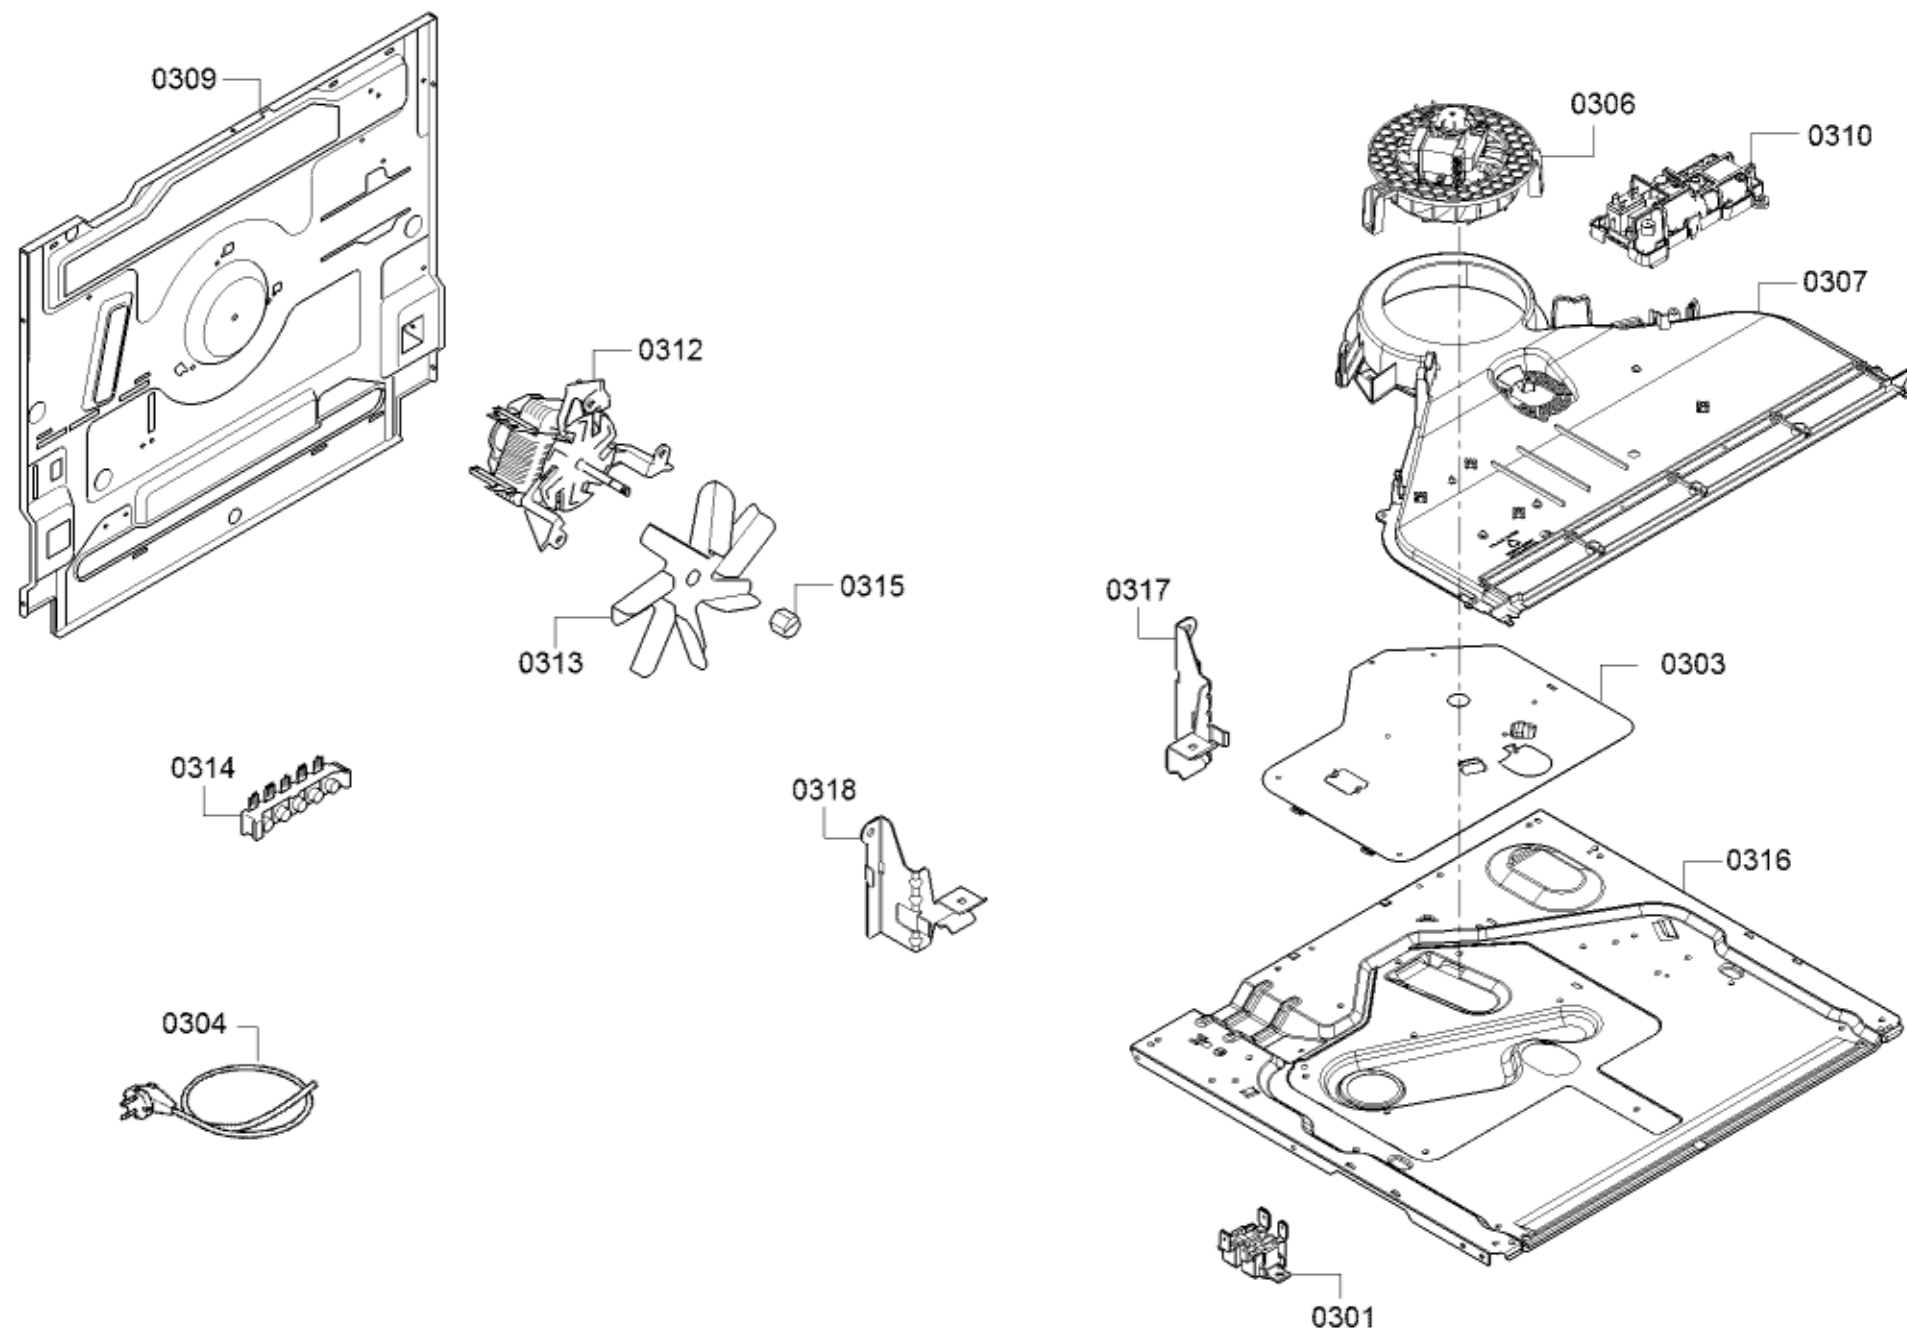


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	10006460		Temperaturbegrenzer
0303	00790808		Blech
0304	00175397		Anschlusskabel
0306	00752827		Lüftermotor
0307	00740813		Abdeckung
0309	00686095		Blech
0312	00641854		Lüftermotor
0313	00651459	00752255	Lüfterflügel
0314	00619436		Klemme
0315	00619246		Mutter
0316	00688211		Blech
0317	00633928		Blech
0318	00633929		Blech
8501	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8502	00311781	00311908	Fettlöser für Haushaltsgeräte
8502	00311859		Reinigungs-Gel für Backöfen 200 ml
8503	00311774	00311946	Reinigungspulver "Wiener Kalk" für Edelstahloberflächen
8503	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8504	00311775		Pflegemittel
8504	00311908		Fettlöser für Haushaltsgeräte
8505	00466148		Reinigungstuch
8506	00311134	00312007	Pflegetücher für Edelstahloberflächen
8507	00311567	00311945	Pflegeöl für Edelstahloberflächen 100 ml

8508	00311859		Reinigungs-Gel für Backöfen 200 ml
8509	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8510	00311908		Fettlöser für Haushaltsgeräte
8501	00311859		Reinigungs-Gel für Backöfen 200 ml
8502	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8506	00311908		Fettlöser für Haushaltsgeräte
8512	00460770		Reinigungstuch

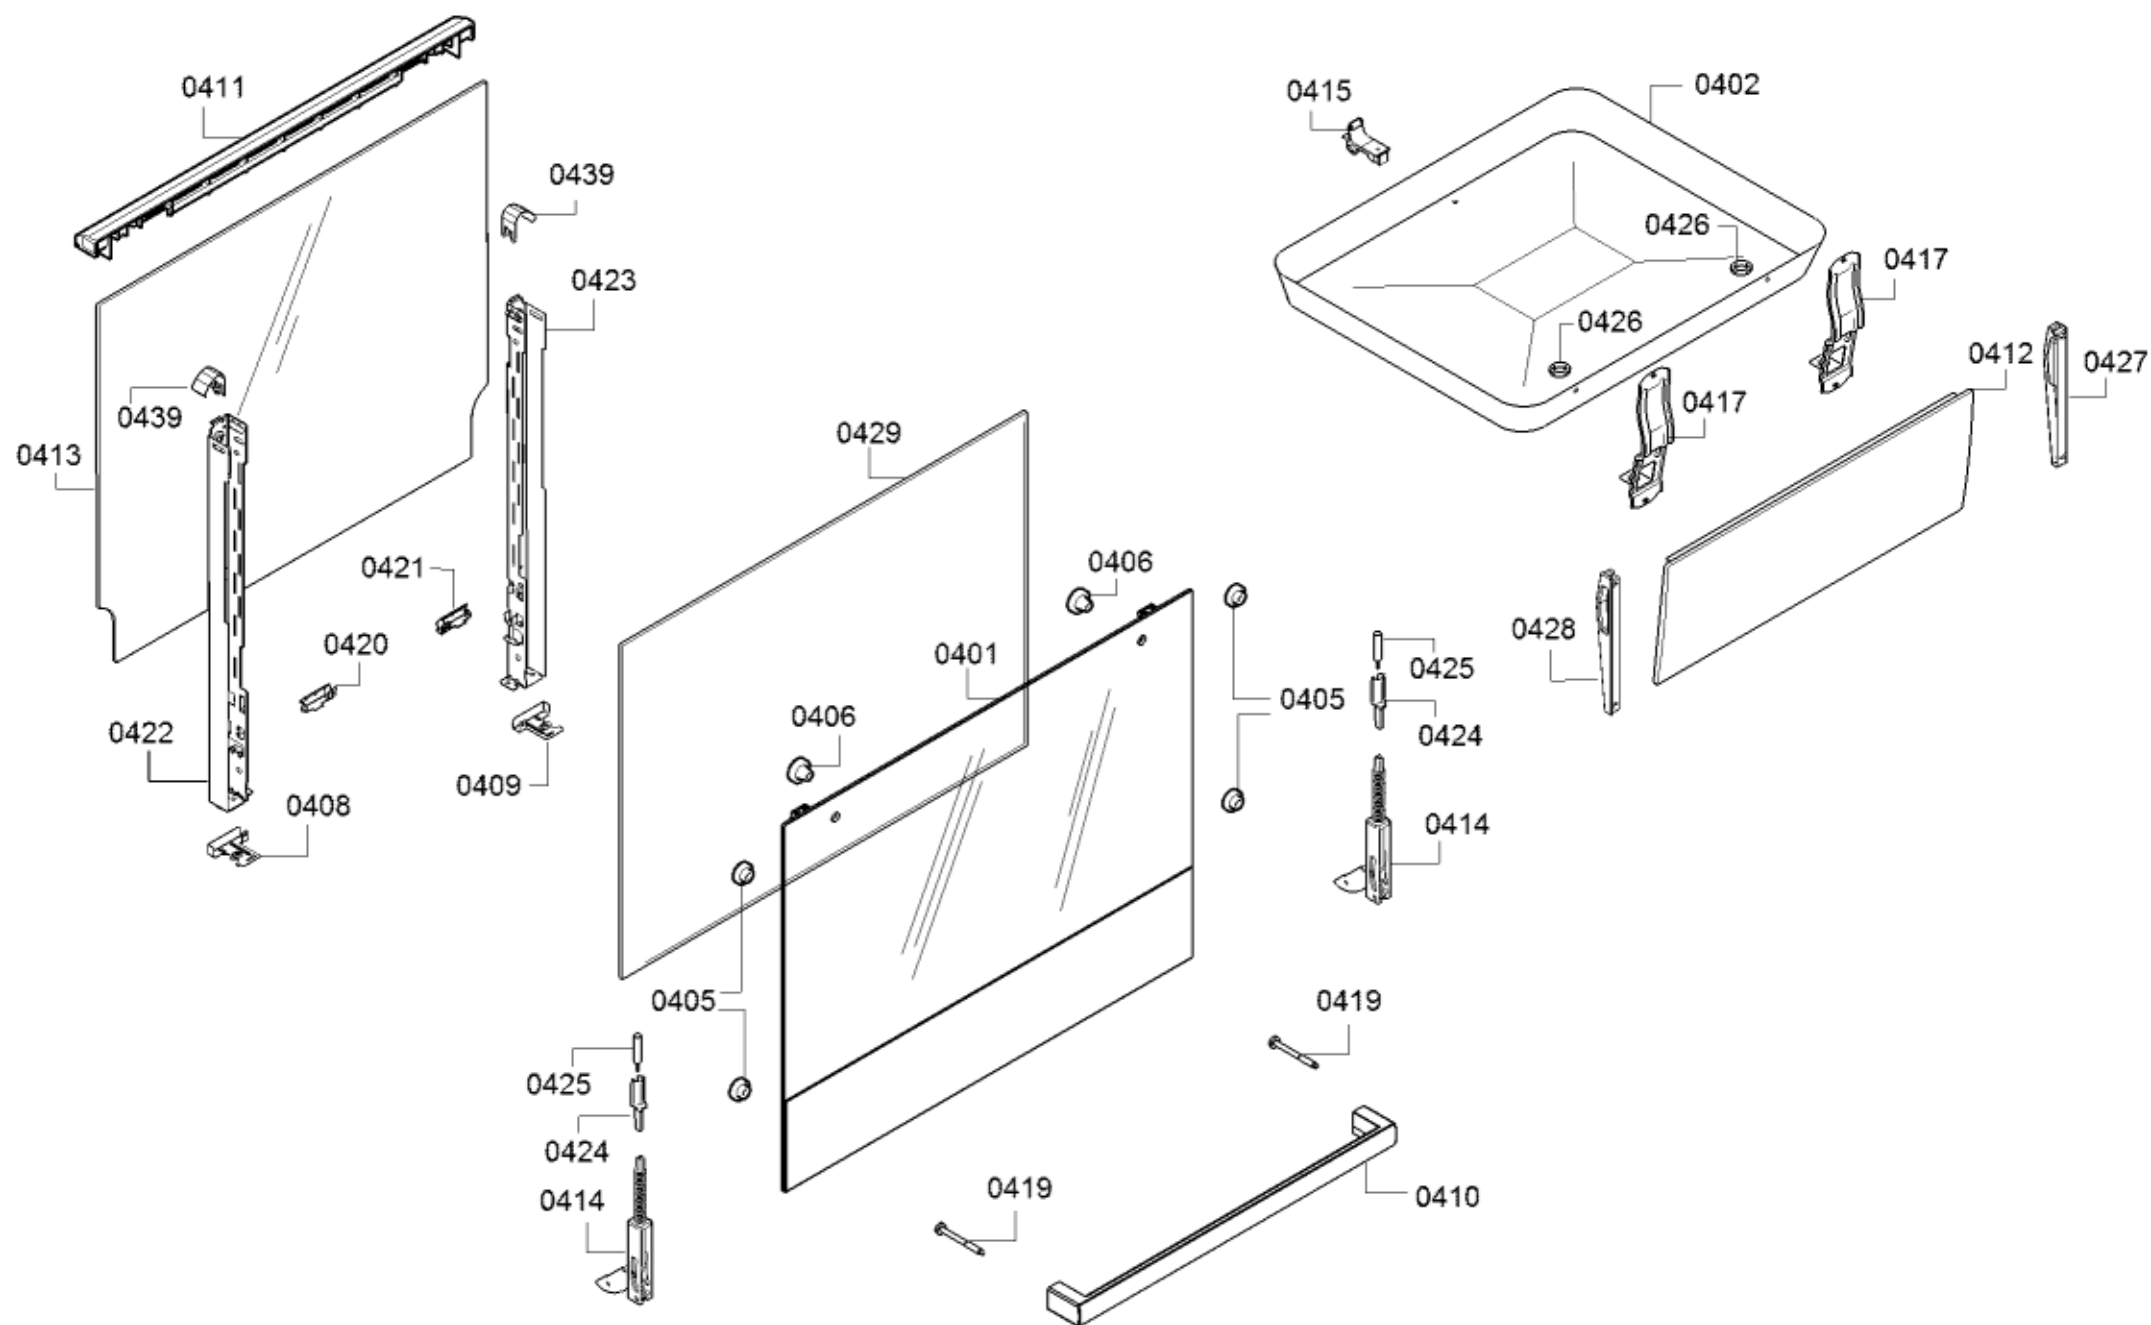


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	00717463		Frontglasscheibe
0402	00243733		Schubkasten
0405	00420735		Distanzteil
0406	00606677		Dichtung
0408	00626213		Halter
0409	00626212		Halter
0410	11020885		Türgriff
0411	00740884		Lüftungsblende
0412	00715192	00668277	Blende
0413	00685593		Innenscheibe
0414	00648021		Türscharnier
0415	00602492		Führung
0417	00753508		Halter
0419	00627106		Schraube
0420	00626835		Dichtung
0421	00626834	00626581	Halter
0422	00740918		Blende
0423	00740919		Blende
0429	00688500		Zwischenscheibe
0439	00626920		Feder
8501	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8502	00311781	00311908	Fettlöser für Haushaltsgeräte
8502	00311859		Reinigungs-Gel für Backöfen 200 ml
8503	00311774	00311946	Reinigungspulver "Wiener Kalk" für Edelstahloberflächen
8503	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml

8504	00311775		Pflegemittel
8504	00311908		Fettlöser für Haushaltsgeräte
8505	00466148		Reinigungstuch
8506	00311134	00312007	Pflegetücher für Edelstahloberflächen
8507	00311567	00311945	Pflegeöl für Edelstahloberflächen 100 ml
8508	00311859		Reinigungs-Gel für Backöfen 200 ml
8509	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8510	00311908		Fettlöser für Haushaltsgeräte
8501	00311859		Reinigungs-Gel für Backöfen 200 ml
8502	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8506	00311908		Fettlöser für Haushaltsgeräte
8512	00460770		Reinigungstuch

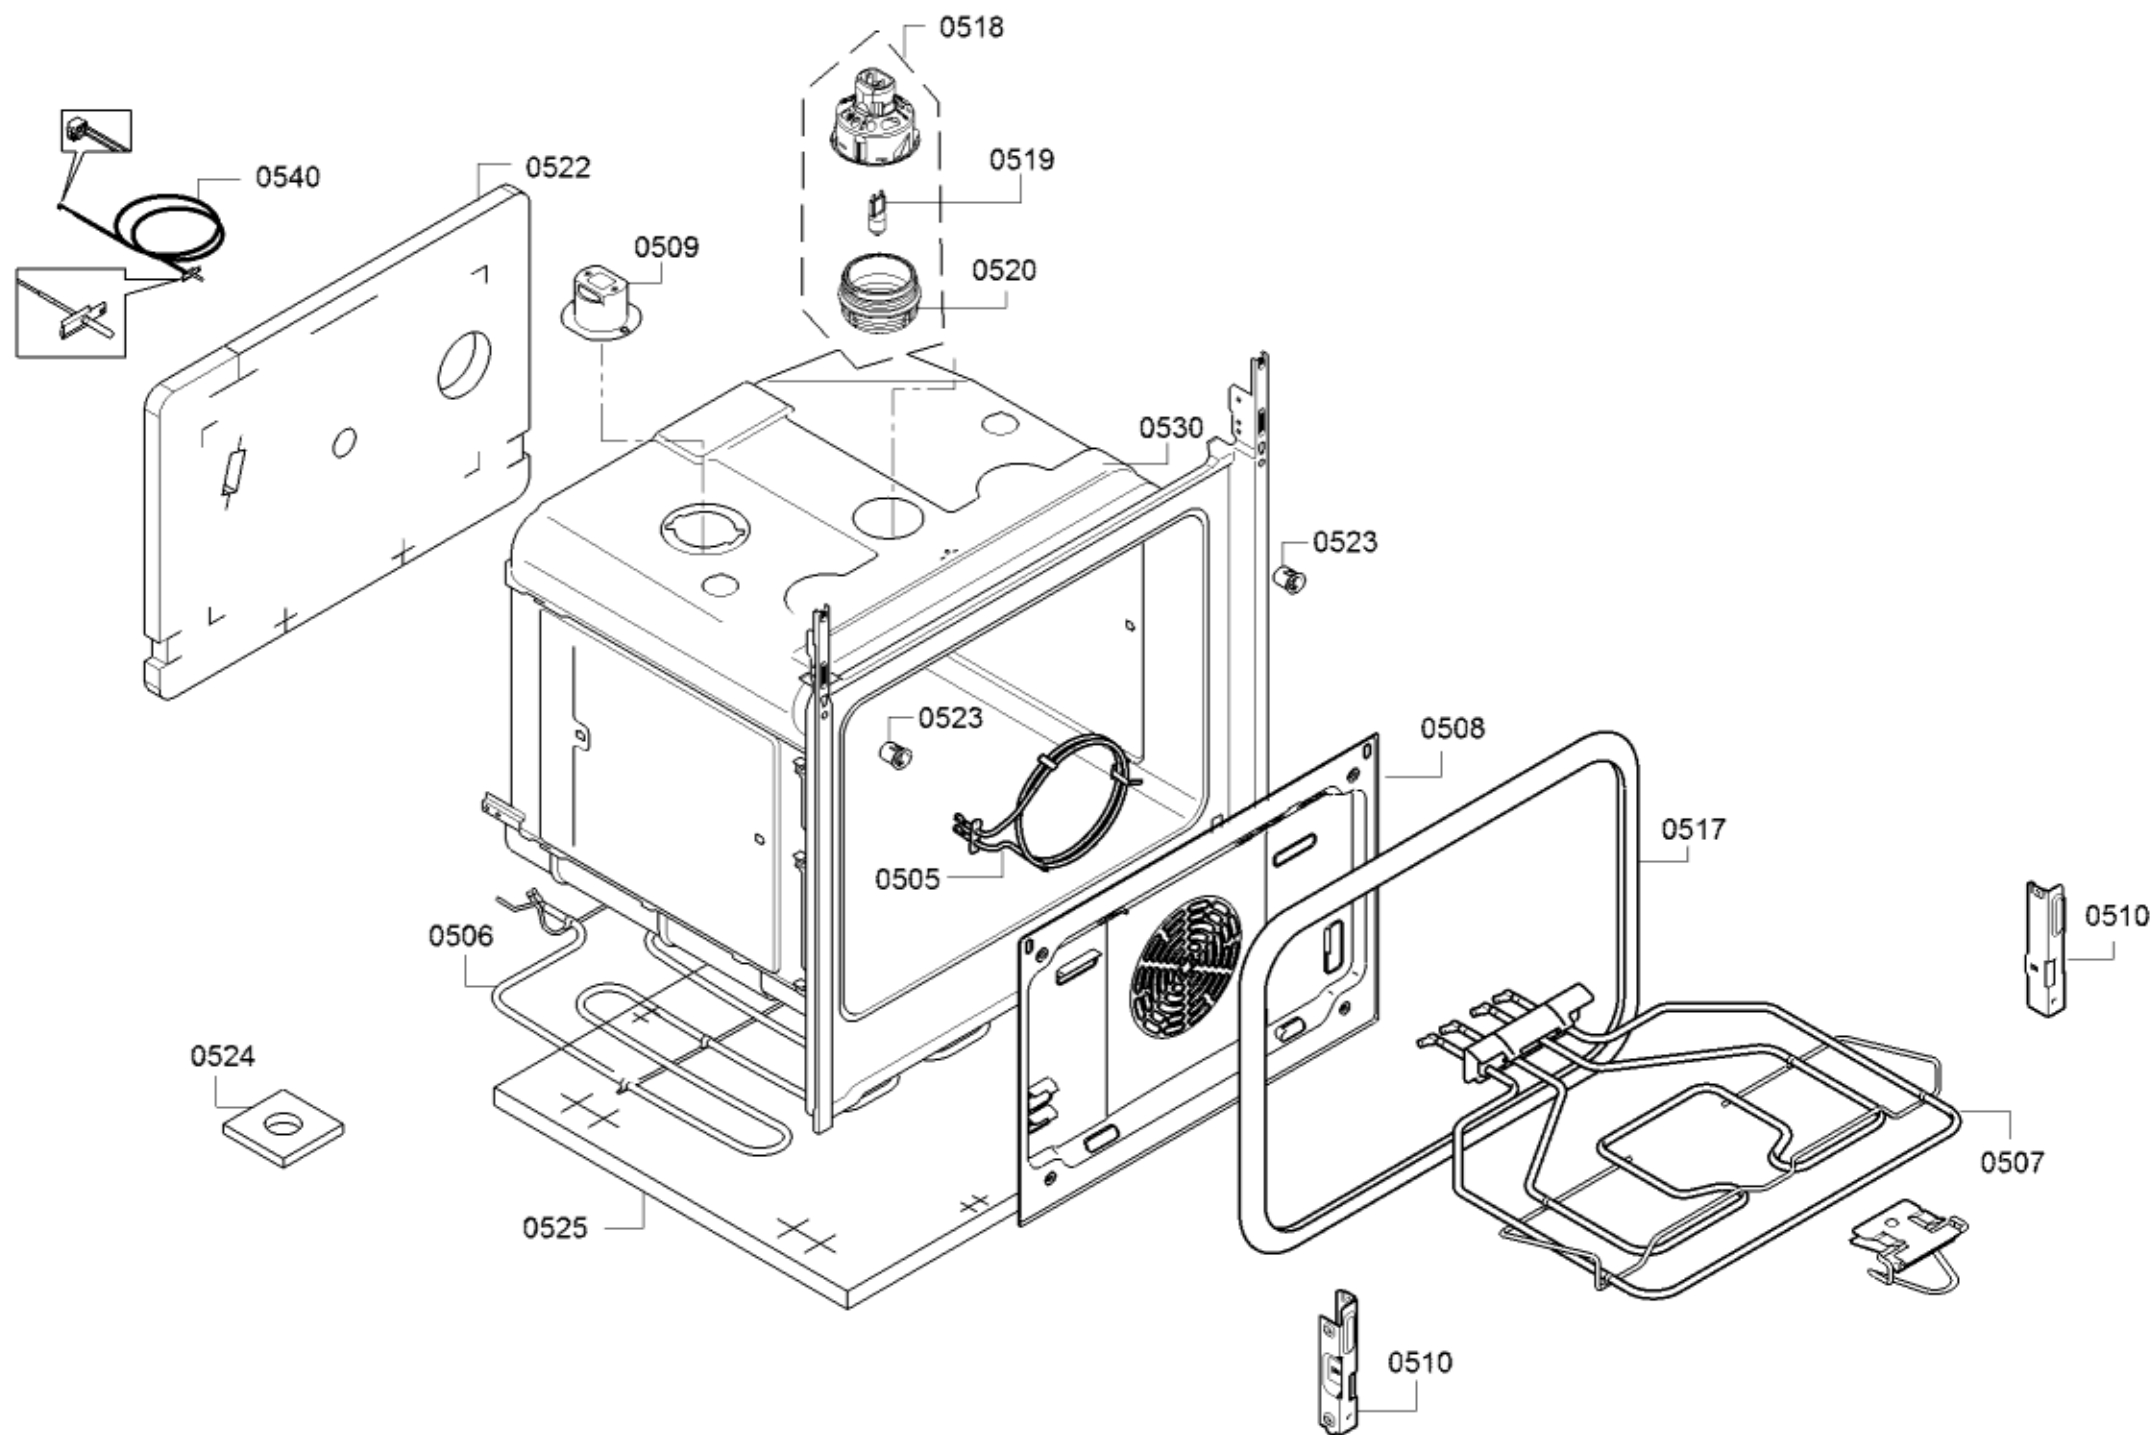

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0506	00777384		Heizung-Unterhitze
0507	00773539		Heizung-Oberhitze
0509	00630868		Filtertopf
0510	00644486		Halter
0517	00754066		Türdichtung
0519	00607291		Halogenlampe
0520	00424086	00647309	Lampenglas
0521	00711920		Isolierteil
0522	00676470		Isolierteil
0522	00711920		Isolierteil
0523	00427919		Distanzteil
0524	00658469		Isolierteil
0525	00683966		Isolierteil
0540	10006807		NTC-Sensor
8501	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8502	00311781	00311908	Fettlöser für Haushaltsgeräte
8502	00311859		Reinigungs-Gel für Backöfen 200 ml
8503	00311774	00311946	Reinigungspulver "Wiener Kalk" für Edelstahloberflächen
8503	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8504	00311775		Pflegemittel
8504	00311908		Fettlöser für Haushaltsgeräte
8505	00466148		Reinigungstuch
8506	00311134	00312007	Pflegetücher für Edelstahloberflächen
8507	00311567	00311945	Pflegeöl für Edelstahloberflächen 100 ml

8508	00311859		Reinigungs-Gel für Backöfen 200 ml
8509	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8510	00311908		Fettlöser für Haushaltsgeräte
8501	00311859		Reinigungs-Gel für Backöfen 200 ml
8502	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8506	00311908		Fettlöser für Haushaltsgeräte
8512	00460770		Reinigungstuch

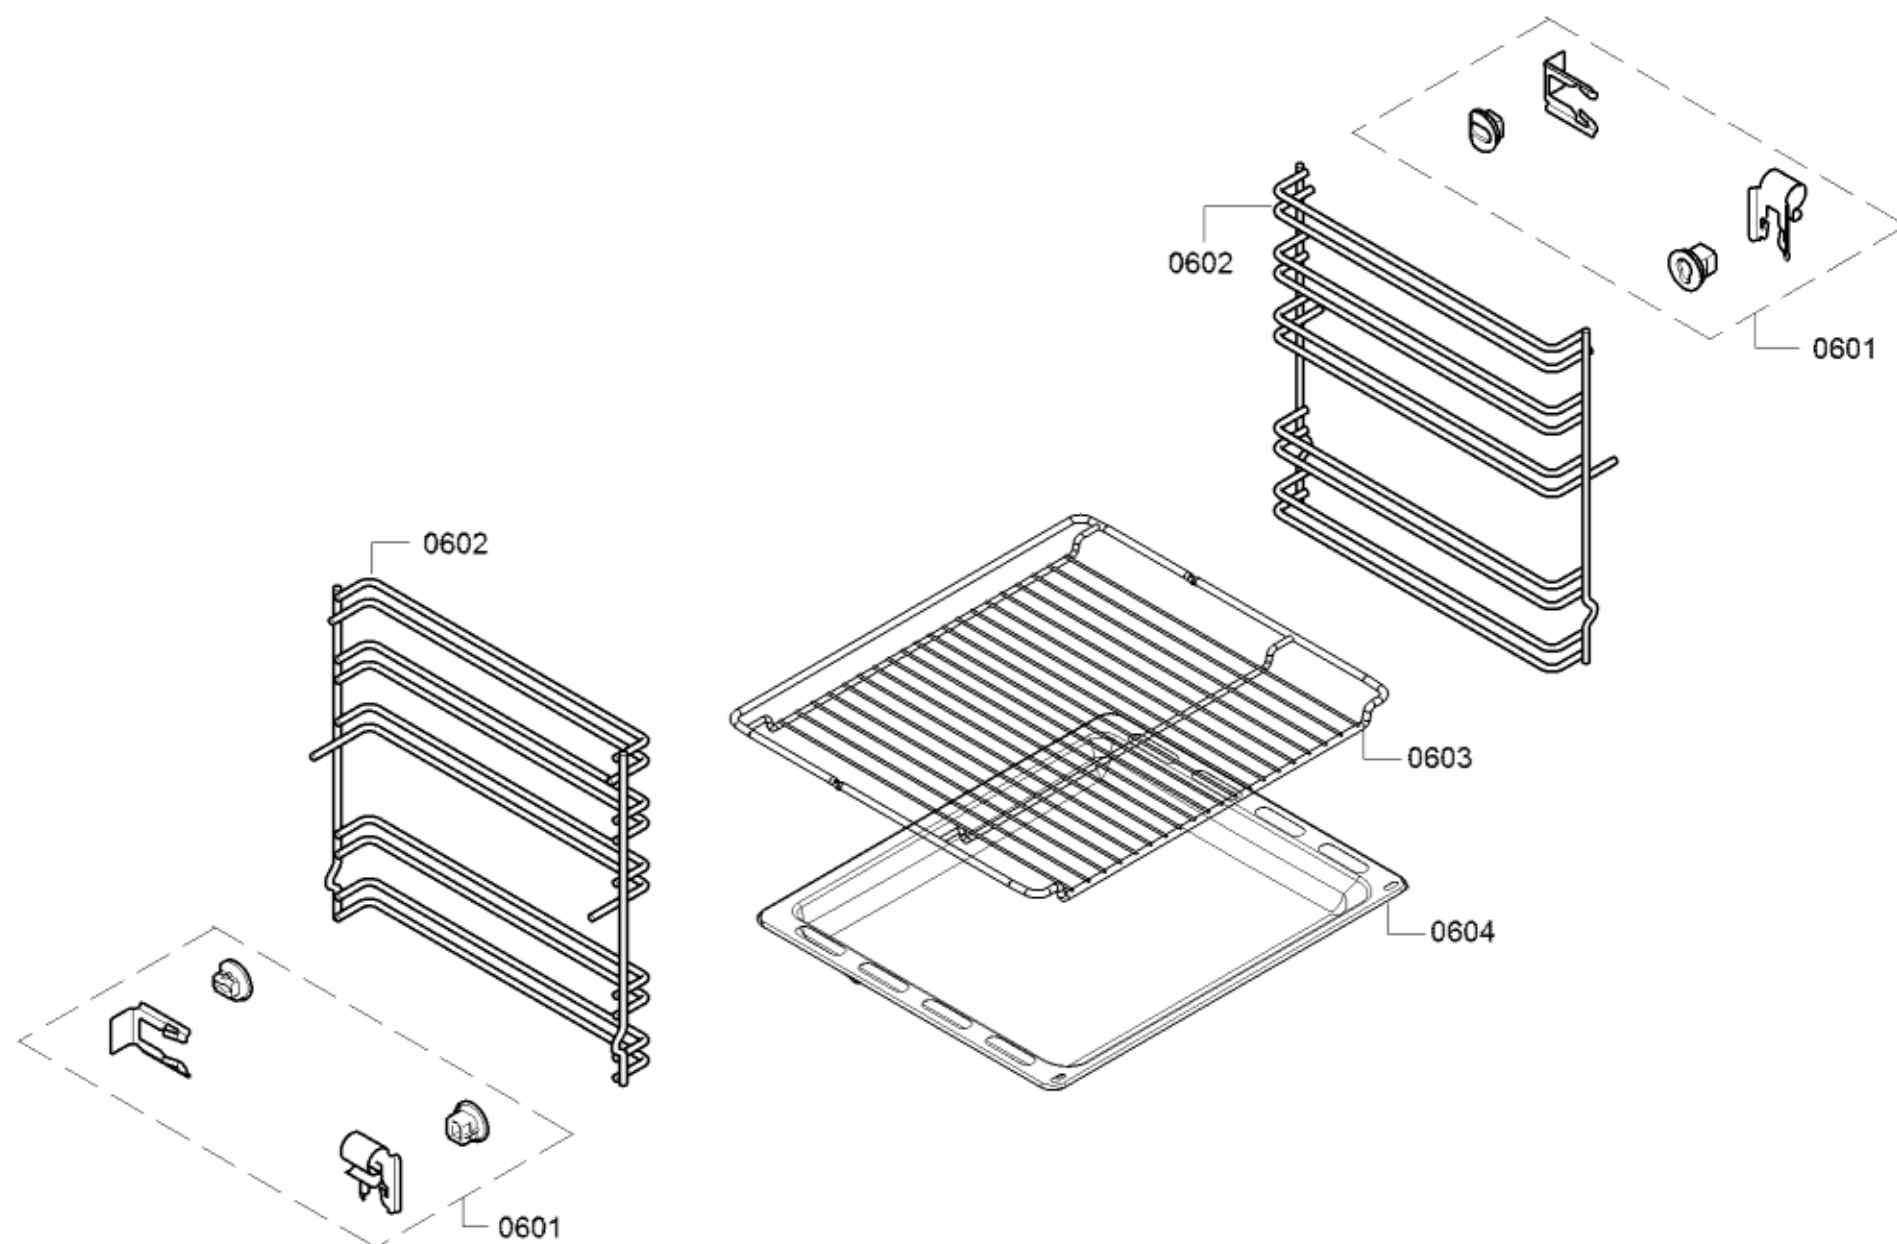

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0601	00631174		Buchse
0602	00472738		Halter
0604	00742635		Backblech
8501	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8502	00311781	00311908	Fettlöser für Haushaltsgeräte
8502	00311859		Reinigungs-Gel für Backöfen 200 ml
8503	00311774	00311946	Reinigungspulver "Wiener Kalk" für Edelstahloberflächen
8503	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8504	00311775		Pflegemittel
8504	00311908		Fettlöser für Haushaltsgeräte
8505	00466148		Reinigungstuch
8506	00311134	00312007	Pflegetücher für Edelstahloberflächen
8507	00311567	00311945	Pflegeöl für Edelstahloberflächen 100 ml
8508	00311859		Reinigungs-Gel für Backöfen 200 ml
8509	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8510	00311908		Fettlöser für Haushaltsgeräte
8501	00311859		Reinigungs-Gel für Backöfen 200 ml
8502	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8506	00311908		Fettlöser für Haushaltsgeräte
8512	00460770		Reinigungstuch



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0704	00171289		Befestigungsteil
0704	00613552		Befestigungsteil
0705	00173894		Dichtung
0706	00173895		Simmerring
0707	00034308		Dichtung
0708	12015189		Adapter
0709	11025041		Brennerrohr
0710	11025048		Brennerrohr
0712	11026329		Brennerrohr
0713	00648320		Halter
0714	12022210		Schaltelement
0715	00447505		Blech
0716	00498966	00498978	Brenner
0717	00498967		Brenner
0718	00498968		Brenner
0719	12022205		Gashahn
0720	12022206		Gashahn
0721	12022207		Gashahn
0726	10000909		Zündkopf
0727	10000908		Zündkopf
0728	10006495		Thermoelement
0729	00416742		Thermoelement
0730	00605619		Stopfen
0731	12014115		Zündtransformator
0796	10007536		Düsensatz Flüssiggas
0796	10008161		Düsensatz Erdgas
8501	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml

8502	00311781	00311908	Fettlöser für Haushaltsgeräte
8502	00311859		Reinigungs-Gel für Backöfen 200 ml
8503	00311774	00311946	Reinigungspulver "Wiener Kalk" für Edelstahloberflächen
8503	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8504	00311775		Pflegemittel
8504	00311908		Fettlöser für Haushaltsgeräte
8505	00466148		Reinigungstuch
8506	00311134	00312007	Pflegetücher für Edelstahloberflächen
8507	00311567	00311945	Pflegeöl für Edelstahloberflächen 100 ml
8508	00311859		Reinigungs-Gel für Backöfen 200 ml
8509	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8510	00311908		Fettlöser für Haushaltsgeräte
8501	00311859		Reinigungs-Gel für Backöfen 200 ml
8502	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8506	00311908		Fettlöser für Haushaltsgeräte
8512	00460770		Reinigungstuch