



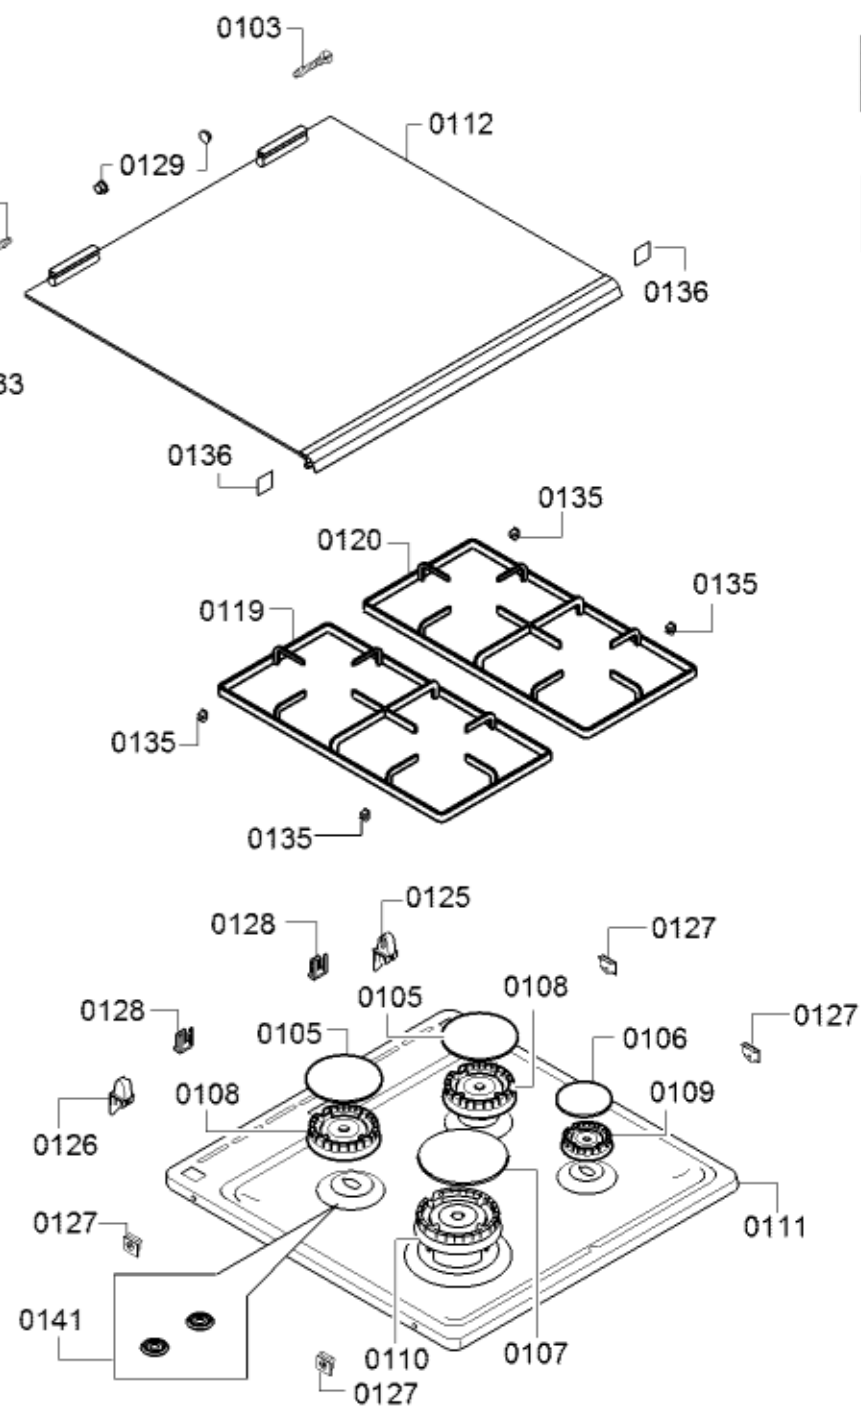


0199

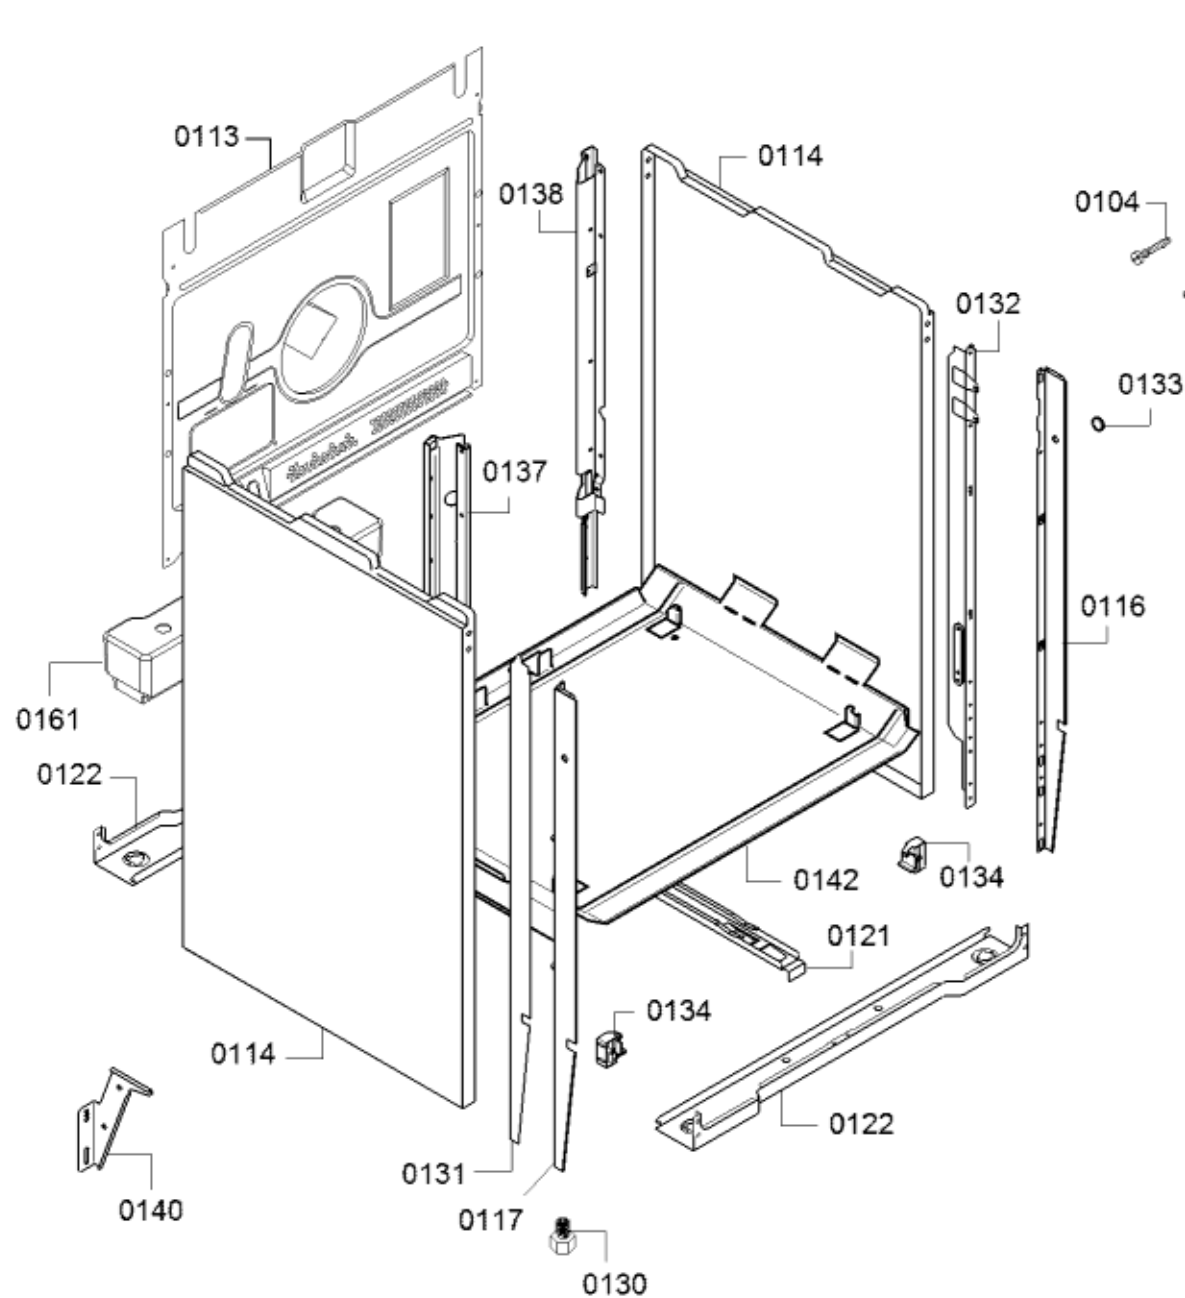

0198


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0103	00164416		Scharnierbolzen
0104	00164505		Scharnierbolzen
0105	00173897		Brennerdeckel
0106	00173898		Brennerdeckel
0107	00173896		Brennerdeckel
0108	00267356		Brennerkopf
0109	00267359		Brennerkopf
0110	00267357		Brennerkopf
0111	00717562		Tischplatte
0112	00713639		Deckel
0113	00249876		Gehäuse-Rückteil
0114	00248495		Gehäuseseitenteil
0116	00774026		Leiste
0117	00774025		Leiste
0119	00499020		Gitter
0120	00499021		Gitter
0121	00499037		Schiene
0122	00499038		Blech
0125	00602486		Träger
0126	00602487		Träger
0127	00602490		Hülse
0128	00602493		Distanzteil
0129	00602495		Abdeckung
0130	00625028		Fuss
0131	00476403		Leiste
0132	00476404		Leiste
0133	00602787		Abdeckung
0134	00602788		Führung

0135	00425998		Auflage
0136	00632705		Auflage
0137	00640016		Leiste
0138	00640023		Leiste
0140	00626932		Winkel
0141	10006660		Unterlegscheibe
0161	11013128		Gewicht
0198	00600243		Schraubensatz
0198	00633936		Schraubensatz
0198	00633965		Schraube
0198	10006225		Schraube
8020	12015189		Adapter
8501	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8502	00311781	00311908	Fettlöser für Haushaltsgeräte
8502	00311859		Reinigungs-Gel für Backöfen 200 ml
8503	00311774	00311946	Reinigungspulver "Wiener Kalk" für Edelstahloberflächen
8503	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8504	00311775		Pflegemittel
8504	00311908		Fettlöser für Haushaltsgeräte
8505	00466148		Reinigungstuch
8506	00311134	00312007	Pflegetücher für Edelstahloberflächen
8507	00311567	00311945	Pflegeöl für Edelstahloberflächen 100 ml

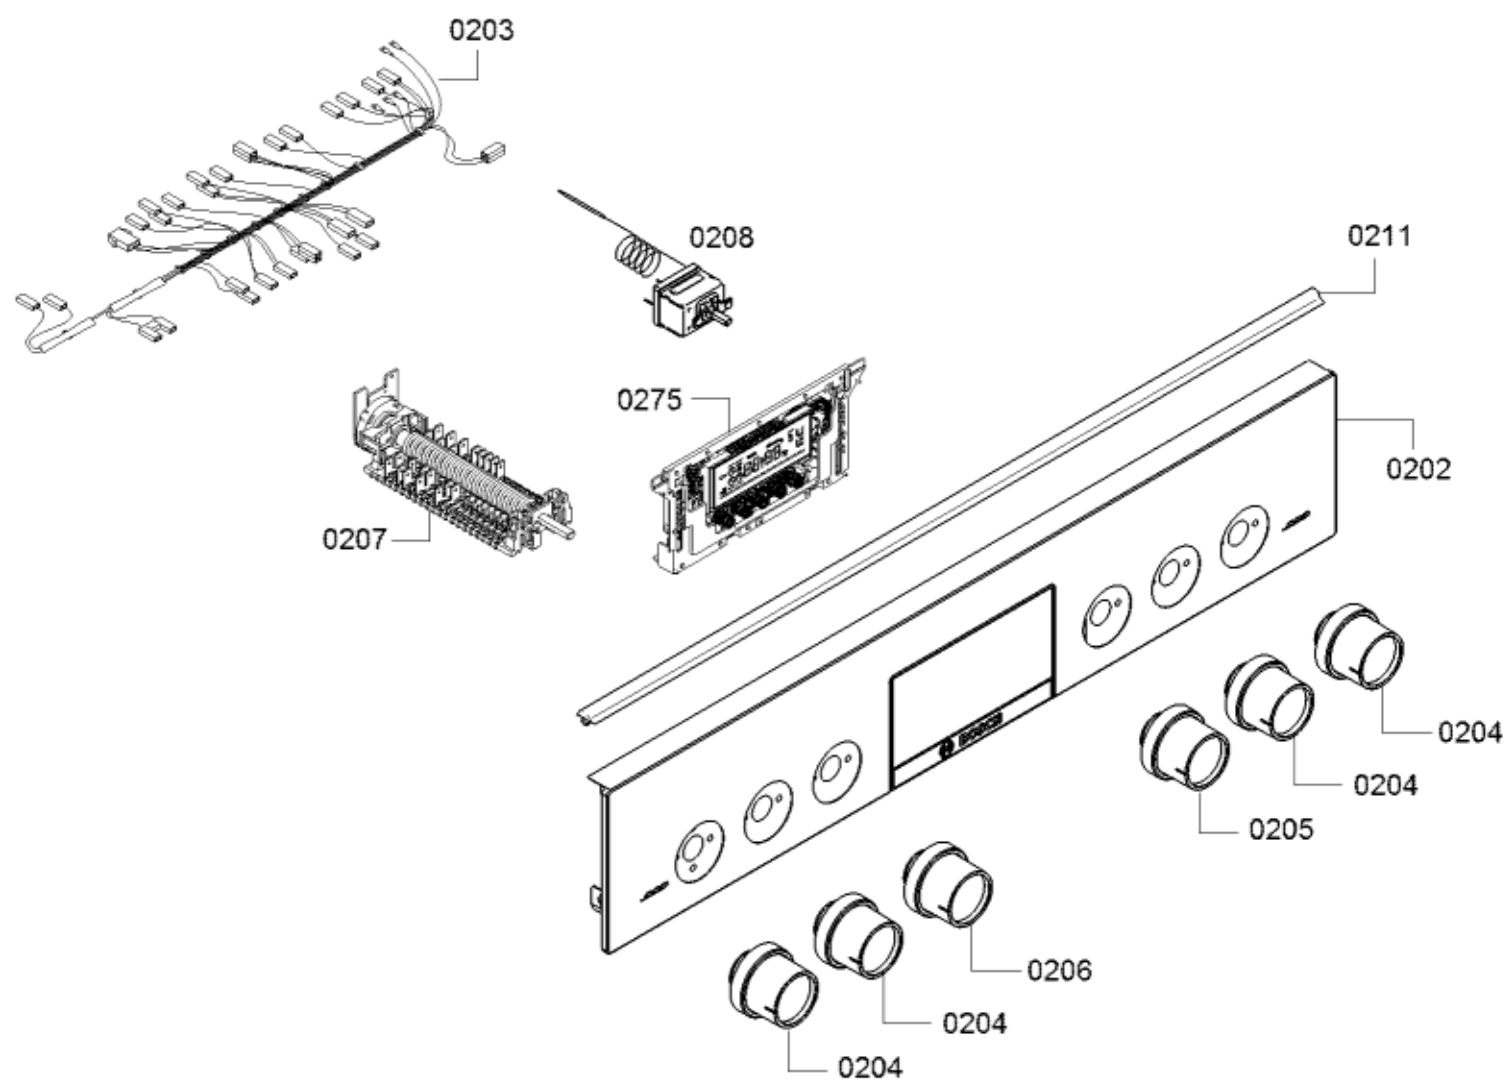


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0202	11024852		Bedienblende
0203	00621043		Kabelbaum
0203	00621103		Kabelbaum
0203	10006056		Kabelhalter
0203	10006804		Kabelbaum
0203	12022491		Kabelbaum
0204	10006461		Drehgriff
0207	12023722		Wahlschalter
0208	00658805		Temperaturregler
0213	00602937		Schalter
0214	00614461		Führung
0215	00619197		Taste
0218	00449151		Leiste
0275	12022197		Uhr
8020	12015189		Adapter
8501	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8502	00311781	00311908	Fettlöser für Haushaltsgeräte
8502	00311859		Reinigungs-Gel für Backöfen 200 ml
8503	00311774	00311946	Reinigungspulver "Wiener Kalk" für Edelstahloberflächen
8503	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8504	00311775		Pflegemittel
8504	00311908		Fettlöser für Haushaltsgeräte
8505	00466148		Reinigungstuch
8506	00311134	00312007	Pflegetücher für Edelstahloberflächen

8507	00311567	00311945	Pflegeöl für Edelstahloberflächen 100 ml
------	----------	----------	---

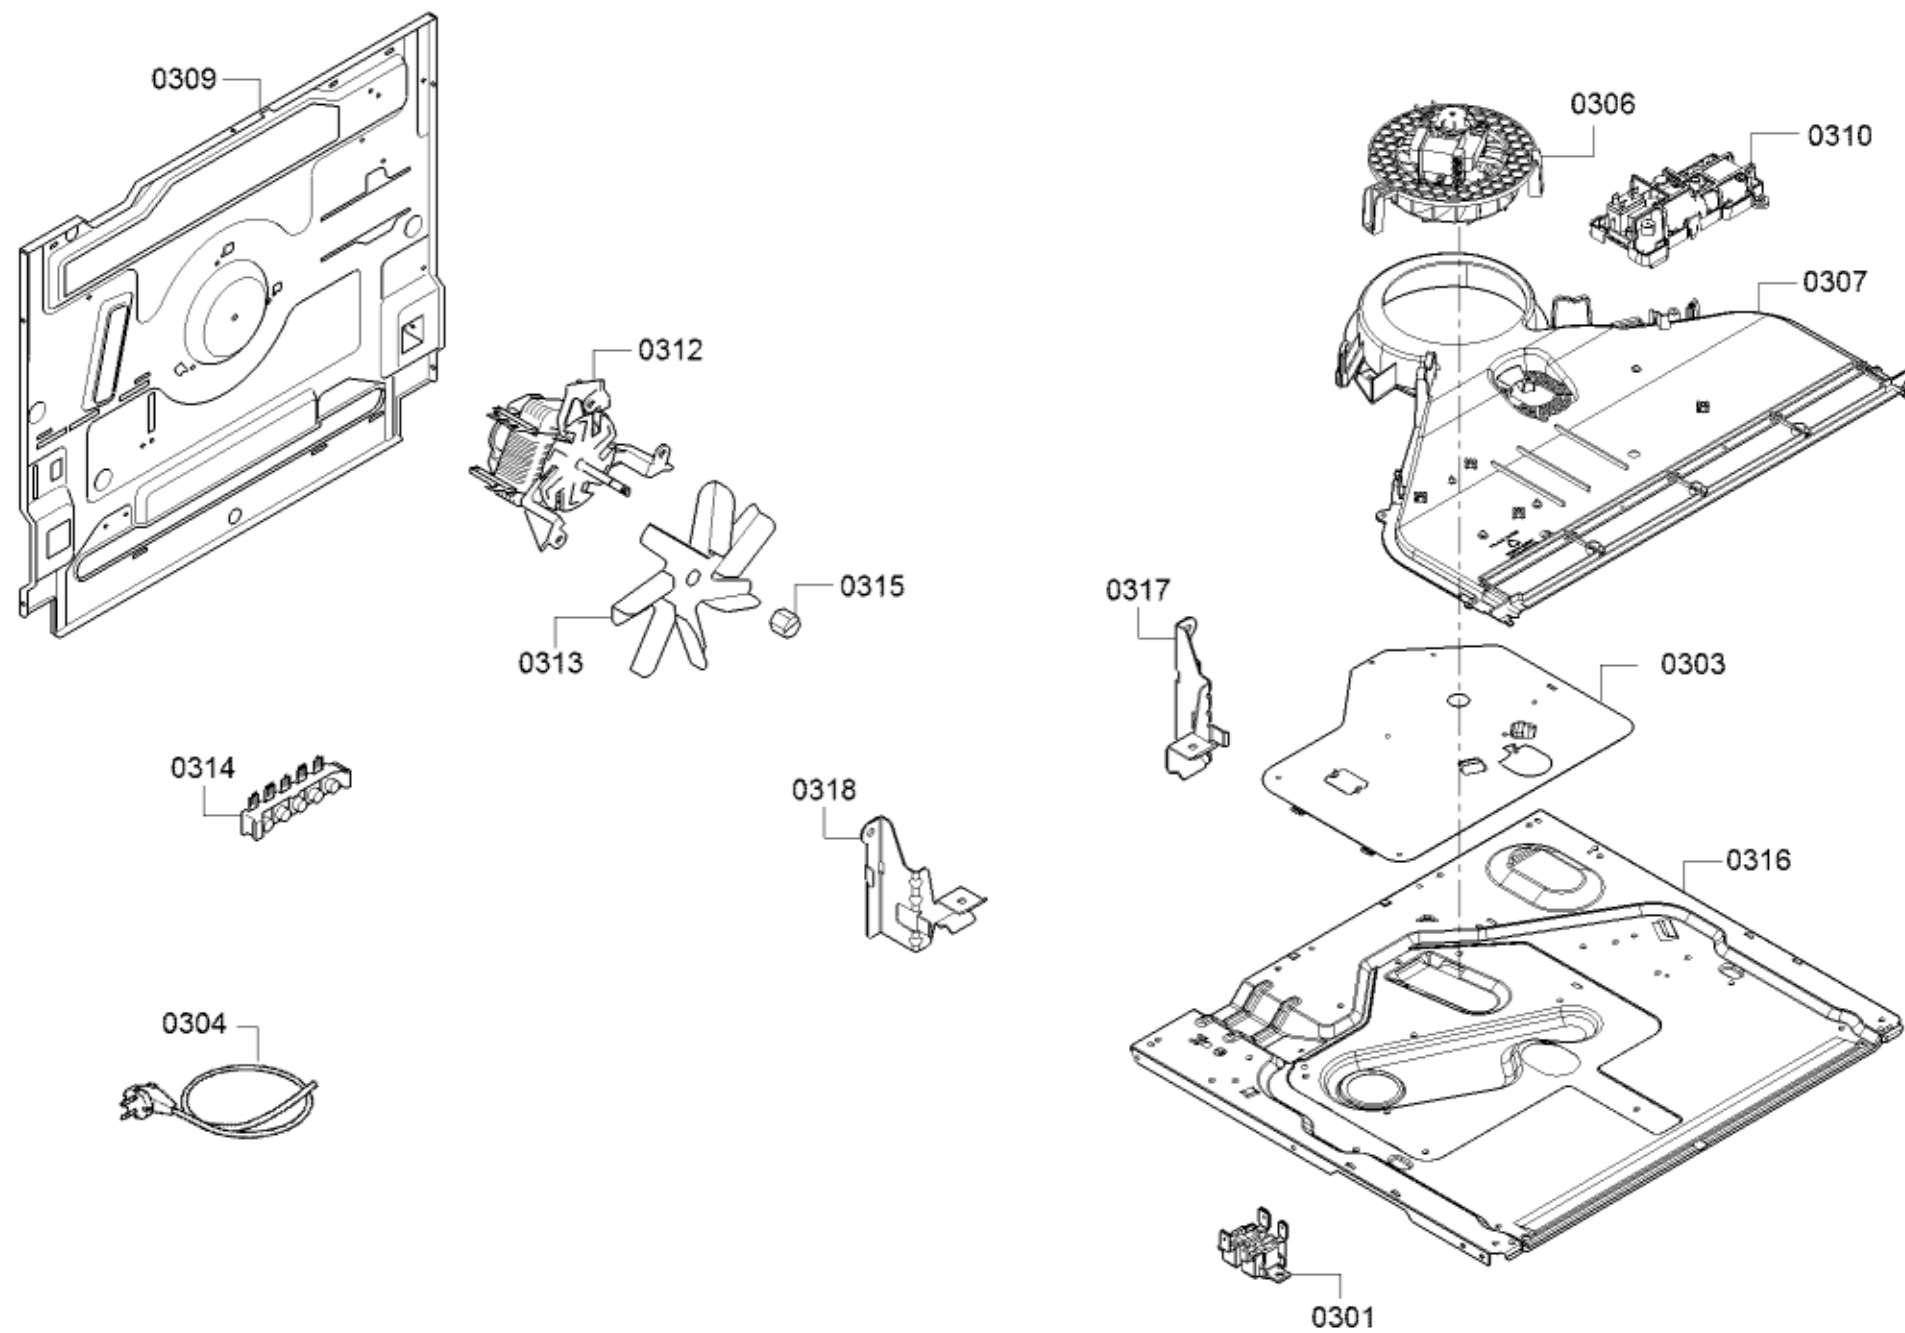

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	10006460		Temperaturbegrenzer
0303	00790808		Blech
0304	00175397		Anschlusskabel
0306	00752827		Lüftermotor
0307	00740813		Abdeckung
0309	00686095		Blech
0312	00641854		Lüftermotor
0313	00651459	00752255	Lüfterflügel
0314	00619436		Klemme
0315	00619246		Mutter
0316	00688211		Blech
0317	00633928		Blech
0318	00633929		Blech
8020	12015189		Adapter
8501	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8502	00311781	00311908	Fettlöser für Haushaltsgeräte
8502	00311859		Reinigungs-Gel für Backöfen 200 ml
8503	00311774	00311946	Reinigungspulver "Wiener Kalk" für Edelstahloberflächen
8503	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8504	00311775		Pflegemittel
8504	00311908		Fettlöser für Haushaltsgeräte
8505	00466148		Reinigungstuch
8506	00311134	00312007	Pflegetücher für Edelstahloberflächen
8507	00311567	00311945	Pflegeöl für Edelstahloberflächen 100 ml

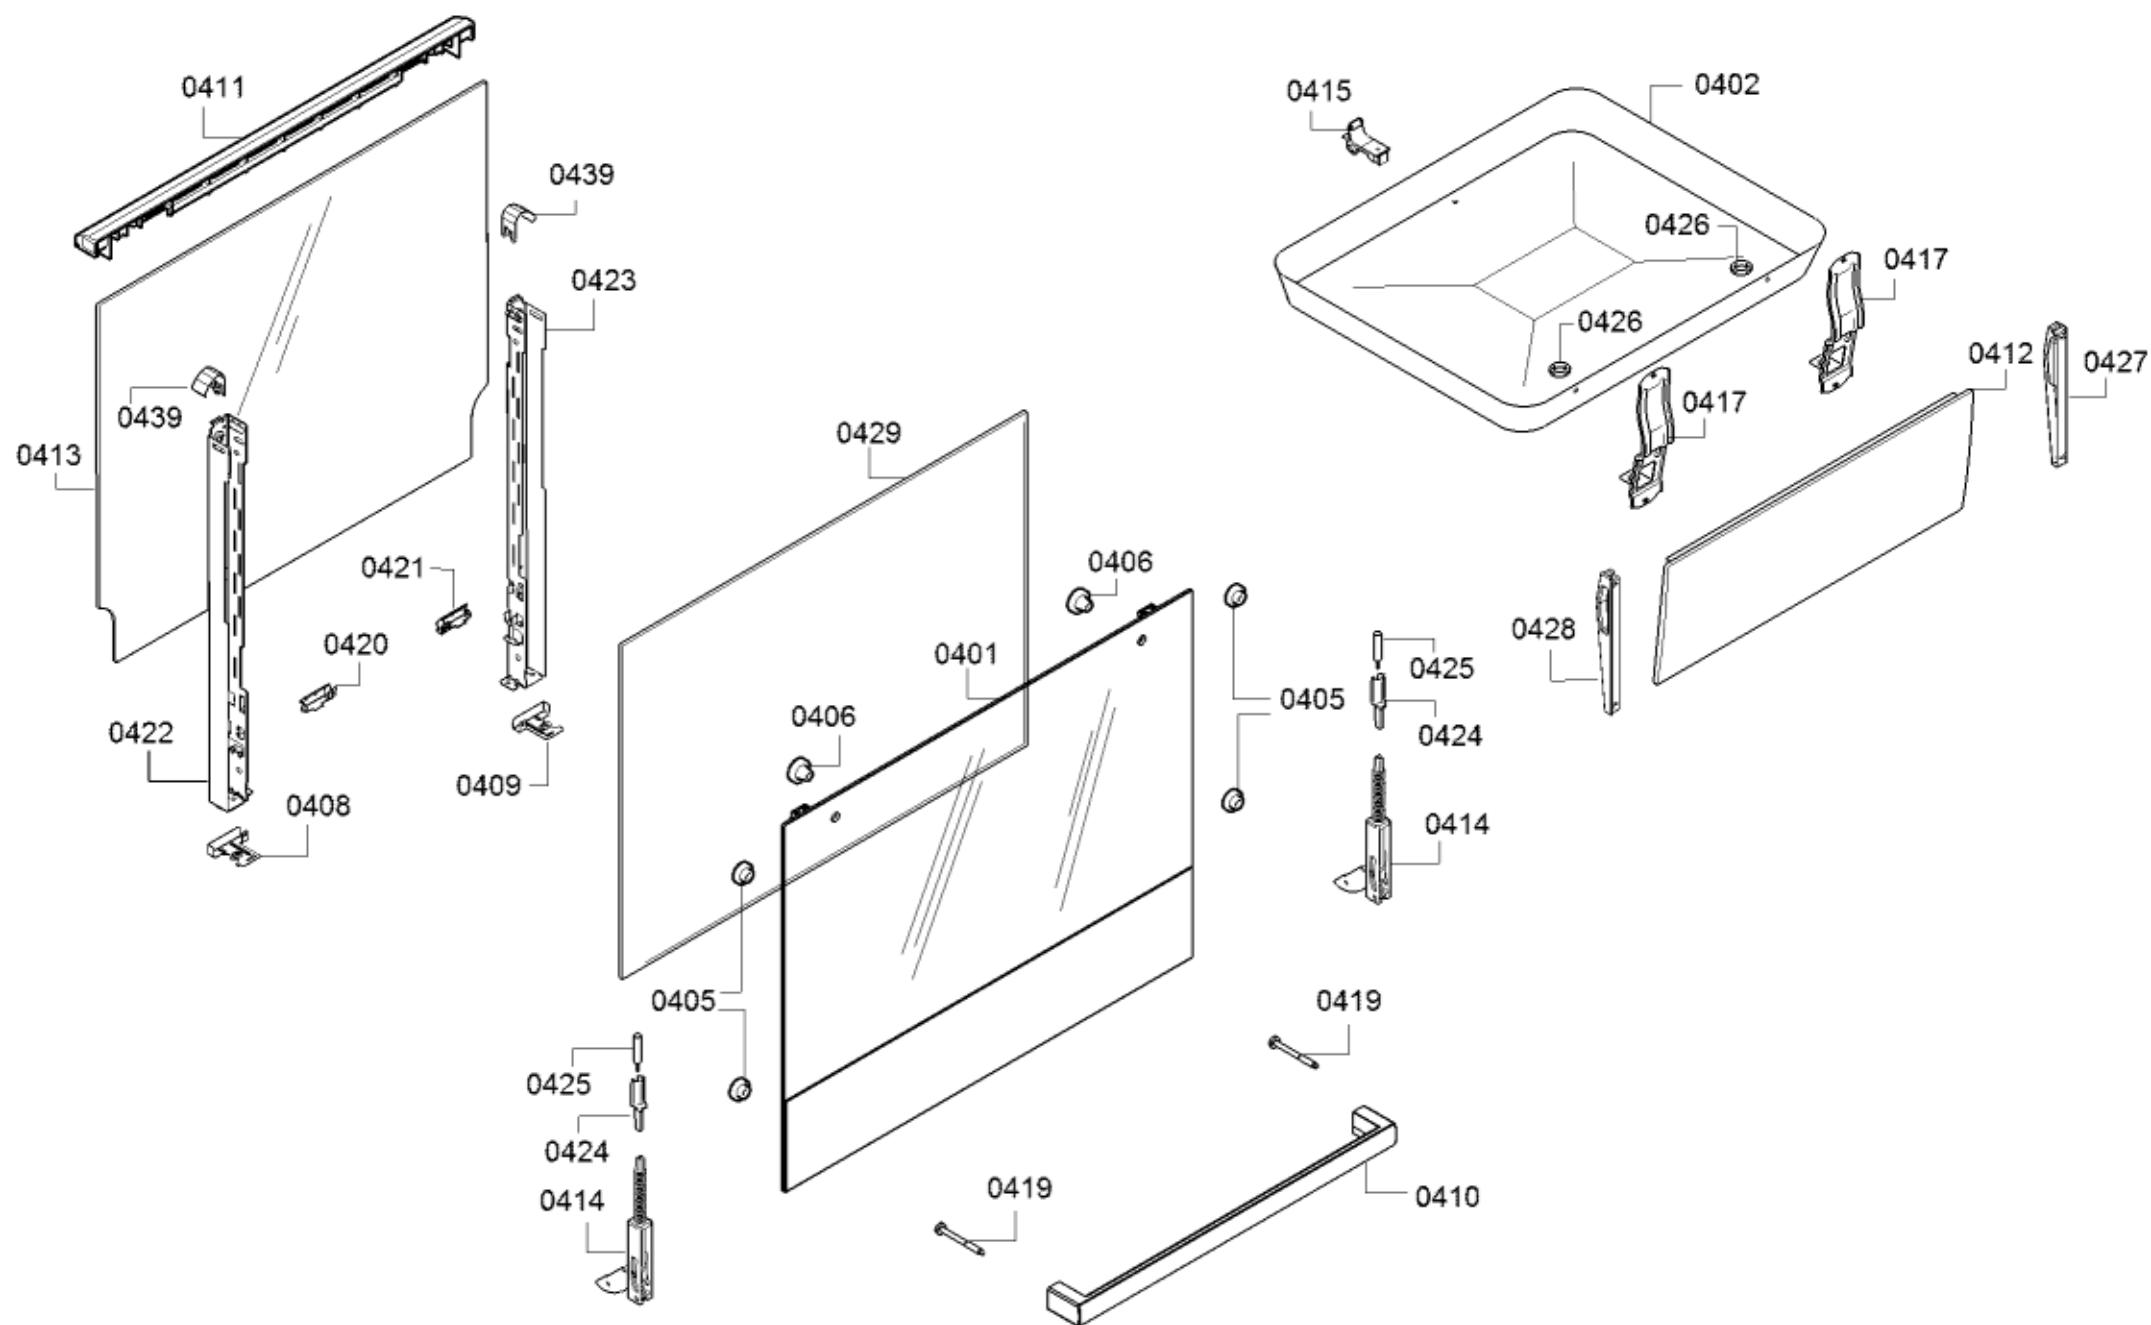


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	00717463		Frontglasscheibe
0402	00243733		Schubkasten
0405	00420735		Distanzteil
0406	00606677		Dichtung
0408	00626213		Halter
0409	00626212		Halter
0410	11020885		Türgriff
0411	00741663		Lüftungsblende
0412	00662975		Kantenschutz
0412	10006652		Schubladenblende
0413	00685401		Innenscheibe
0414	00648021		Türscharnier
0415	00602492		Führung
0417	00753508		Halter
0419	00627106		Schraube
0420	00626835		Dichtung
0421	00626834	00626581	Halter
0422	00741882		Profilstreifen
0423	00741881		Profilstreifen
0424	00628631		Halter
0425	00624133		Stossdämpfer
0427	10006650		Aufnahme
0428	10006651		Aufnahme
0429	00688500		Zwischenscheibe
0439	00626920		Feder
8020	12015189		Adapter
8501	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml

8502	00311781	00311908	Fettlöser für Haushaltsgeräte
8502	00311859		Reinigungs-Gel für Backöfen 200 ml
8503	00311774	00311946	Reinigungspulver "Wiener Kalk" für Edelstahloberflächen
8503	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8504	00311775		Pflegemittel
8504	00311908		Fettlöser für Haushaltsgeräte
8505	00466148		Reinigungstuch
8506	00311134	00312007	Pflegetücher für Edelstahloberflächen
8507	00311567	00311945	Pflegeöl für Edelstahloberflächen 100 ml

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0506	00470763		Heizung-Unterhitze
0507	00773539		Heizung-Oberhitze
0508	11025126		Heissluftleitblech
0509	00630868		Filtertopf
0510	00644486		Halter
0517	00754066		Türdichtung
0519	00607291		Halogenlampe
0520	00424086	00647309	Lampenglas
0521	00711920		Isolierteil
0522	00676470		Isolierteil
0522	00711920		Isolierteil
0523	00603821		Stopfen
0524	00658469		Isolierteil
0525	00683966		Isolierteil
0540	10006807		NTC-Sensor
8020	12015189		Adapter
8501	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8502	00311781	00311908	Fettlöser für Haushaltsgeräte
8502	00311859		Reinigungs-Gel für Backöfen 200 ml
8503	00311774	00311946	Reinigungspulver "Wiener Kalk" für Edelstahloberflächen
8503	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8504	00311775		Pflegemittel
8504	00311908		Fettlöser für Haushaltsgeräte
8505	00466148		Reinigungstuch
8506	00311134	00312007	Pflegetücher für Edelstahloberflächen


8507	00311567	00311945	Pflegeöl für Edelstahloberflächen 100 ml
0518	10006657		Lampe komplett

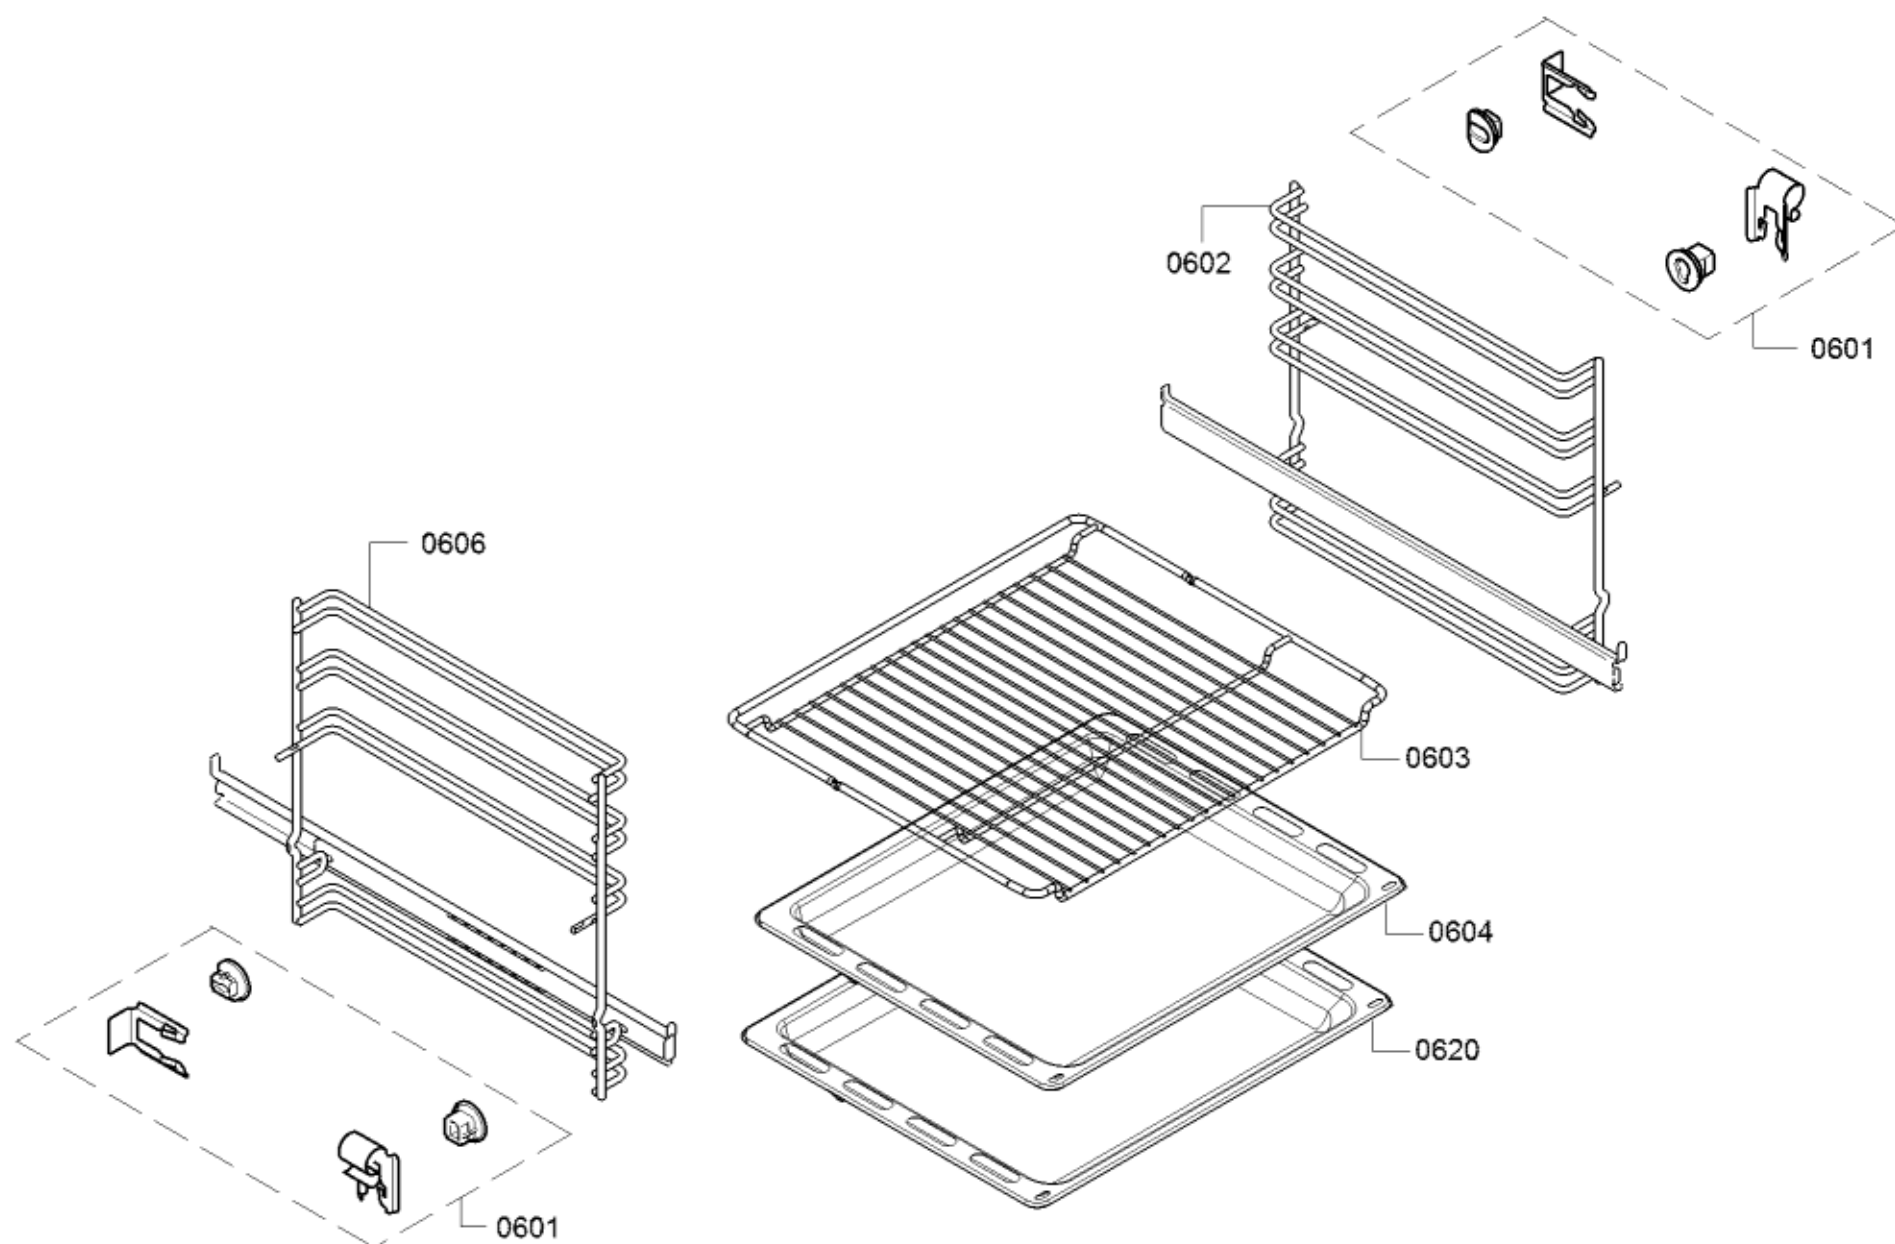

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0601	00631174		Buchse
0604	00742585		Backblech
0620	00742586		Backblech
8020	12015189		Adapter
8501	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8502	00311781	00311908	Fettlöser für Haushaltsgeräte
8502	00311859		Reinigungs-Gel für Backöfen 200 ml
8503	00311774	00311946	Reinigungspulver "Wiener Kalk" für Edelstahloberflächen
8503	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8504	00311775		Pflegemittel
8504	00311908		Fettlöser für Haushaltsgeräte
8505	00466148		Reinigungstuch
8506	00311134	00312007	Pflegetücher für Edelstahloberflächen
8507	00311567	00311945	Pflegeöl für Edelstahloberflächen 100 ml
0602	00778803		Halter
0606	00778802		Halter



0796

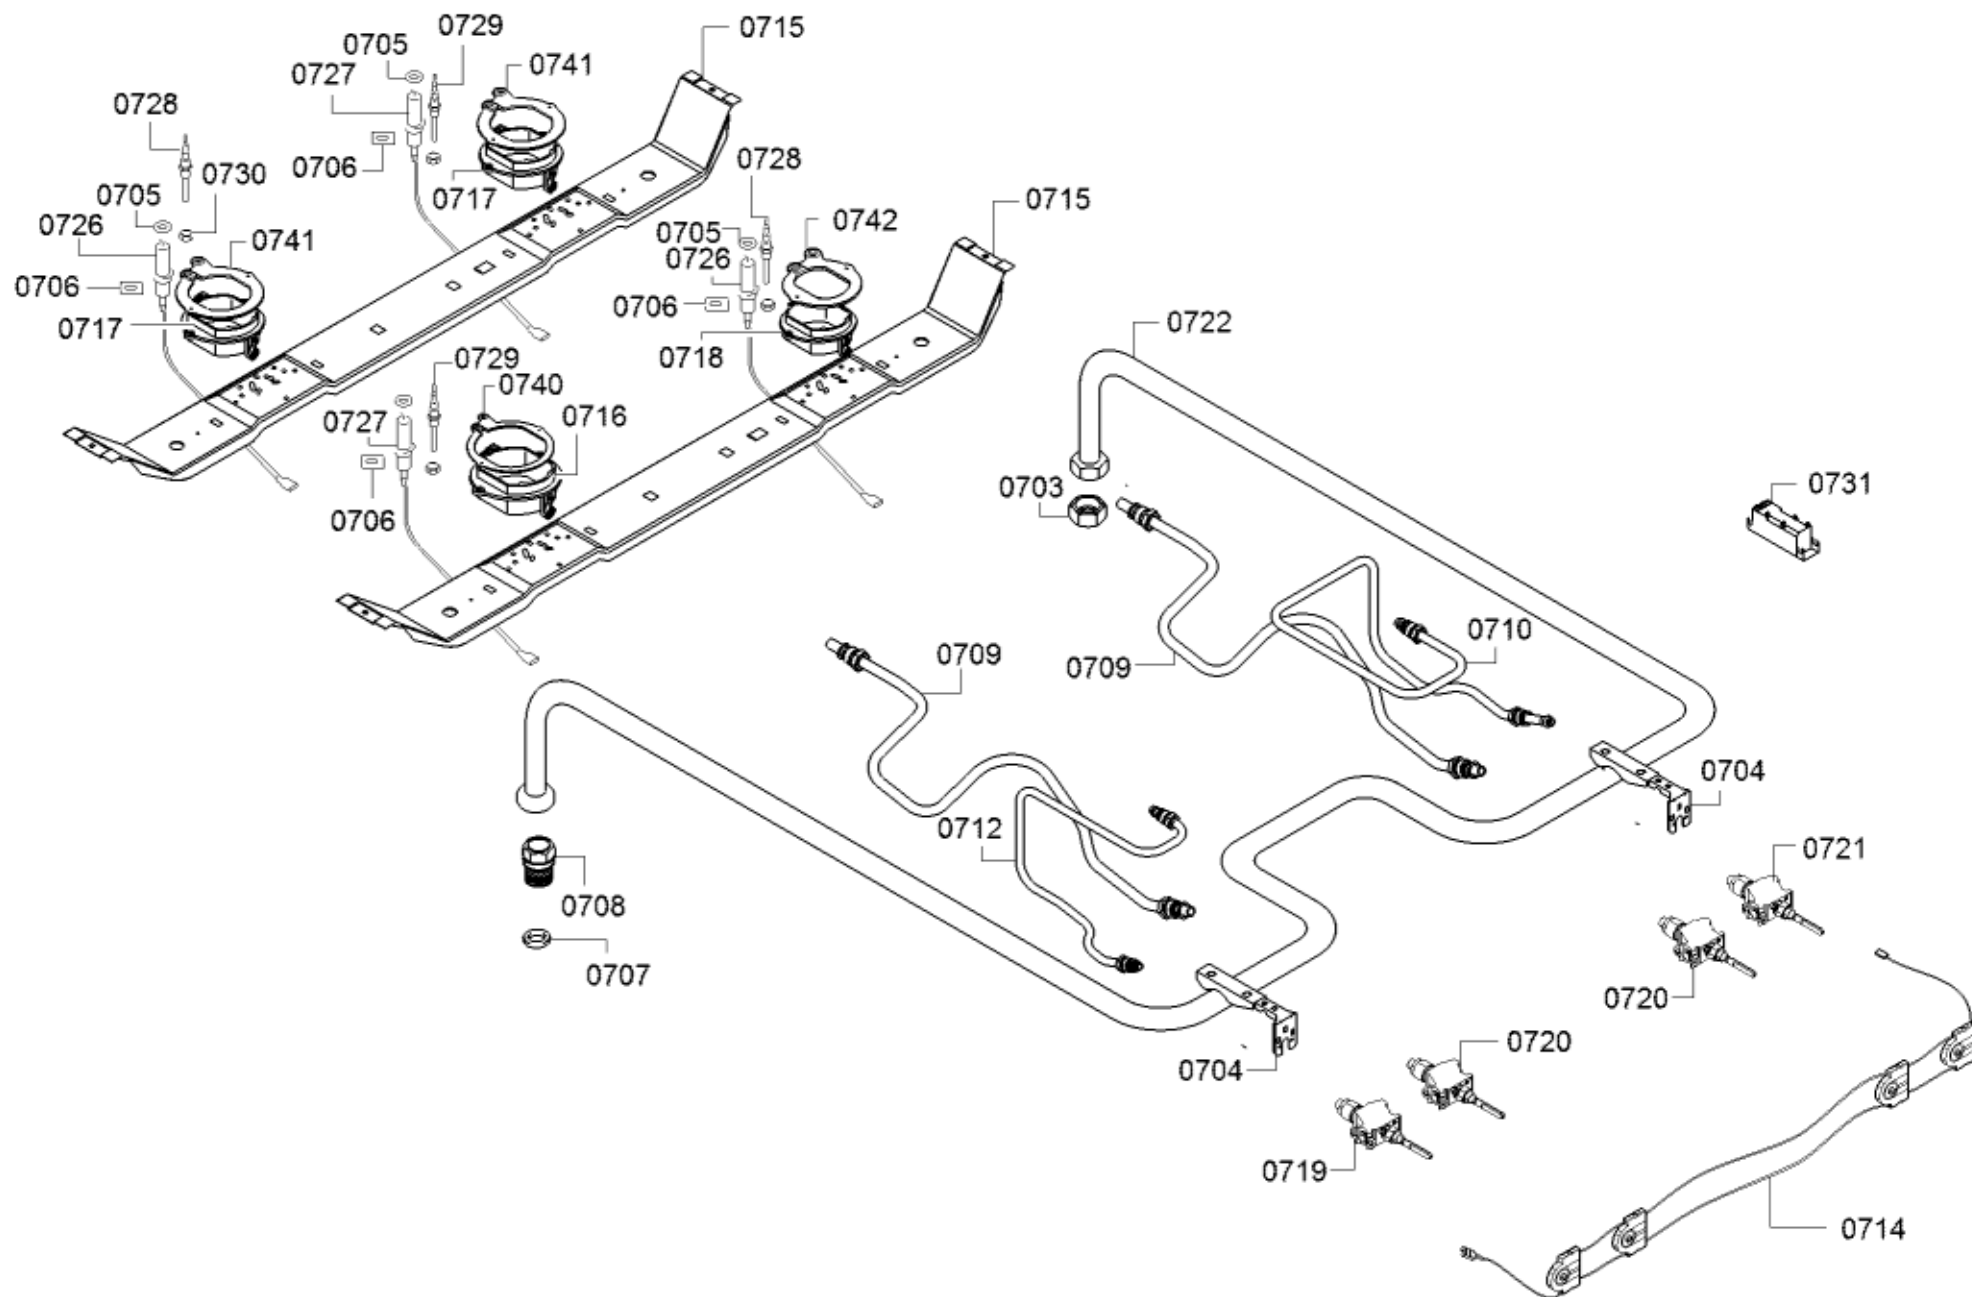

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0704	00171289		Befestigungsteil
0704	00613552		Befestigungsteil
0705	00173894		Dichtung
0706	00173895		Simmerring
0707	00034308		Dichtung
0708	00427924		Adapter
0709	11025041		Brennerrohr
0710	11025048		Brennerrohr
0712	11026329		Brennerrohr
0713	00648320		Halter
0714	12022210		Schaltelement
0715	00447505		Blech
0716	00498970	00498978	Brenner
0717	00498971	00498967	Brenner
0718	00498972	00498968	Brenner
0719	12022205		Gashahn
0720	12022206		Gashahn
0721	12022207		Gashahn
0726	10000909		Zündkopf
0727	10000908		Zündkopf
0728	10006495		Thermoelement
0729	00416742		Thermoelement
0730	00605619		Stopfen
0731	12014115		Zündtransformator
0796	10007536		Düsensatz Flüssiggas
0796	10008179		Düsensatz Erdgas
8020	12015189		Adapter

8501	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8502	00311781	00311908	Fettlöser für Haushaltsgeräte
8502	00311859		Reinigungs-Gel für Backöfen 200 ml
8503	00311774	00311946	Reinigungspulver "Wiener Kalk" für Edelstahloberflächen
8503	00311860		Reinigungs - Gel Spray für Backöfen 500 ml
8504	00311775		Pflegemittel
8504	00311908		Fettlöser für Haushaltsgeräte
8505	00466148		Reinigungstuch
8506	00311134	00312007	Pflegetücher für Edelstahloberflächen
8507	00311567	00311945	Pflegeöl für Edelstahloberflächen 100 ml