



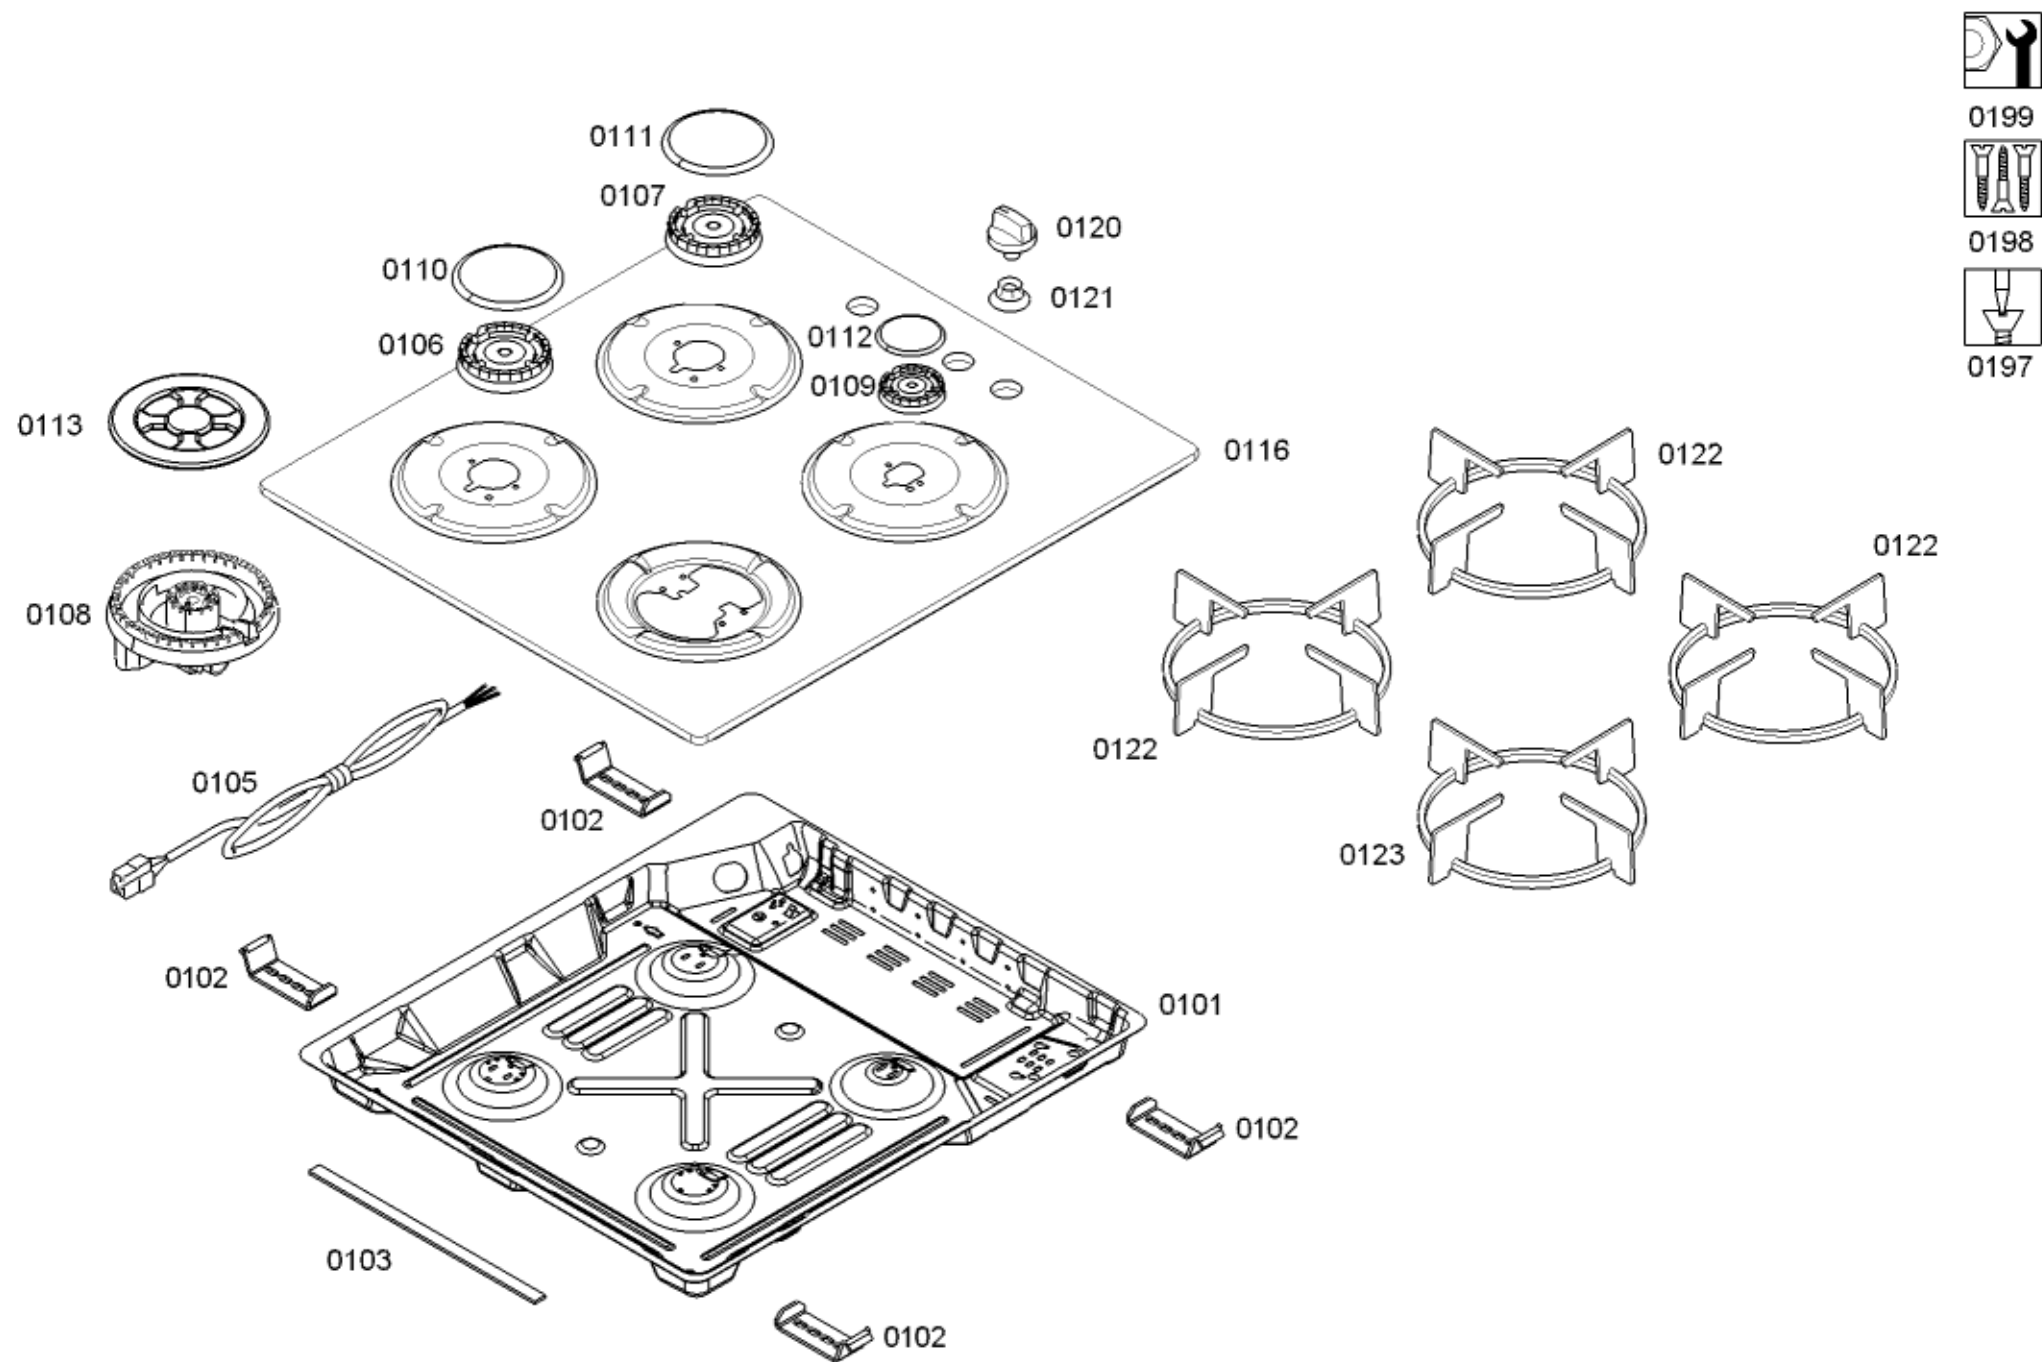

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	00685201		Gehäuse-Unterteil
0102	00633010	00611401	Halter
0103	00623325		Dichtungsband
0105	00423551		Anschlusskabel
0106	00615301	10002049	Brennerring
0107	00615301	10002049	Brennerring
0108	12005613		Brennerkelch
0109	00615303		Brennerring
0110	00619606		Brennerdeckel
0111	00619606		Brennerdeckel
0112	00619607		Brennerdeckel
0113	00634171		Brennerdeckel
0116	00772884		Mulde
0120	00634170		Drehgriff
0121	00600390		Dichtsatz
0122	11005812		Gitter
0123	11007255		Rost
0197	00635027		Einbausatz
0198	00635028		Schraube
0199	00630608		Adapter
0199	00646419		Aufkleber

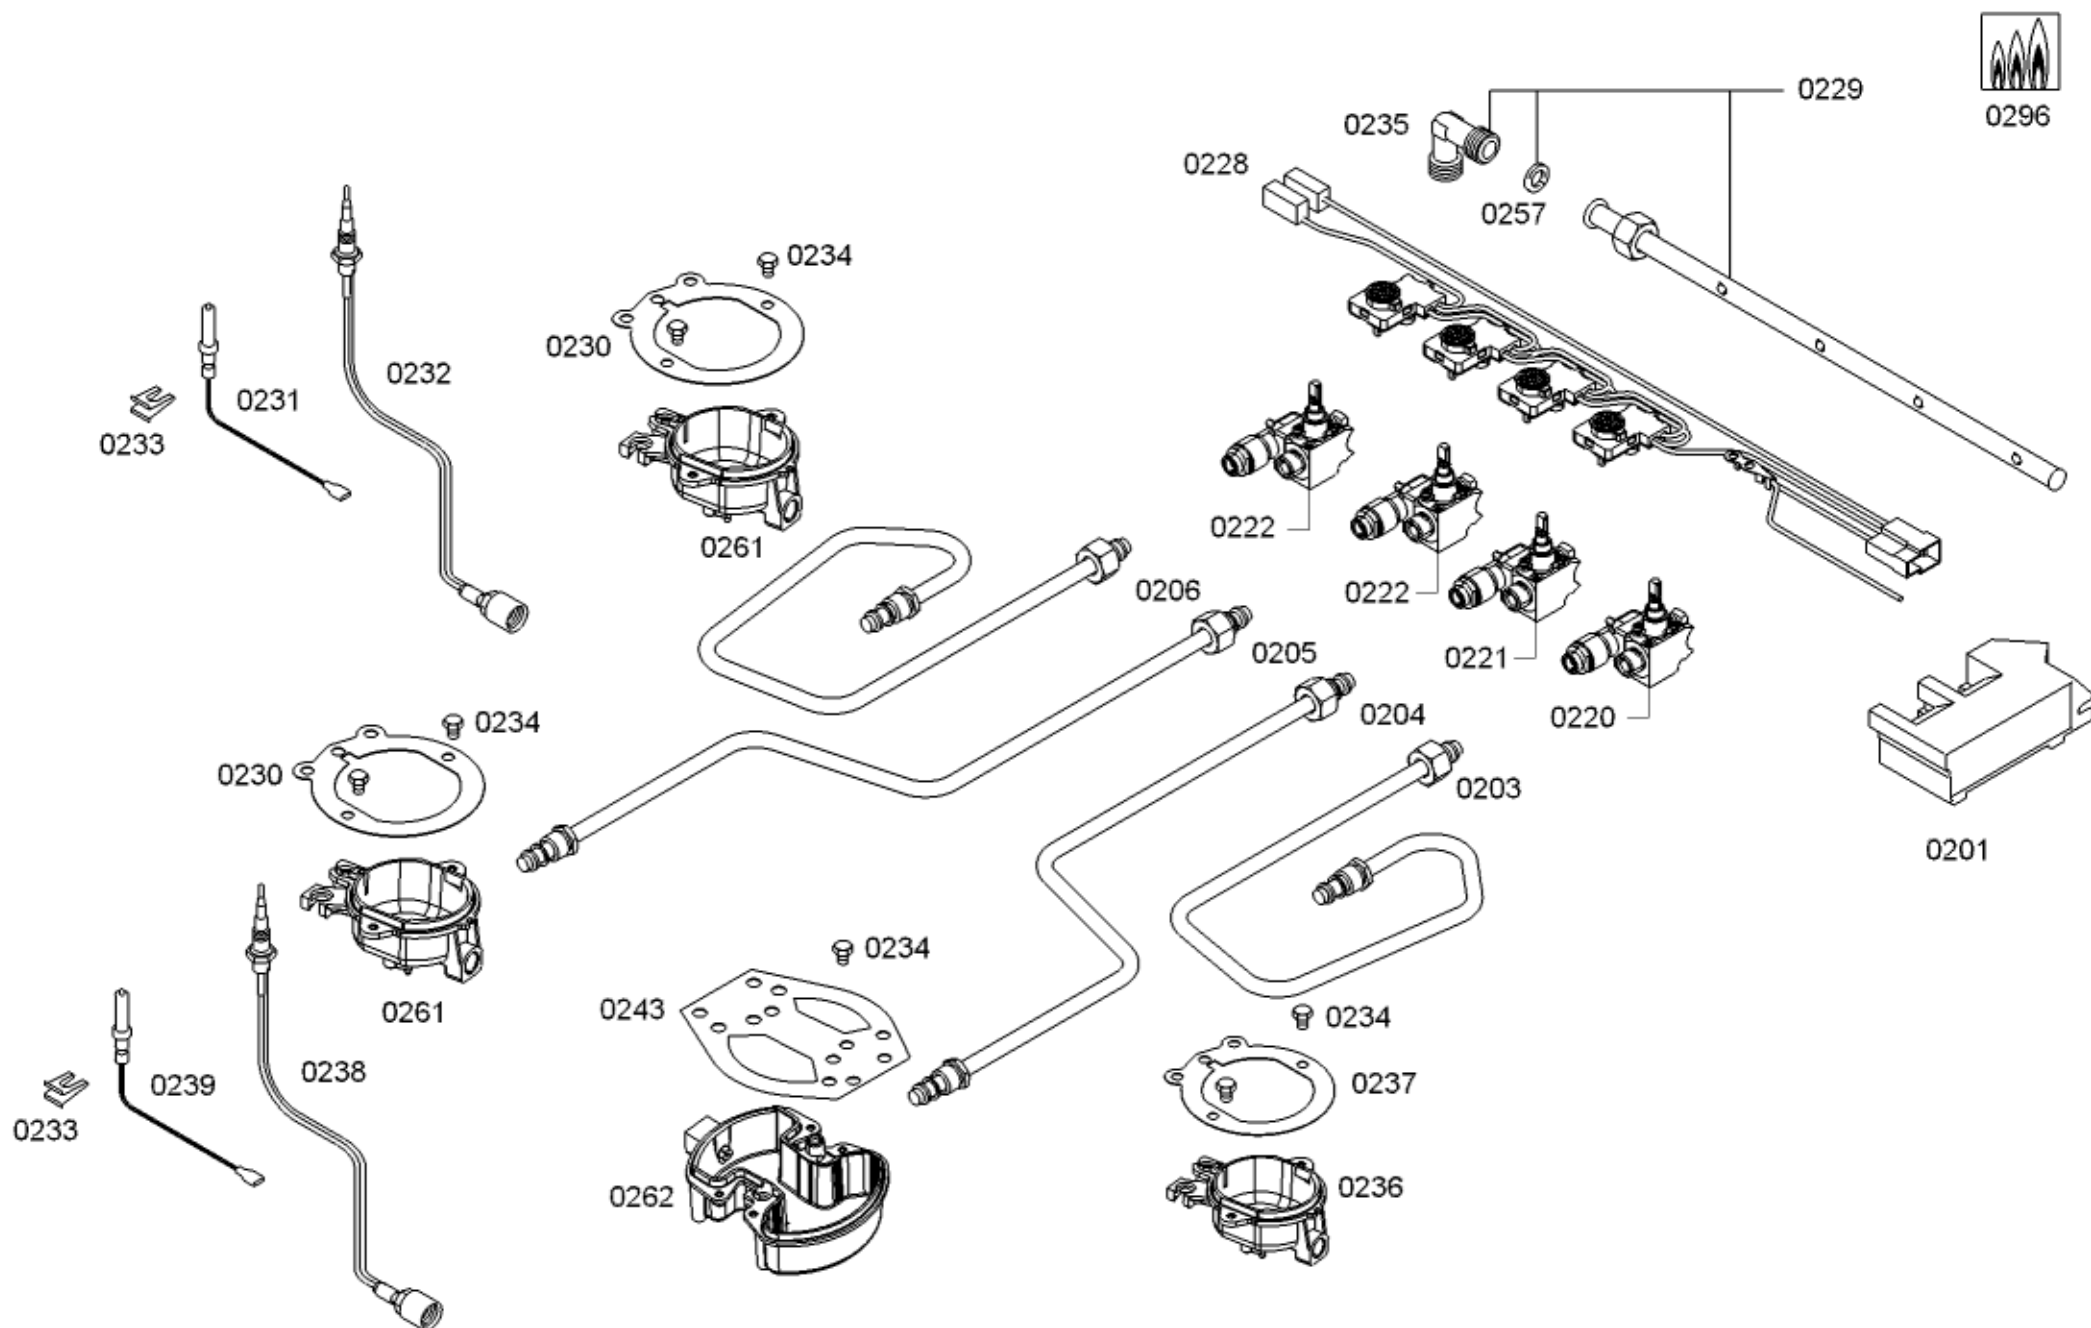

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00619620		Zündtransformator
0203	00700018		Brennerrohr
0204	11005042		Brennerrohr
0205	00700019		Brennerrohr
0206	00700018		Brennerrohr
0220	00634434		Gashahn
0221	00634954		Gashahn
0222	00634437		Gashahn
0228	12005620		Zündschalter
0229	11005035		Sammler
0230	00615312	10001814	Dichtung
0231	00631154		Zündkopf
0232	00617911		Thermoelement
0233	00615320		Halter
0234	00603292	00616506	Schraube
0235	00151802	10008510	Anschluss
0236	00615314		Brenner
0237	00615310	10001813	Dichtung
0238	00633938		Thermoelement
0239	00633937		Zündkopf
0243	00635070		Dichtung
0257	00034308		Dichtung
0261	00615316		Brenner
0262	12005826		Brenner
0296	00634815		Düsensatz Flüssiggas
0296	00635827		Düsensatz Erdgas
0296	00635828		Düsensatz Erdgas
0296	00635829		Düsensatz Erdgas

0296	00635830		Düsensatz Flüssiggas
0296	00635831		Düsensatz Flüssiggas
0296	00635882		Düsensatz Flüssiggas