



Mat. - Nr. - Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
52 7942
V01
52 8550
V02

- 1) 23 5905
- 2) 35 2493
- 3) 16 8053
- 4) 16 4414
- 5) 26 7357
- 6) 26 7359
- 7) 26 7356
- 8) 17 3897
- 9) 17 3898
- 10) 17 3896

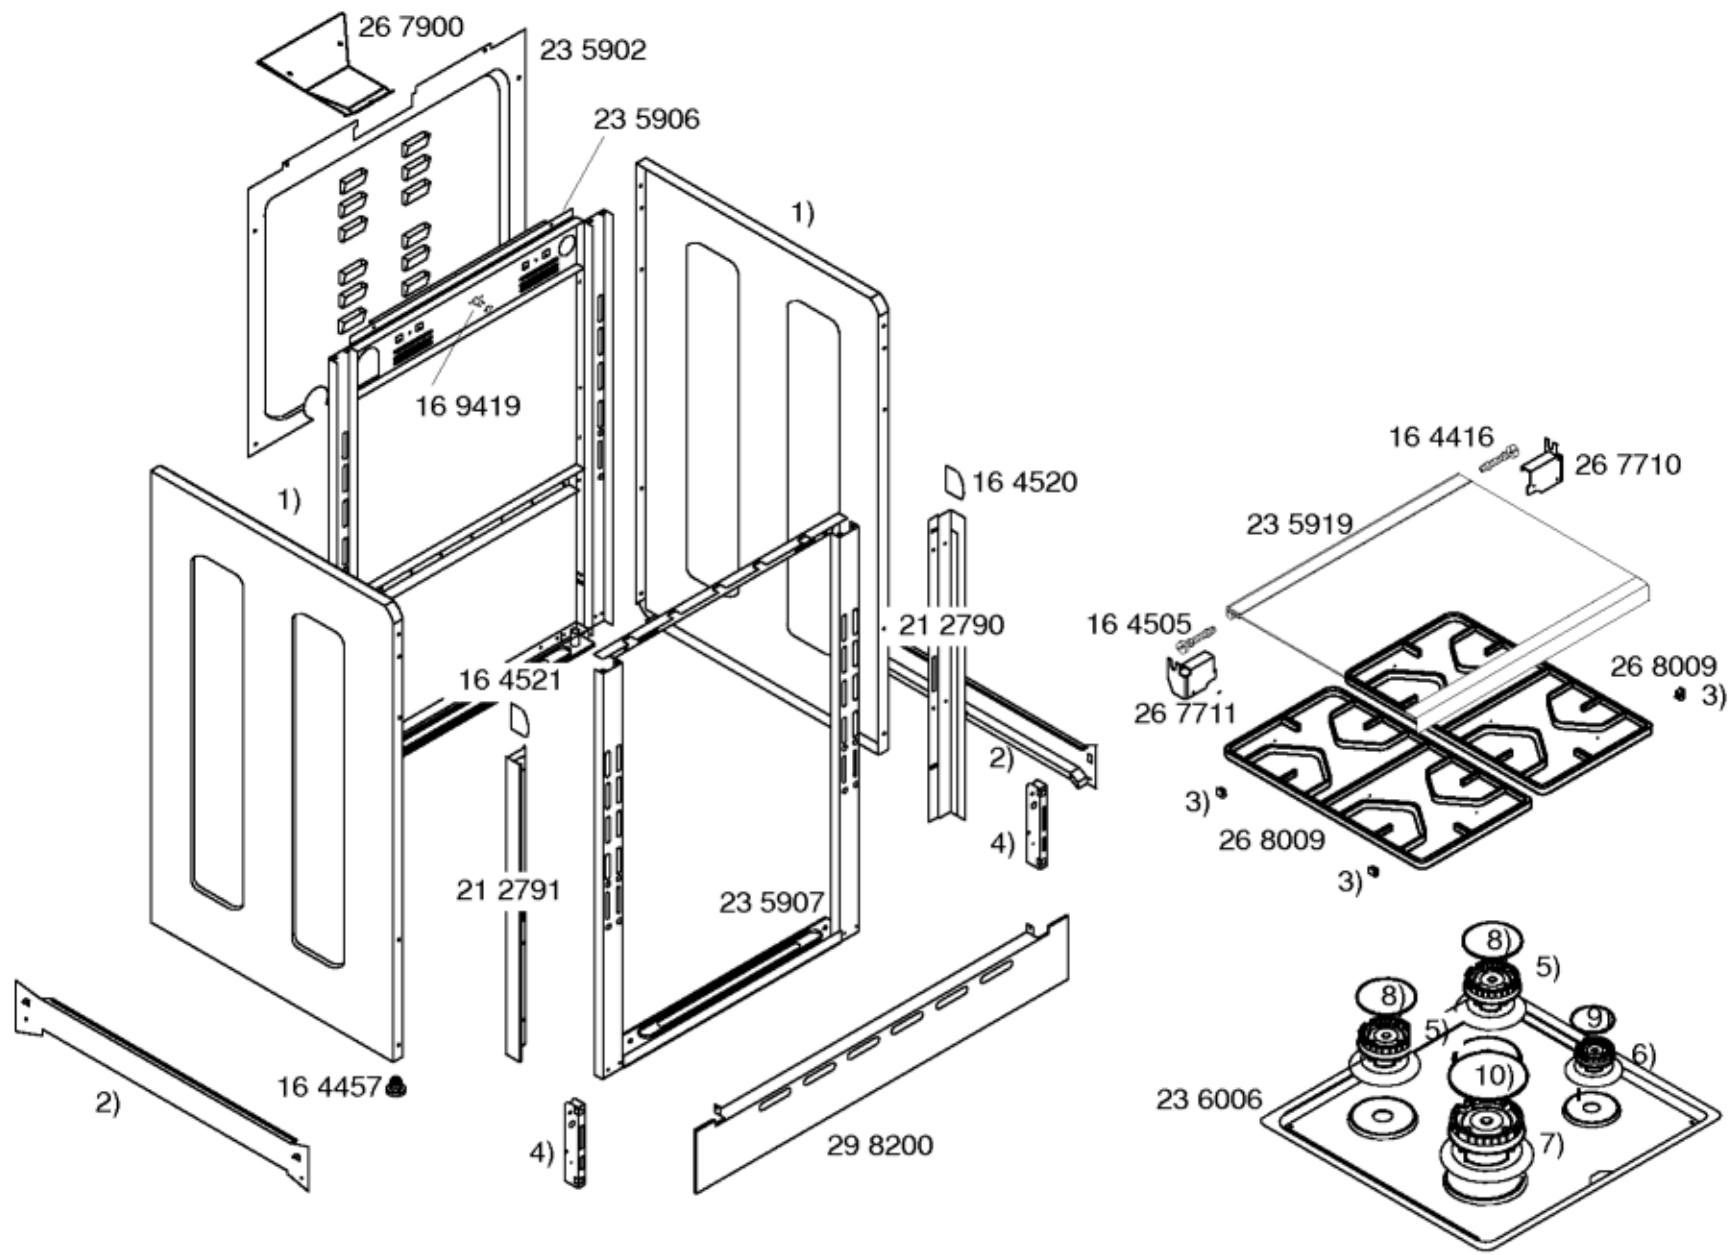

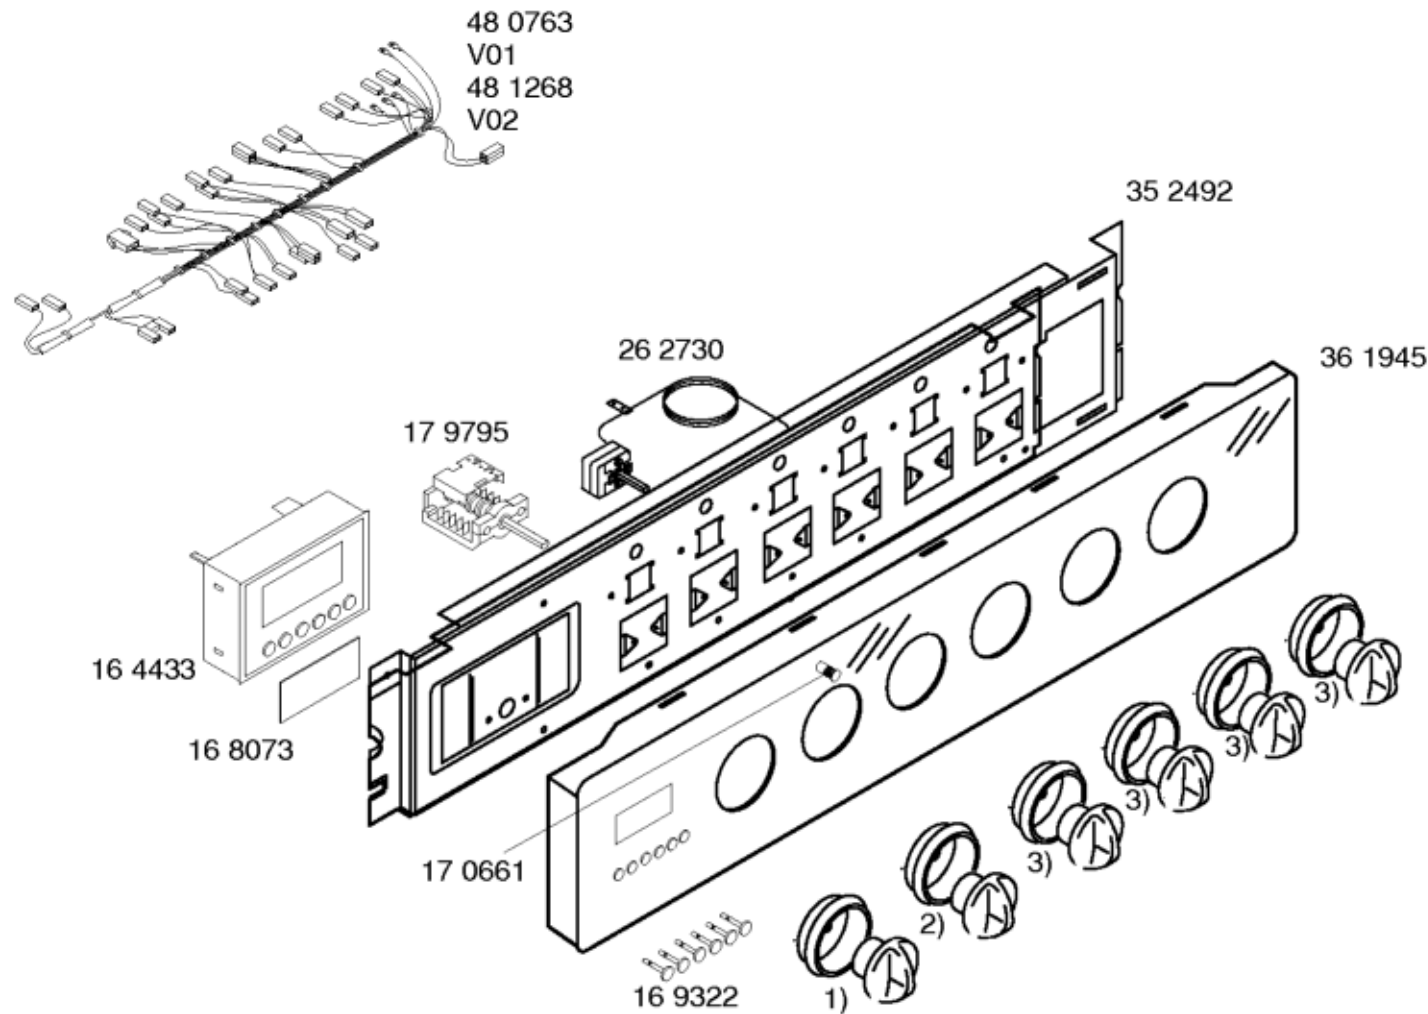


Mat. - Nr. - Konstante
3740

- 1) 17 9794
- 2) 18 1969
- 3) 17 5733


Mat.-Nr. - Konstante
3740

1) 35 3489

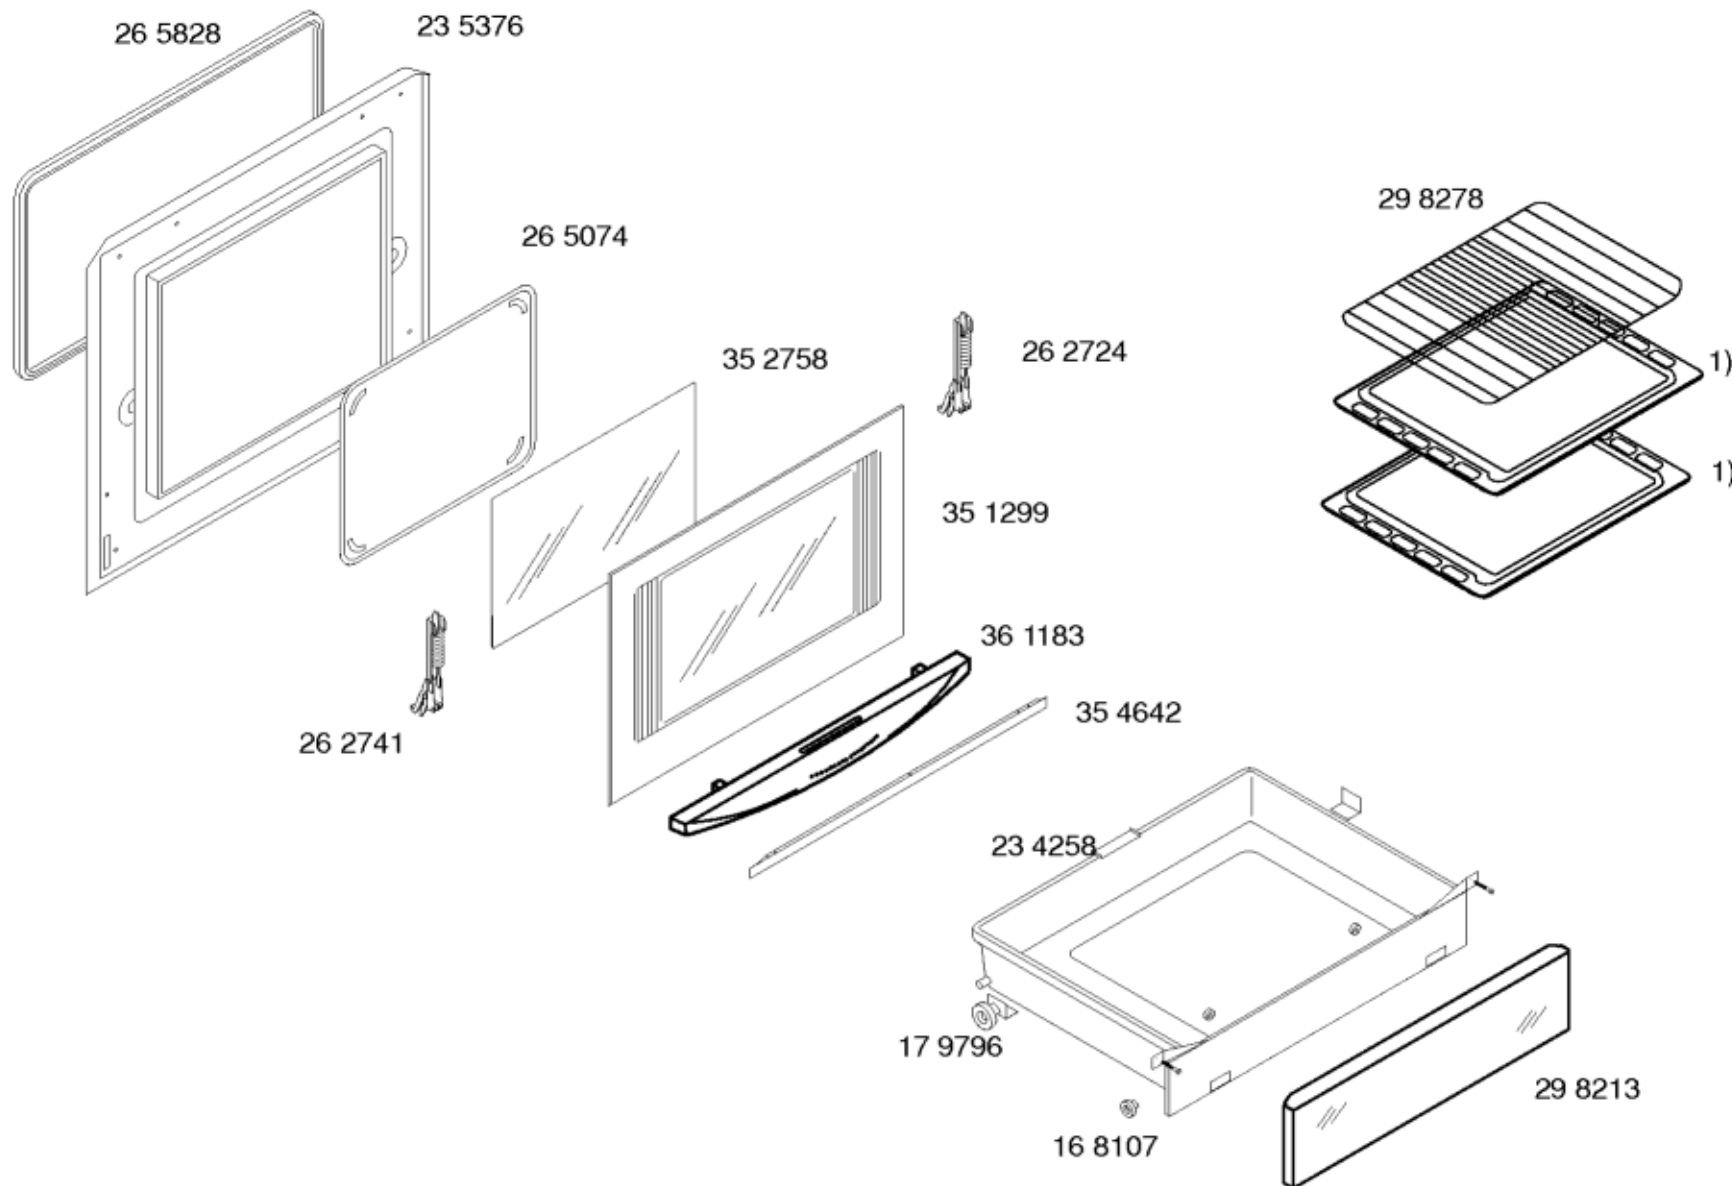


Mat. - Nr. - Konstante
3740

- 1) 26 2733
- V01
- 48 1048
- V02

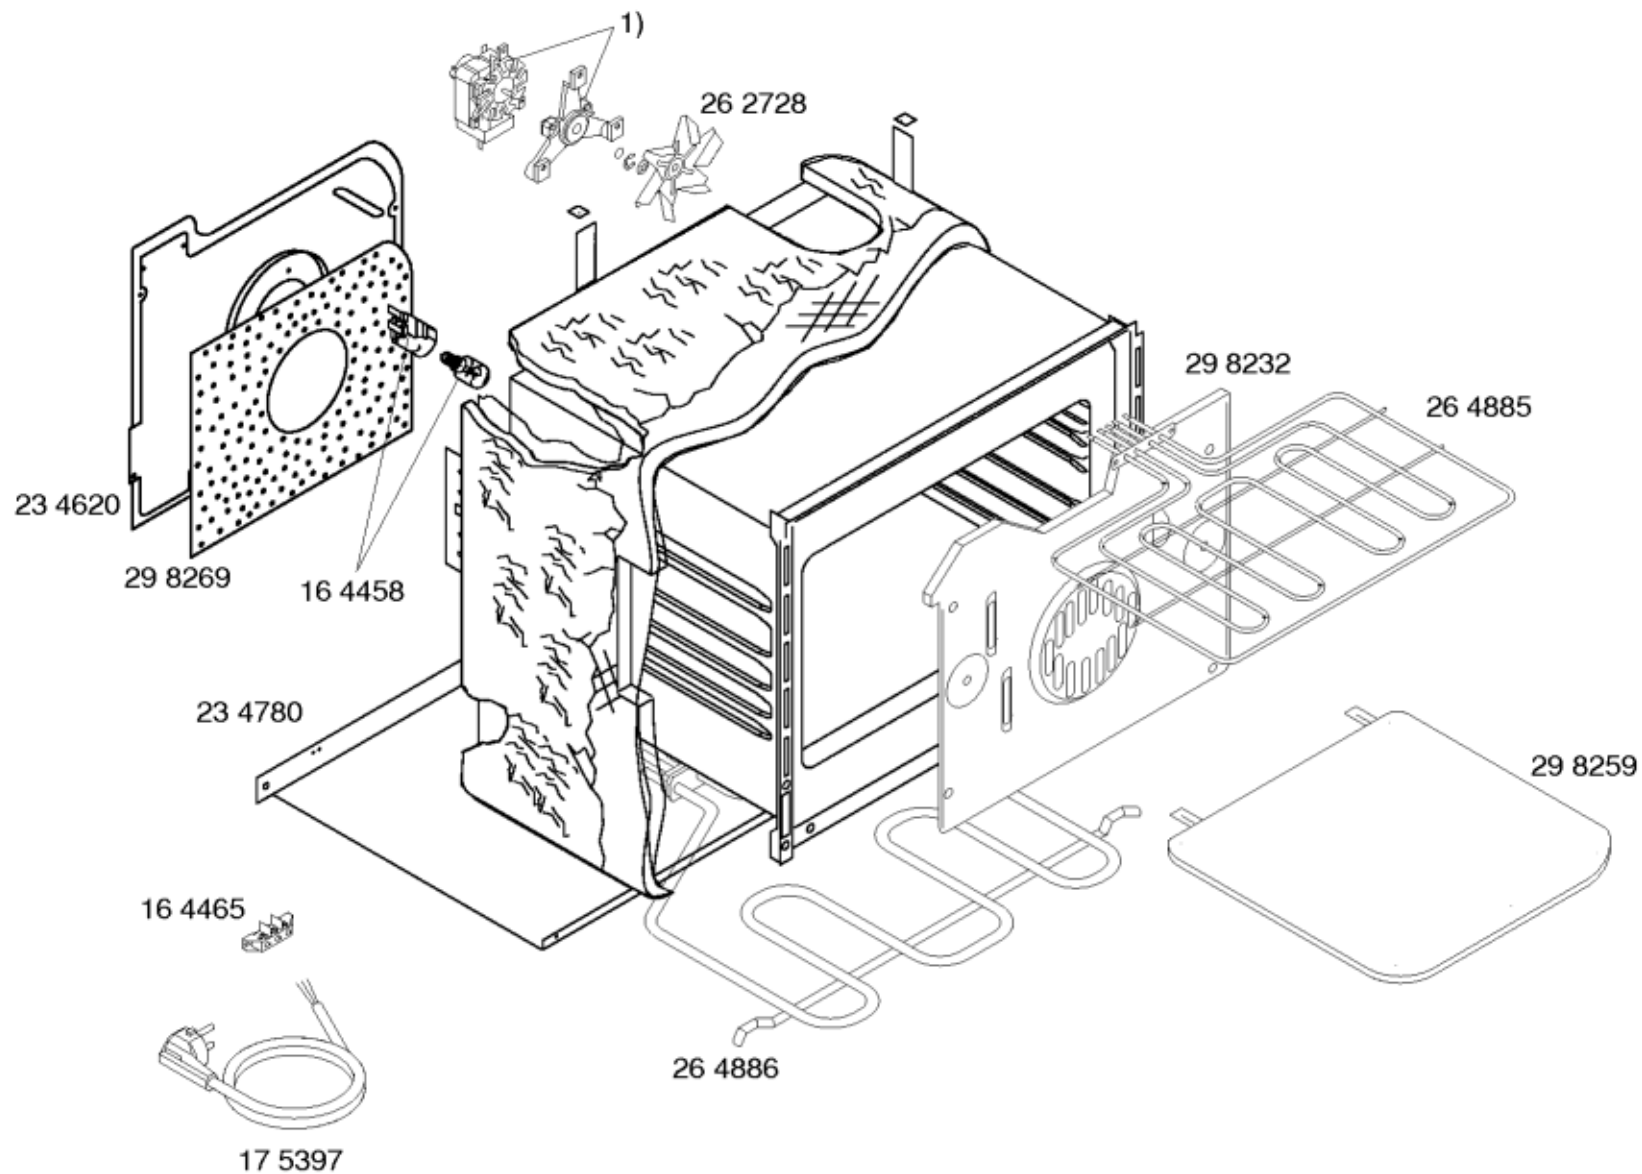

Mat.-Nr. - Konstante
3740

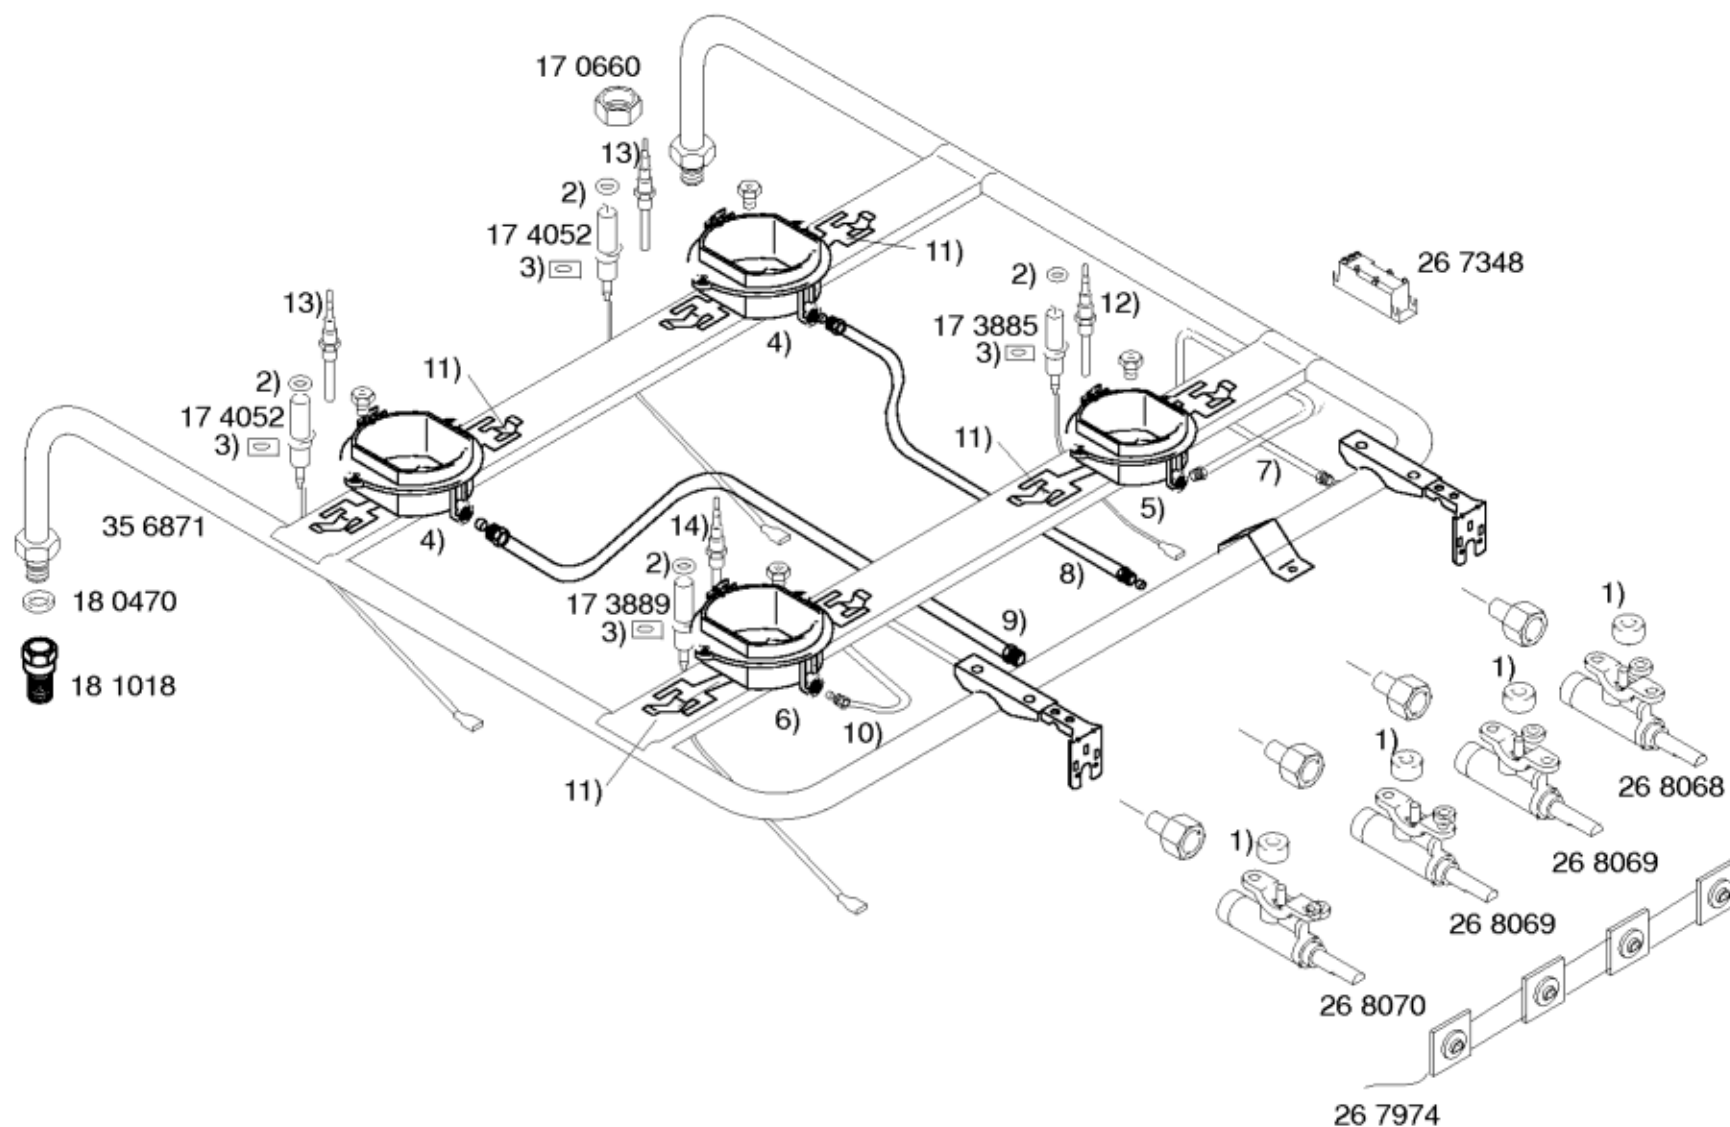

- 1) 16 9339
- 2) 17 3894
- 3) 17 3895
- 4) 26 8642
- 5) 26 8643
- 6) 26 8641
- 7) 26 8074
- 8) 26 8075
- 9) 26 8073
- 10) 26 8072
- 11) 17 4634
- 12) 17 5430
- 13) 17 5431
- 14) 17 5432
- Duesensatz Erdgas
17 4049
- Duesensatz
Fluessiggas
17 4048

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0001	00528550		Gebrauchsanleitung
0100	00235905		Gehäuseseitenteil
0101	00235902		Gehäuse-Rückteil
0103	00235907		Leiste
0104	00235906		Gehäuseteil
0105	00267900		Blech
0106	00164416		Scharnierbolzen
0107	00164505		Scharnierbolzen
0108	00267710		Scharnier
0109	00267711		Scharnier
0110	00164414		Scharnier
0111	00352493		Auszugschiene
0112	00164457		Fuss
0113	00164521		Lagerbock
0114	00164520		Lagerbock
0115	00236006		Tischplatte
0116	00168053		Auflage
0117	00268009	00444739	Gitter
0118	00173896		Brennerdeckel
0119	00173897		Brennerdeckel
0120	00173898		Brennerdeckel
0121	00267356		Brennerkopf
0122	00267357		Brennerkopf
0123	00267359		Brennerkopf
0124	00235919		Deckel
0125	00212790		Rahmen
0126	00212791		Rahmen
0127	00298200		Blech

0200	00170661		Kontrolllampe
0201	00481268		Kabelbaum
0202	00262730		Temperaturregler
0203	00179795		Wahlschalter
0204	00175733	00188160	Drehgriff-Kochstelle
0205	00181969		Drehgriff-Temperatur
0206	00179794		Drehgriff-Programm
0207	00361945		Bedienblende
0208	00352492		Dekorblech
0300	00353489	00442422	Backblech emailliert
0301	00298278		Bratrost
0302	00262724		Scharnier
0303	00262741		Scharnier
0304	00352758		Glasscheibe
0305	00351299		Frontglasscheibe
0306	00179796		Rad
0307	00168107		Rolle
0308	00265074		Dichtung
0309	00265828		Dichtung
0310	00354642		Halter
0311	00298213		Abdeckung
0312	00234258		Schubkasten
0313	00235376		Innentür
0314	00361183		Türgriff
0400	00262728		Lüfterflügel
0401	00298269		Isolierteil
0402	00481048		Gebälsemotor
0403	00264885		Grillheizkörper
0404	00264886		Heizung-Unterhitze

0405	00175397		Anschlusskabel
0406	00164458		Lampengehäuse
0407	00234620		Abdeckung
0408	00164465		Klemme
0409	00298259		Blech
0410	00234780		Gehäuse-Unterteil
0411	00298232		Blech
0500	00169828	12015189	Adapter
0501	00268068	00493859	Gashahn
0502	00268069	00493858	Gashahn
0503	00268070	00493857	Gashahn
0504	00181018	00427924	Adapter
0505	00175430	00424847	Thermoelement
0506	00175431	00424847	Thermoelement
0507	00175432	00424847	Thermoelement
0508	00267348	00499046	Zündtransformator
0509	00173885		Zündkopf
0510	00173889	00174052	Zündkopf
0511	00174052		Zündkopf
0512	00267974	00495579	Schaltelement
0513	00170660	12015190	Stopfen
0514	00356871		Sammler
0515	00169339		Dichtung
0516	00180470	00034308	Dichtung
0517	00173894		Dichtung
0518	00173895		Simmerring
0519	00174634		Feder
0520	00268641		Brennerkelch
0521	00268642		Brennerkelch

0522	00268643		Brennerkelch
0523	00268072		Brennerrohr
0524	00268073		Brennerrohr
0525	00268074		Brennerrohr
0526	00268075		Brennerrohr
0527	00174048		Düsensatz Flüssiggas
0528	00174049		Düsensatz Erdgas
0529	00164433	00416860	Uhr
0530	00169322		Taste
0531	00168073		Glasscheibe
0250	00425604		Magnetventil
0527	00417837		Düsensatz Flüssiggas
0528	00417597		Düsensatz Erdgas