




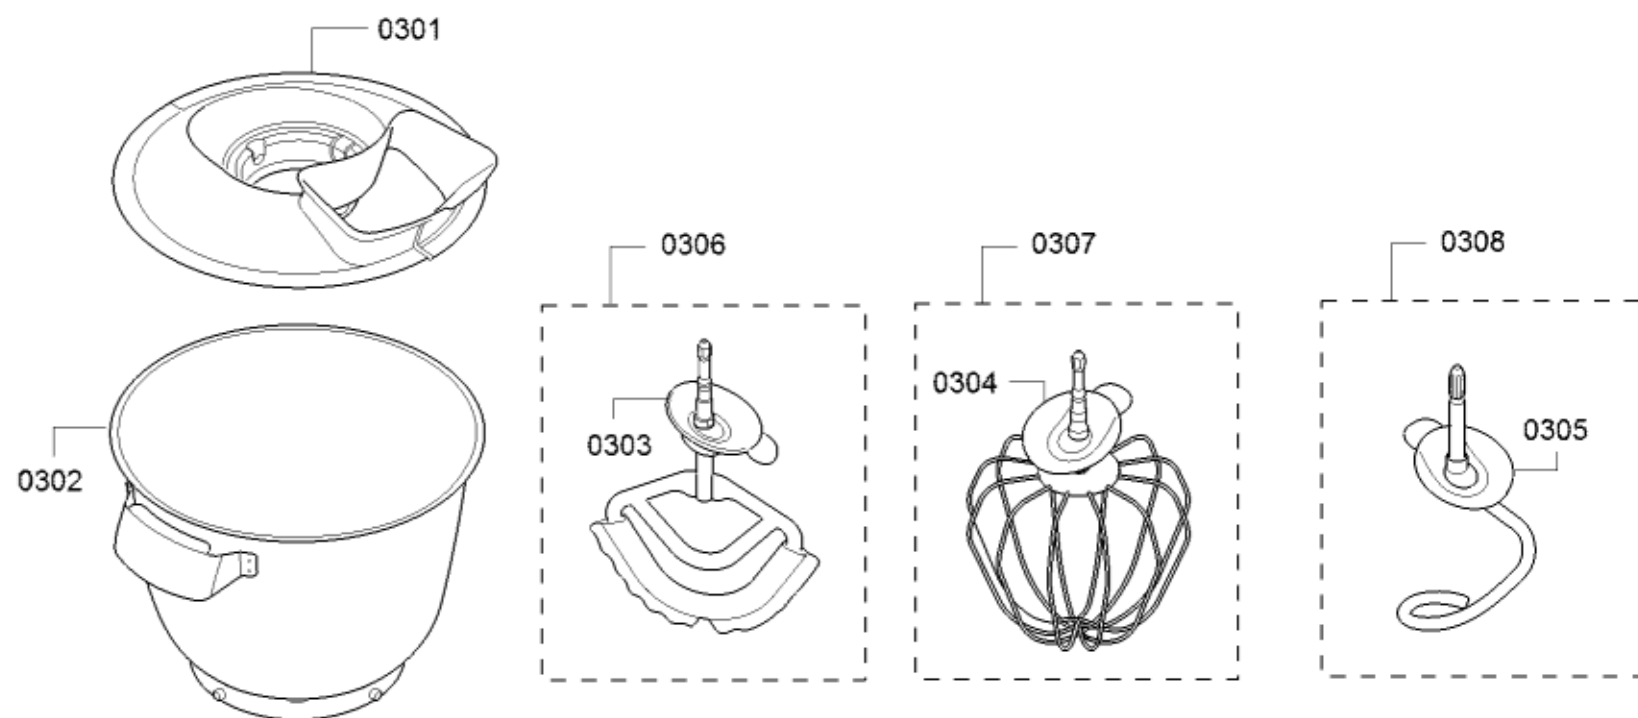

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	12013427		Deckel
0302	11015943		Rührschüssel
0306	12013438	12020138	Rührbesen
0307	12013434	12020136	Schlagbesen
0308	12013437	12020137	Knethaken
8010	00311134	00312007	Pflegetücher für Edelstahloberflächen
8051	00653180		Tasche
8700	15000473		Hilfswerkzeug
8012	12028091		Bürste

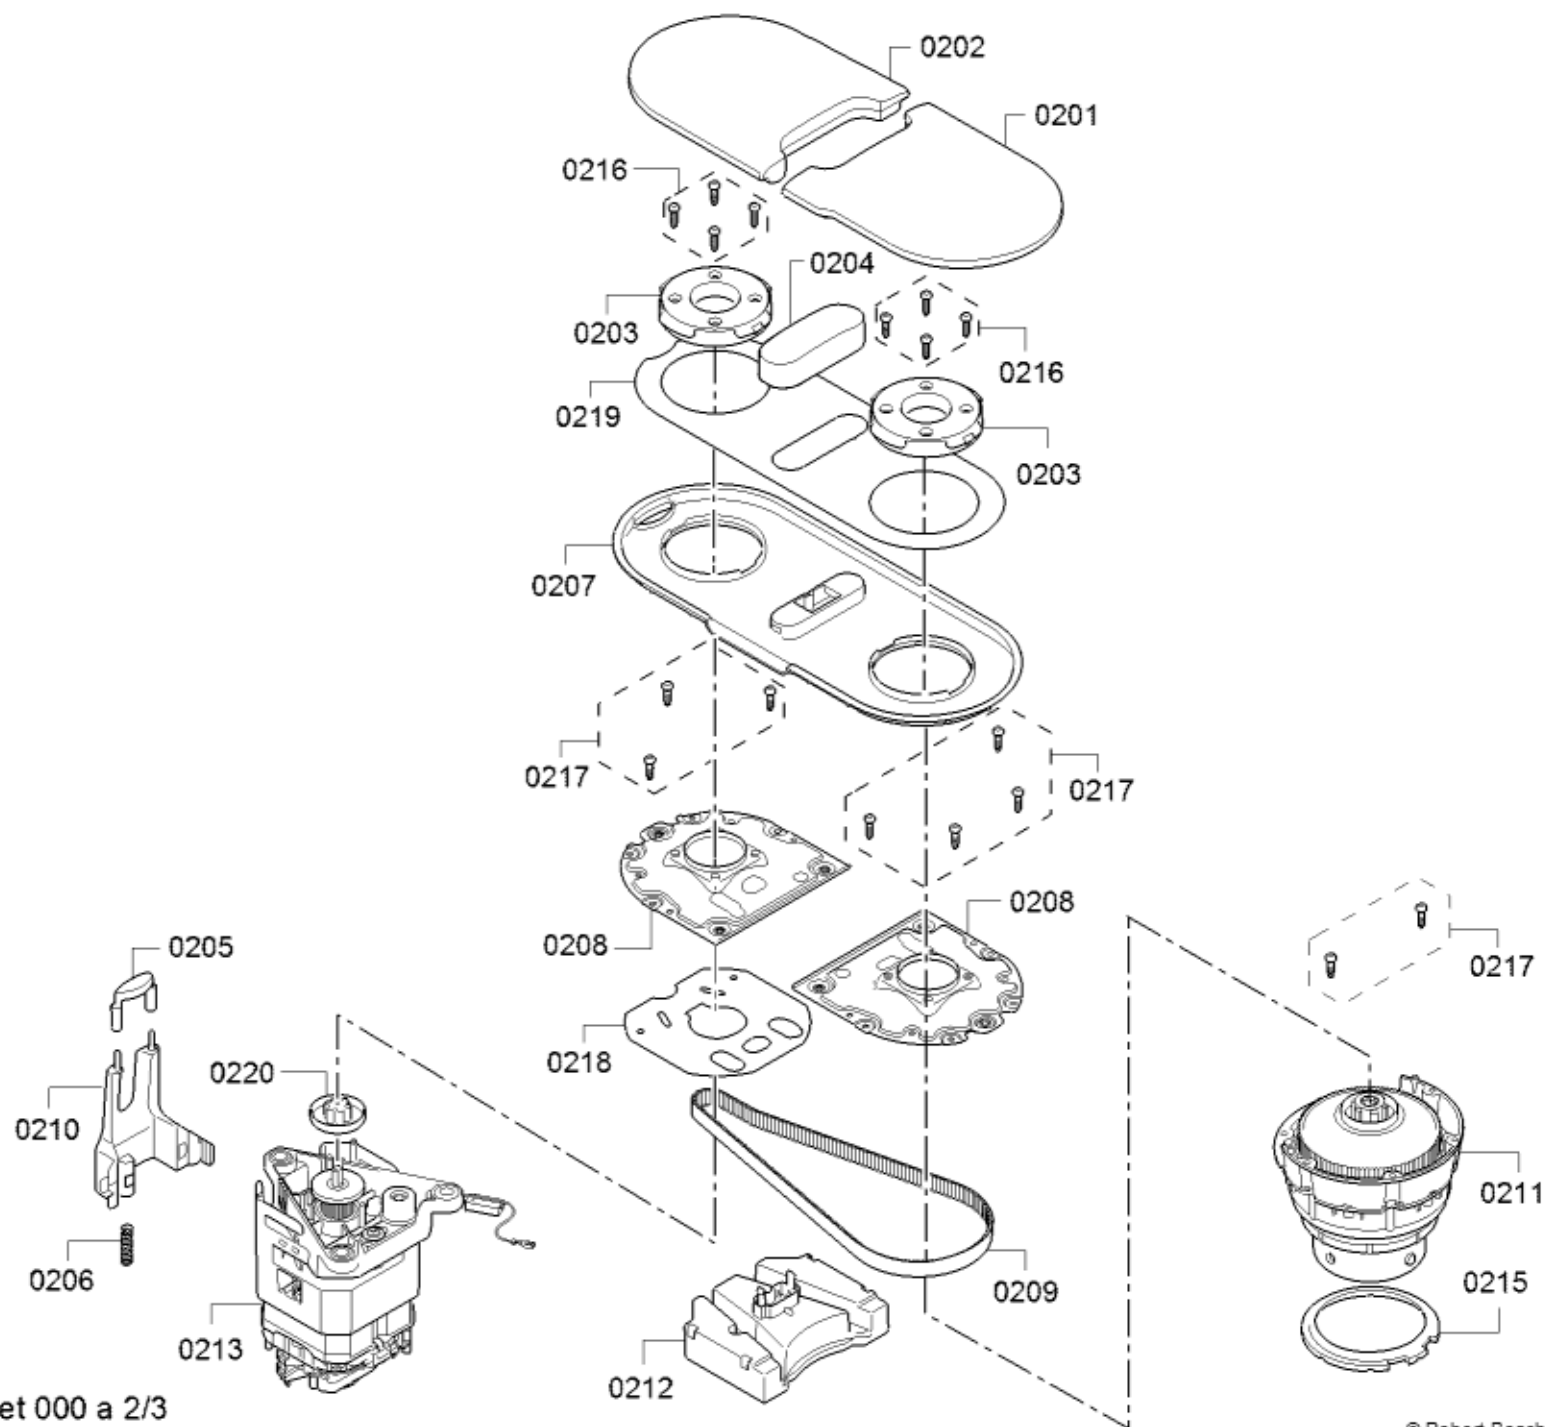

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	12013439		Deckel
0202	12013440		Deckel
0203	10001008		Träger
0204	10001123		Deckel
0205	10001009		Deckel
0206	10001010		Feder
0207	12013263		Deckel
0208	10001035		Träger
0209	12013265		Antriebsriemen
0210	10001039		Klemmstueck
0211	12013267		Getriebe
0212	10001040		Deckel
0213	12013269		Motor
0215	10001043		Dichtung
0216	10001558		Schraubensatz
0217	10001559		Schraubensatz
0218	10001557		Wechselfolie
0219	12013258		Einlage
0220	10004141		Kupplung
8010	00311134	00312007	Pflegetücher für Edelstahloberflächen
8051	00653180		Tasche
8700	15000473		Hilfswerkzeug
8012	12028091		Bürste

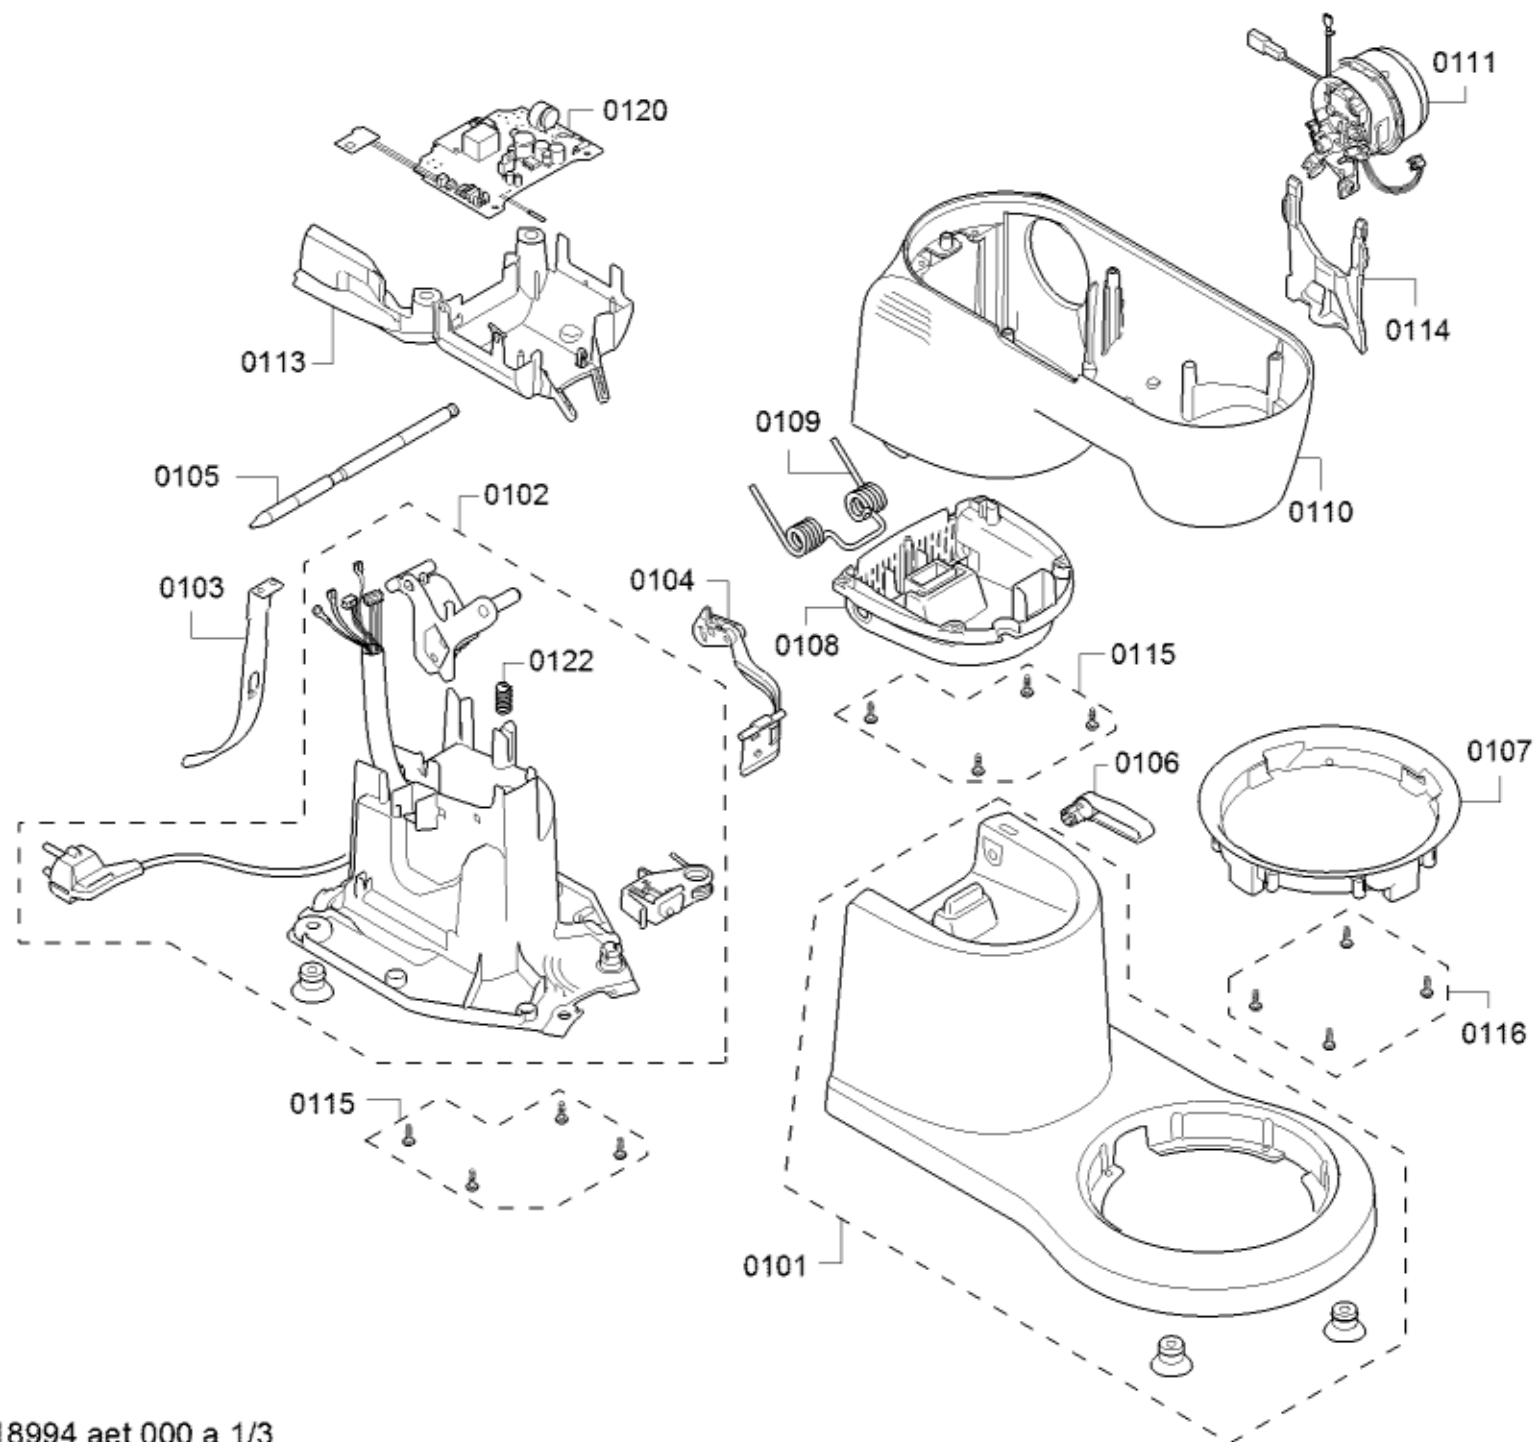

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0102	12013422		Gehäuse-Unterteil
0103	10001106		Band
0104	10001107		Hebel
0105	10001103		Achse
0106	10001104		Griff
0107	10001105		Träger
0108	12013421		Gehäuse-Unterteil
0109	10001101		Feder
0111	10001045		Knopf
0113	12013270		Träger
0114	10001044		Verriegelung-mechanisch
0115	10001559		Schraubensatz
0116	10001560		Schraubensatz
0120	10001041		Steuerungsmodul
8010	00311134	00312007	Pflegetücher für Edelstahloberflächen
8051	00653180		Tasche
8700	15000473		Hilfswerkzeug
0101	11033822		Gehäuse
0110	11033823		Schwenkarm
0122	10002723		Feder
8012	12028091		Bürste