


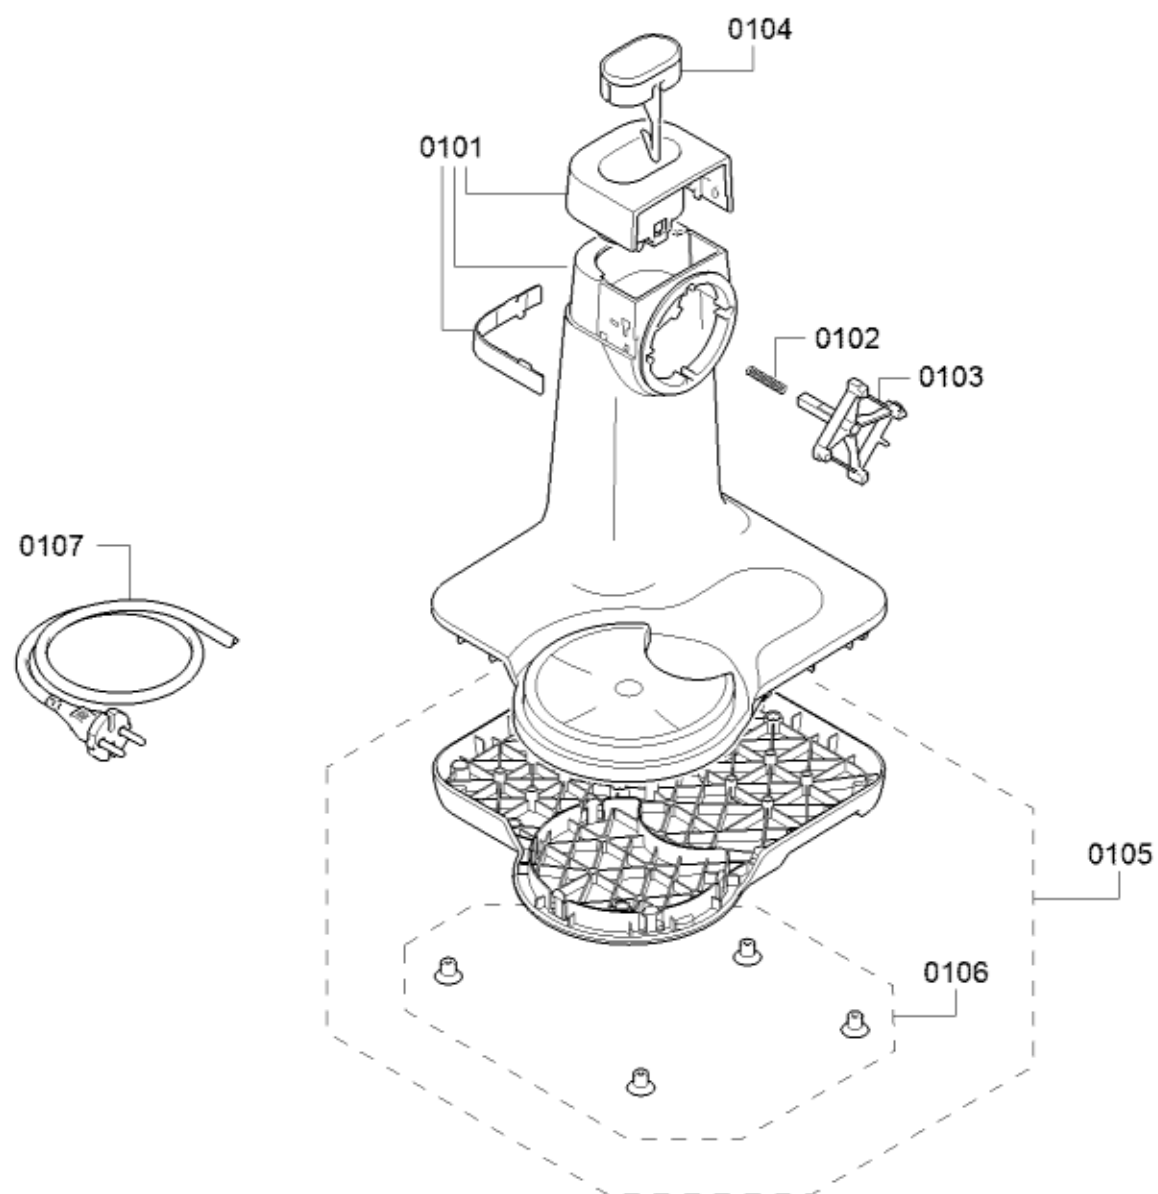
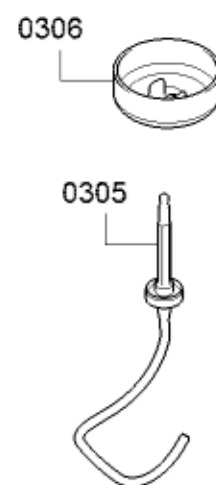


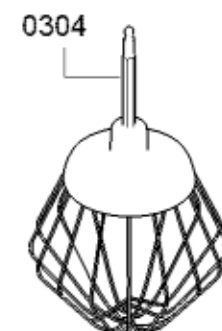


0199

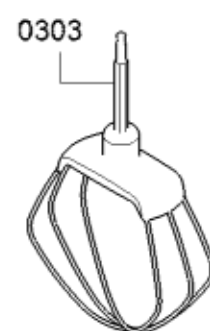

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	11039376		Gehäuse
0102	00020655		Feder
0103	10015006		Halter
0104	10015032		Taste
0105	11040296		Gehäuse-Unterteil
0106	10000212		Gummifuss
0107	00657350		Anschlusskabel
8050	12028091		Bürste
8051	00653180		Tasche

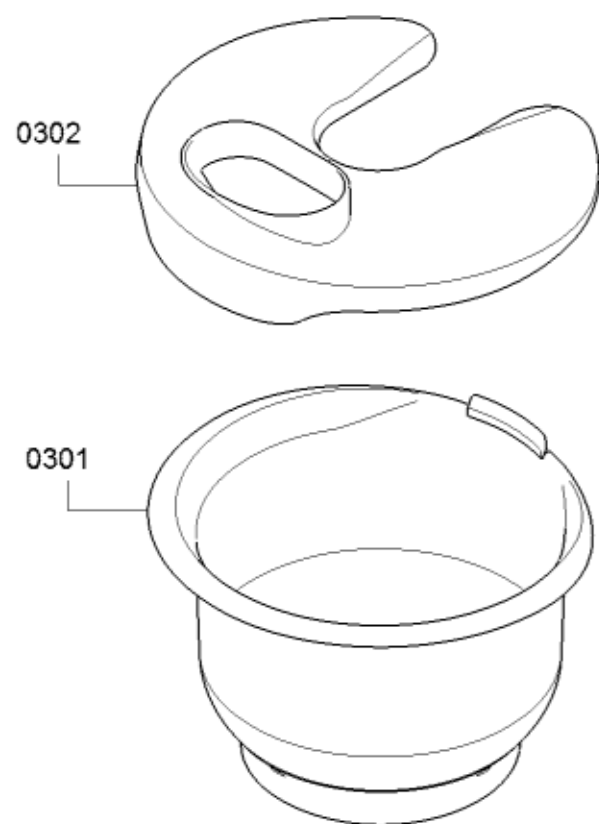

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	11039341		Rührschüssel
0302	12034497		Deckel
0303	00650542		Rührbesen
0304	00653926		Rührbesen
0305	00080060		Knethaken
0306	00619166		Abstreifer
8050	12028091		Bürste
8051	00653180		Tasche

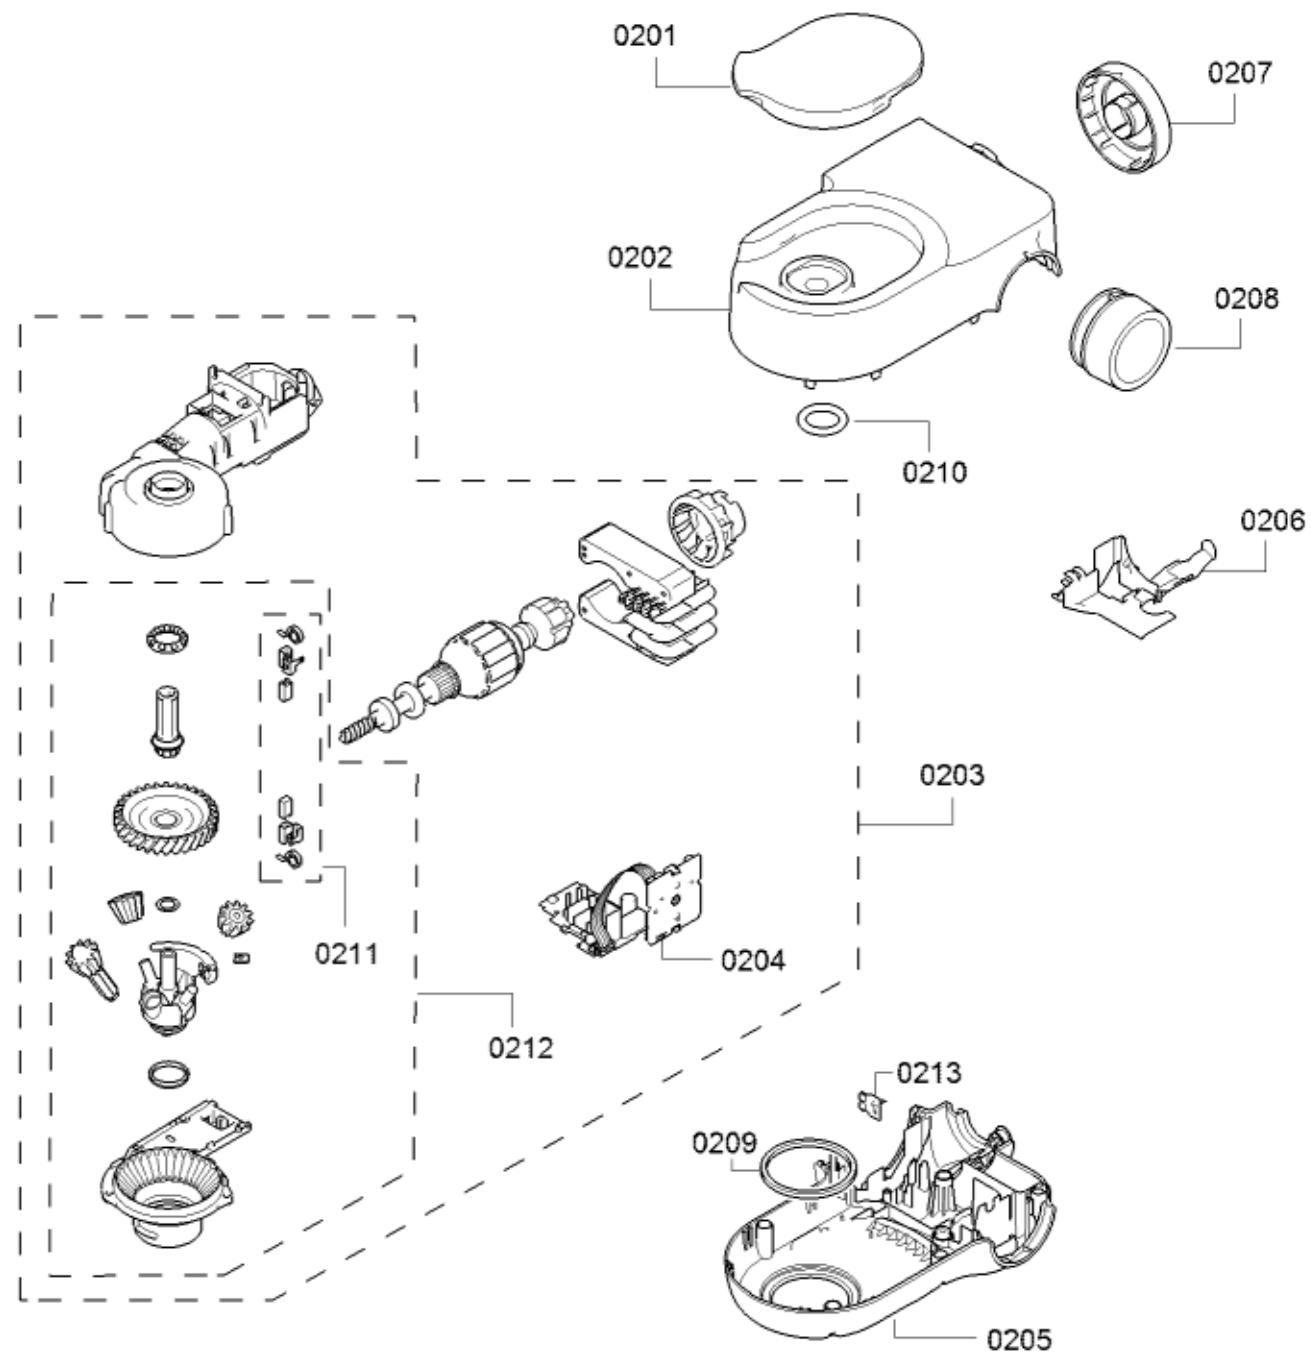

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	10015033		Deckel
0202	11039383		Schwenkarm
0203	11039340		Antrieb
0204	10015034		Steuerungsmodul
0206	10015023		Deckel
0207	10003815		Deckel
0209	10004647		Dichtung
0210	00020659		Dichtung
0211	00638020		Kohlebürste
0212	12020287		Bausatz
0205	11039381		Schwenkarm
0208	10015029		Drehgriff
0213	00621908		Schaltelement
8050	12028091		Bürste
8051	00653180		Tasche