









0199

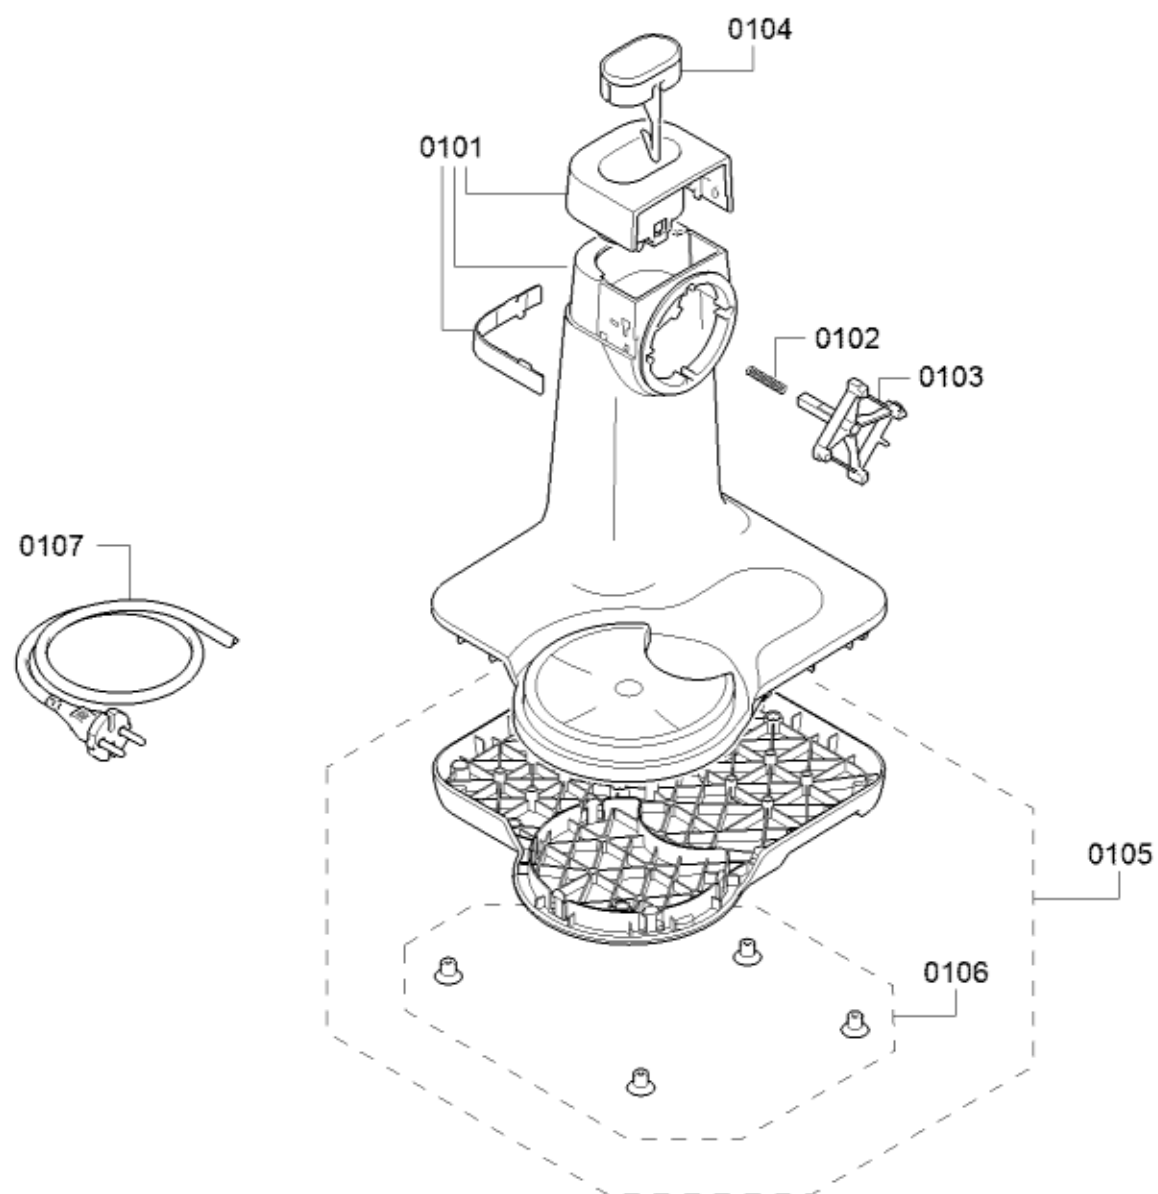


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	11039304		Gehäuse
0102	00020655		Feder
0103	10015006		Halter
0104	10015028		Taste
0105	11039331		Gehäuse-Unterteil
0106	10000212		Gummifuss
0107	00653136		Anschlusskabel
8050	12028091		Bürste
8051	00653180		Zubehörtasche, grau, Bosch Label, D ca. 195mm, h ca. 125mm

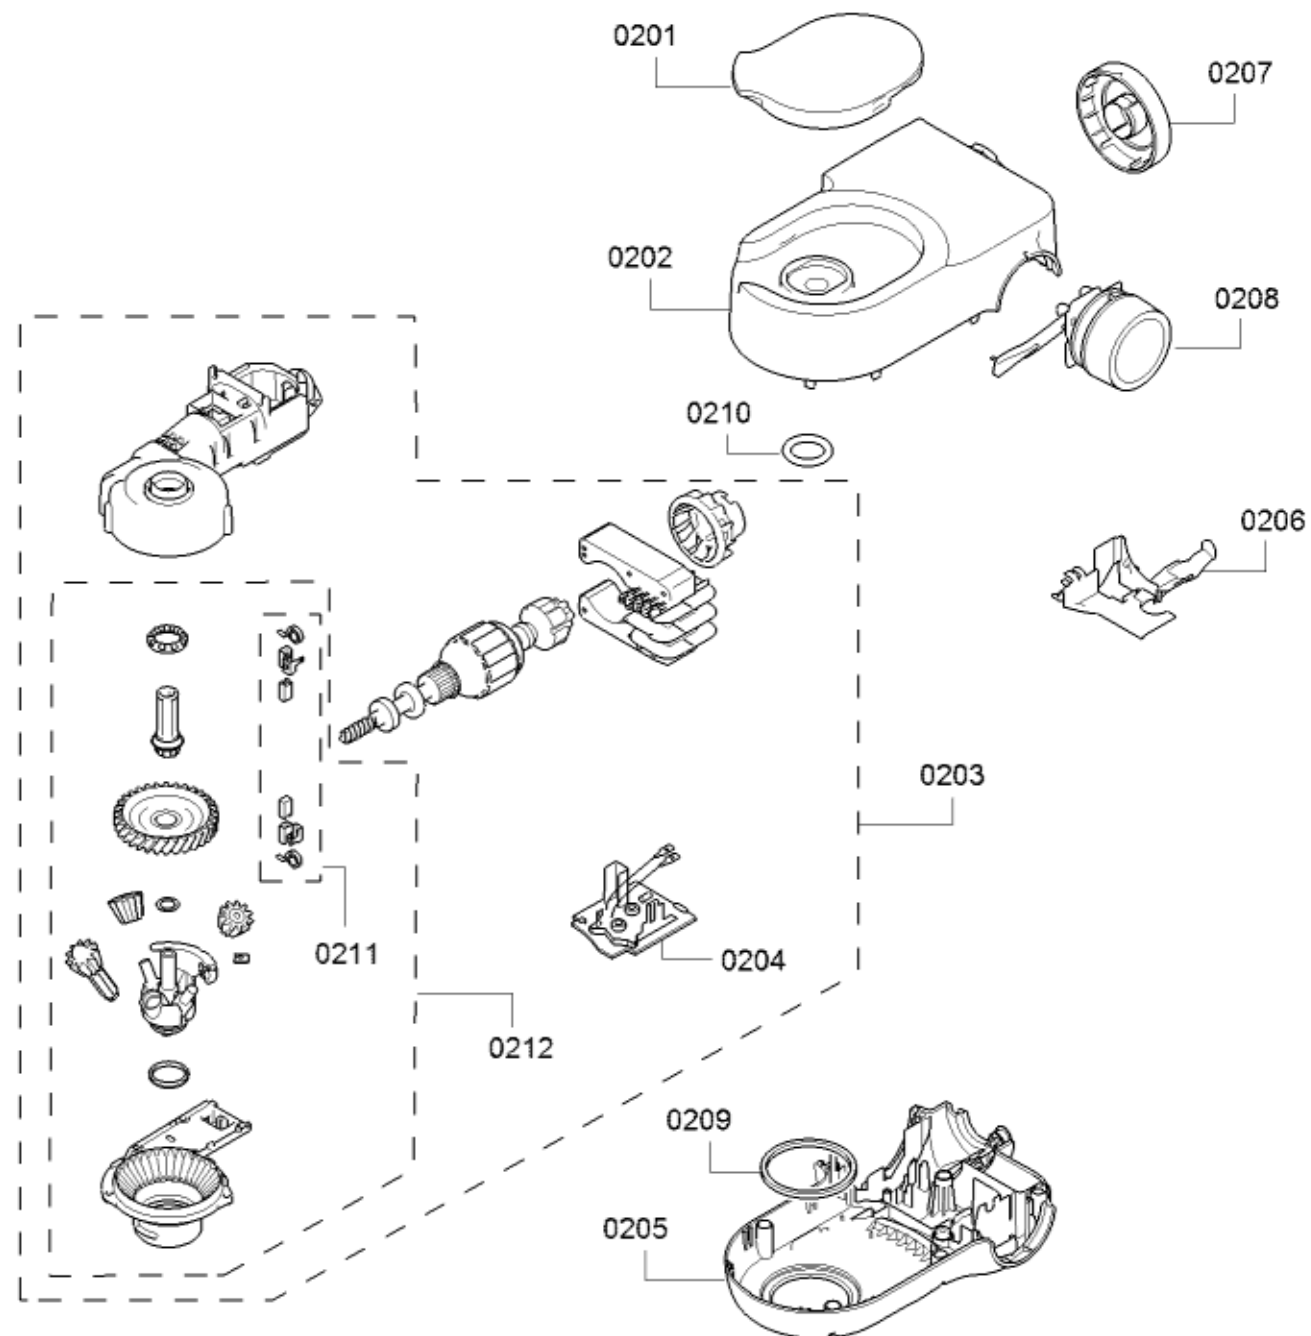


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	10015022		Deckel
0202	11039325		Schwenkarm
0203	11039269		Antrieb
0204	10014994		Motorsteuerungsmodul
0205	11039329		Schwenkarm
0206	10015023		Deckel
0207	10002502		Deckel
0208	10014995		Drehgriff
0209	10004647		Dichtung
0210	00020659		Dichtung
0211	00638020		Kohlebürste
0212	12034578		Bausatz
8050	12028091		Bürste
8051	00653180		Zubehörtasche, grau, Bosch Label, D ca. 195mm, h ca. 125mm

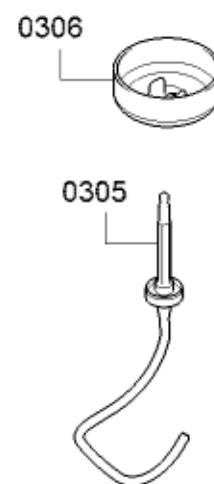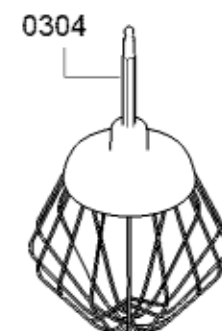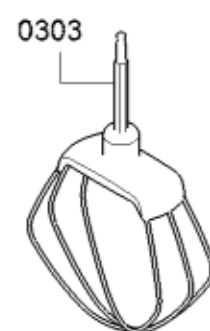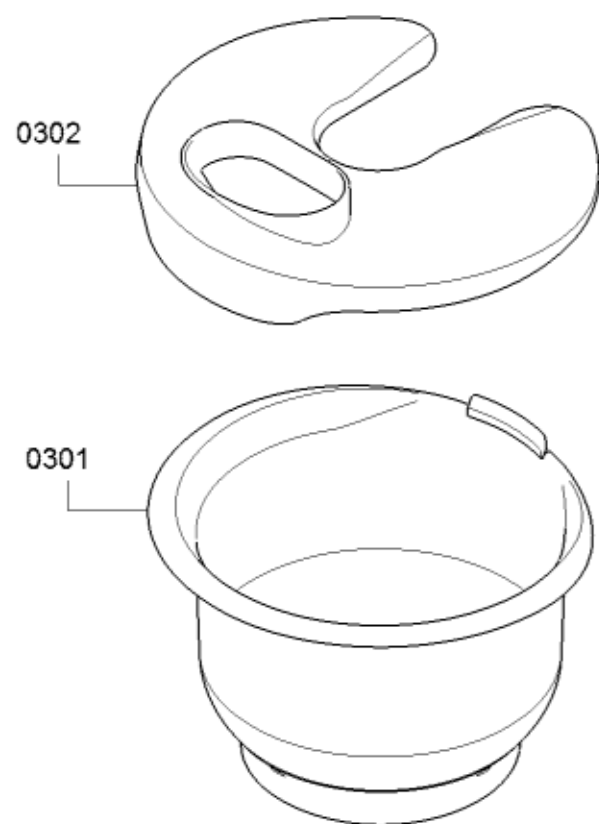

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	11039353		Rührschüssel
0302	12034497		Deckel
0303	00650542		Ruehrbesen
0304	00653926		Rührbesen
0305	00080060		Knethaken
0306	00619166		fuer Knethaken, weiss VZF07020
8050	12028091		Bürste
8051	00653180		Zubehörtasche, grau, Bosch Label, D ca. 195mm, h ca. 125mm

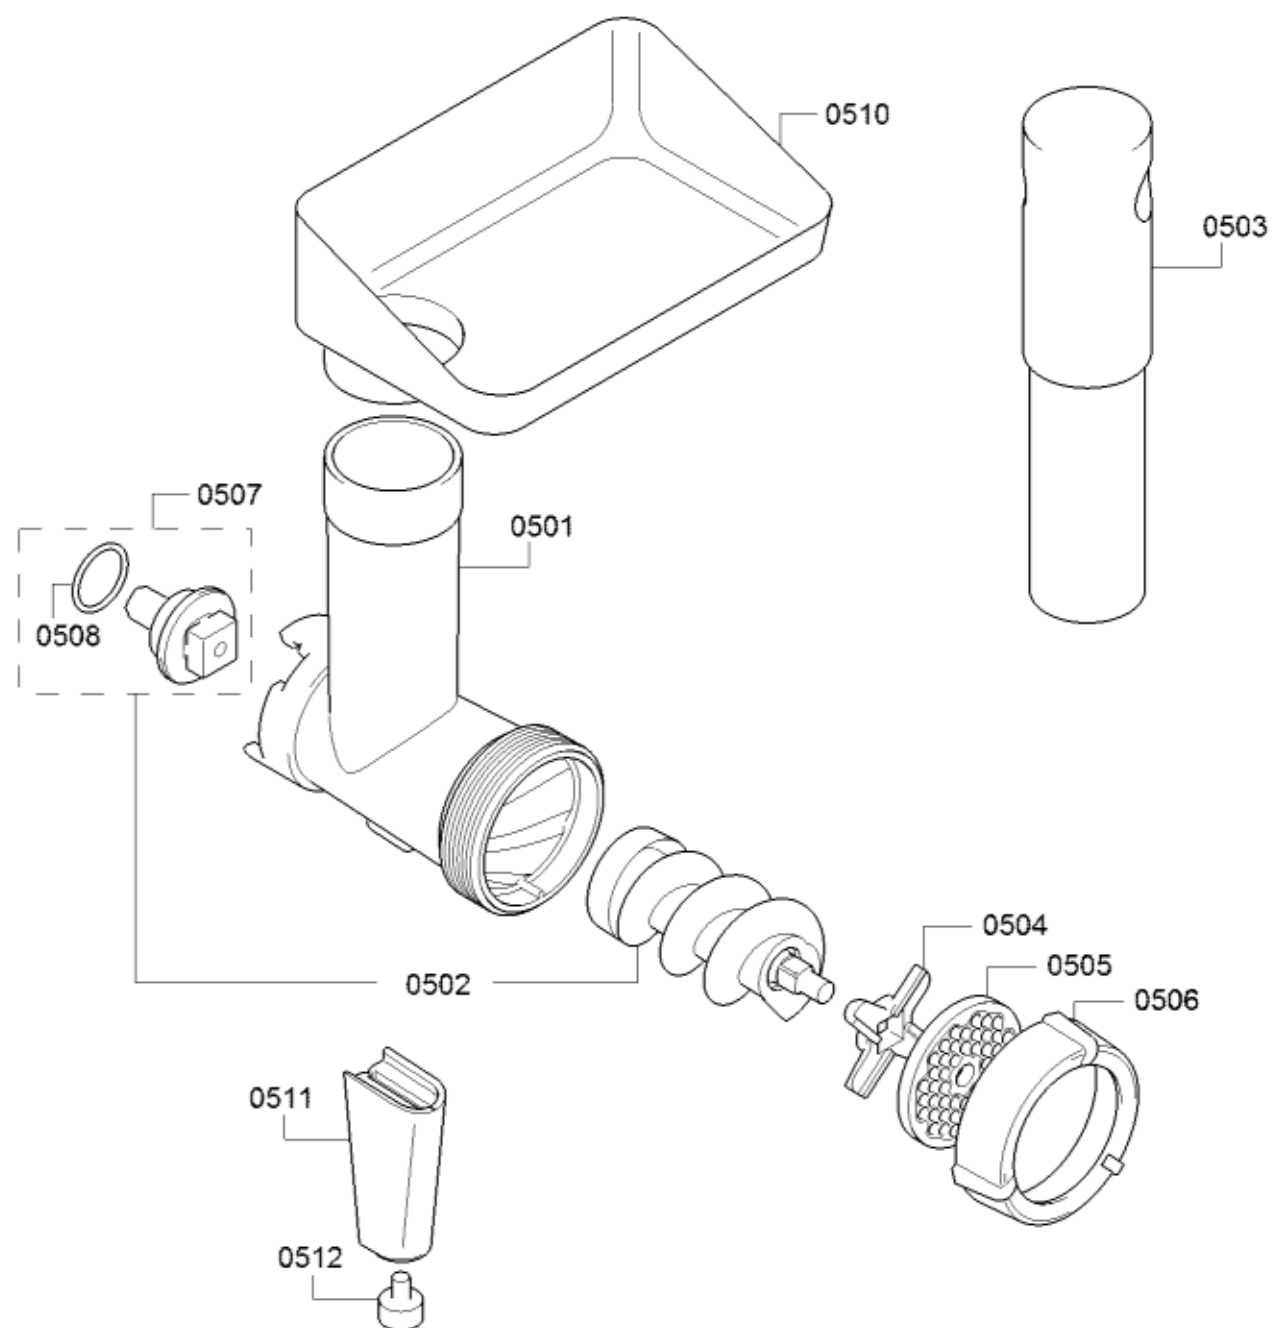

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0501	00262066		Gehäuse
0502	00050366		Förderschnecke
0503	00650682		Stopfer
0504	00620949		Messer
0505	00620950		Lochscheibe
0506	00050365		Schraubring
0507	00020470	00418076	Kupplung
0508	00028277		O-Ring
0510	00652175		Einfüllschale
0512	00029643	10002430	Fuss
8050	12028091		Bürste
8051	00653180		Zubehörtasche, grau, Bosch Label, D ca. 195mm, h ca. 125mm

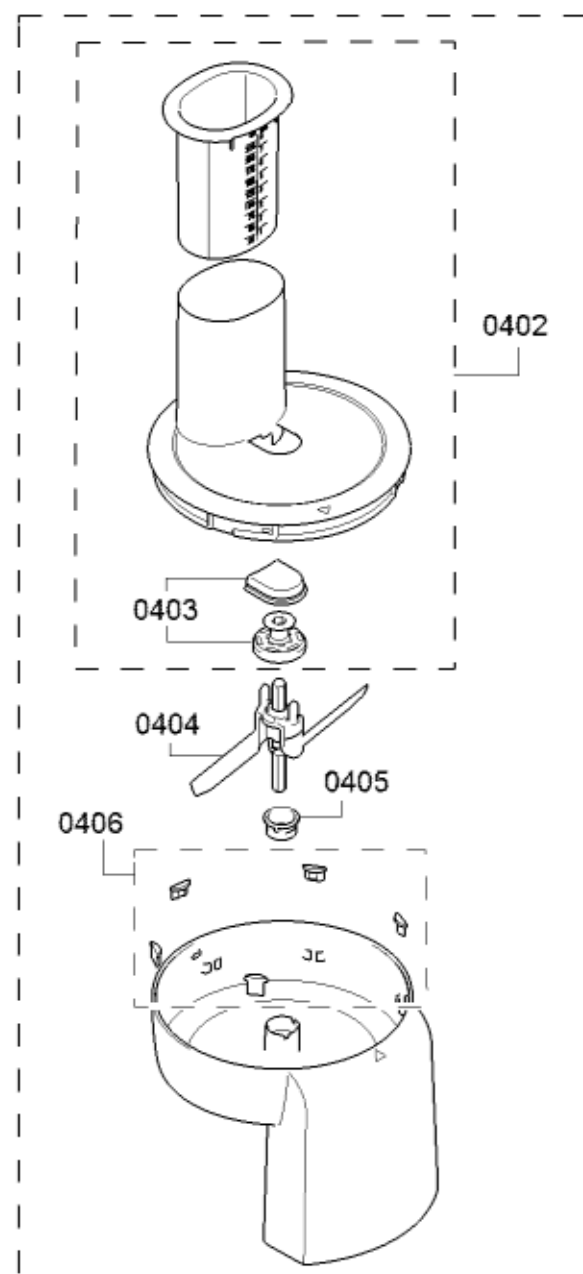

0401


0402

0403

0404

0405

0406

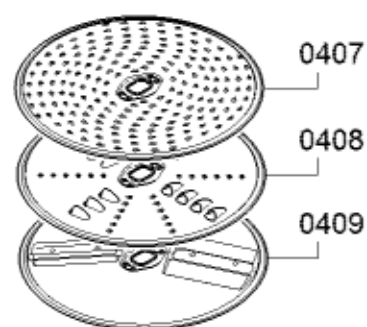



0407

0408

0409

0414

0413

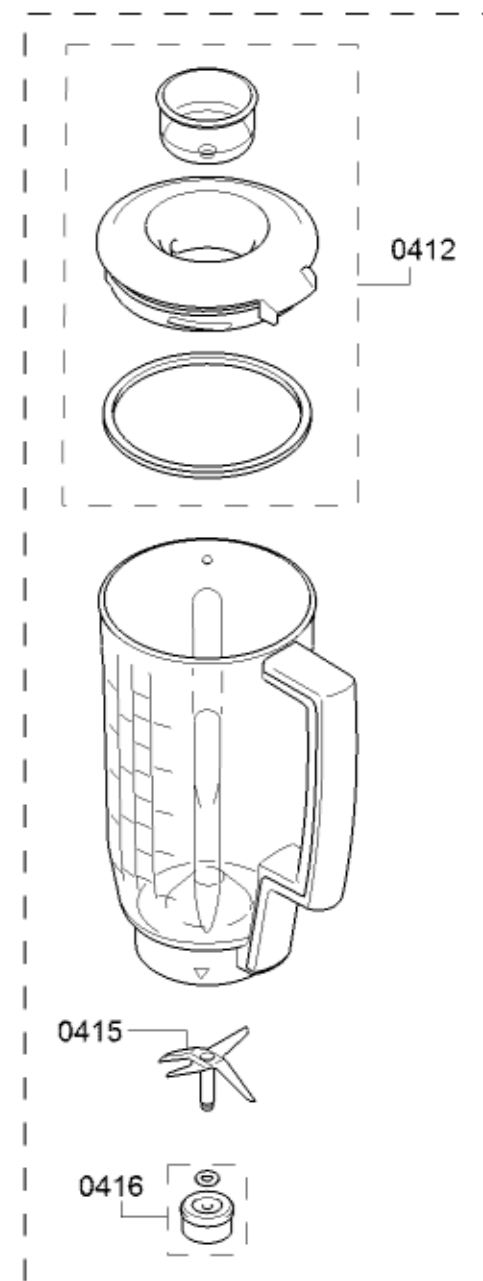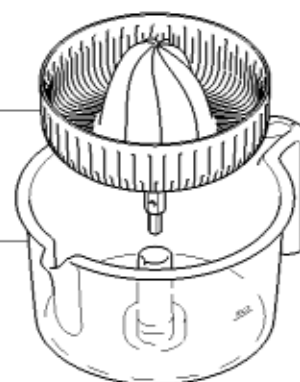


0410

0412

0415

0416

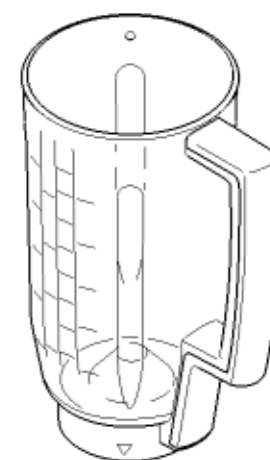

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0402	12013003		Gehäuse-Oberteil
0403	00032884		Kupplung
0404	00630760		Mitnehmer
0405	00630767		Buchse
0406	00621922		Führung
0407	00080159		Reibscheibe
0408	00083577		Raspel-Wendescheibe grob/fein
0409	00642221		Schneid-Wendescheibe dick/dünn
0410	12014969		Mixeraufsatz
0412	10005576		Deckel
0413	00653191		Behälter
0414	00657371		Kegel
0415	00622178		Messer
0416	00622179		Mitnehmer
8050	12028091		Bürste
8051	00653180		Zubehörtasche, grau, Bosch Label, D ca. 195mm, h ca. 125mm
0401	00653187		Kpl. Durchlaufschnitzler ohne Scheiben