
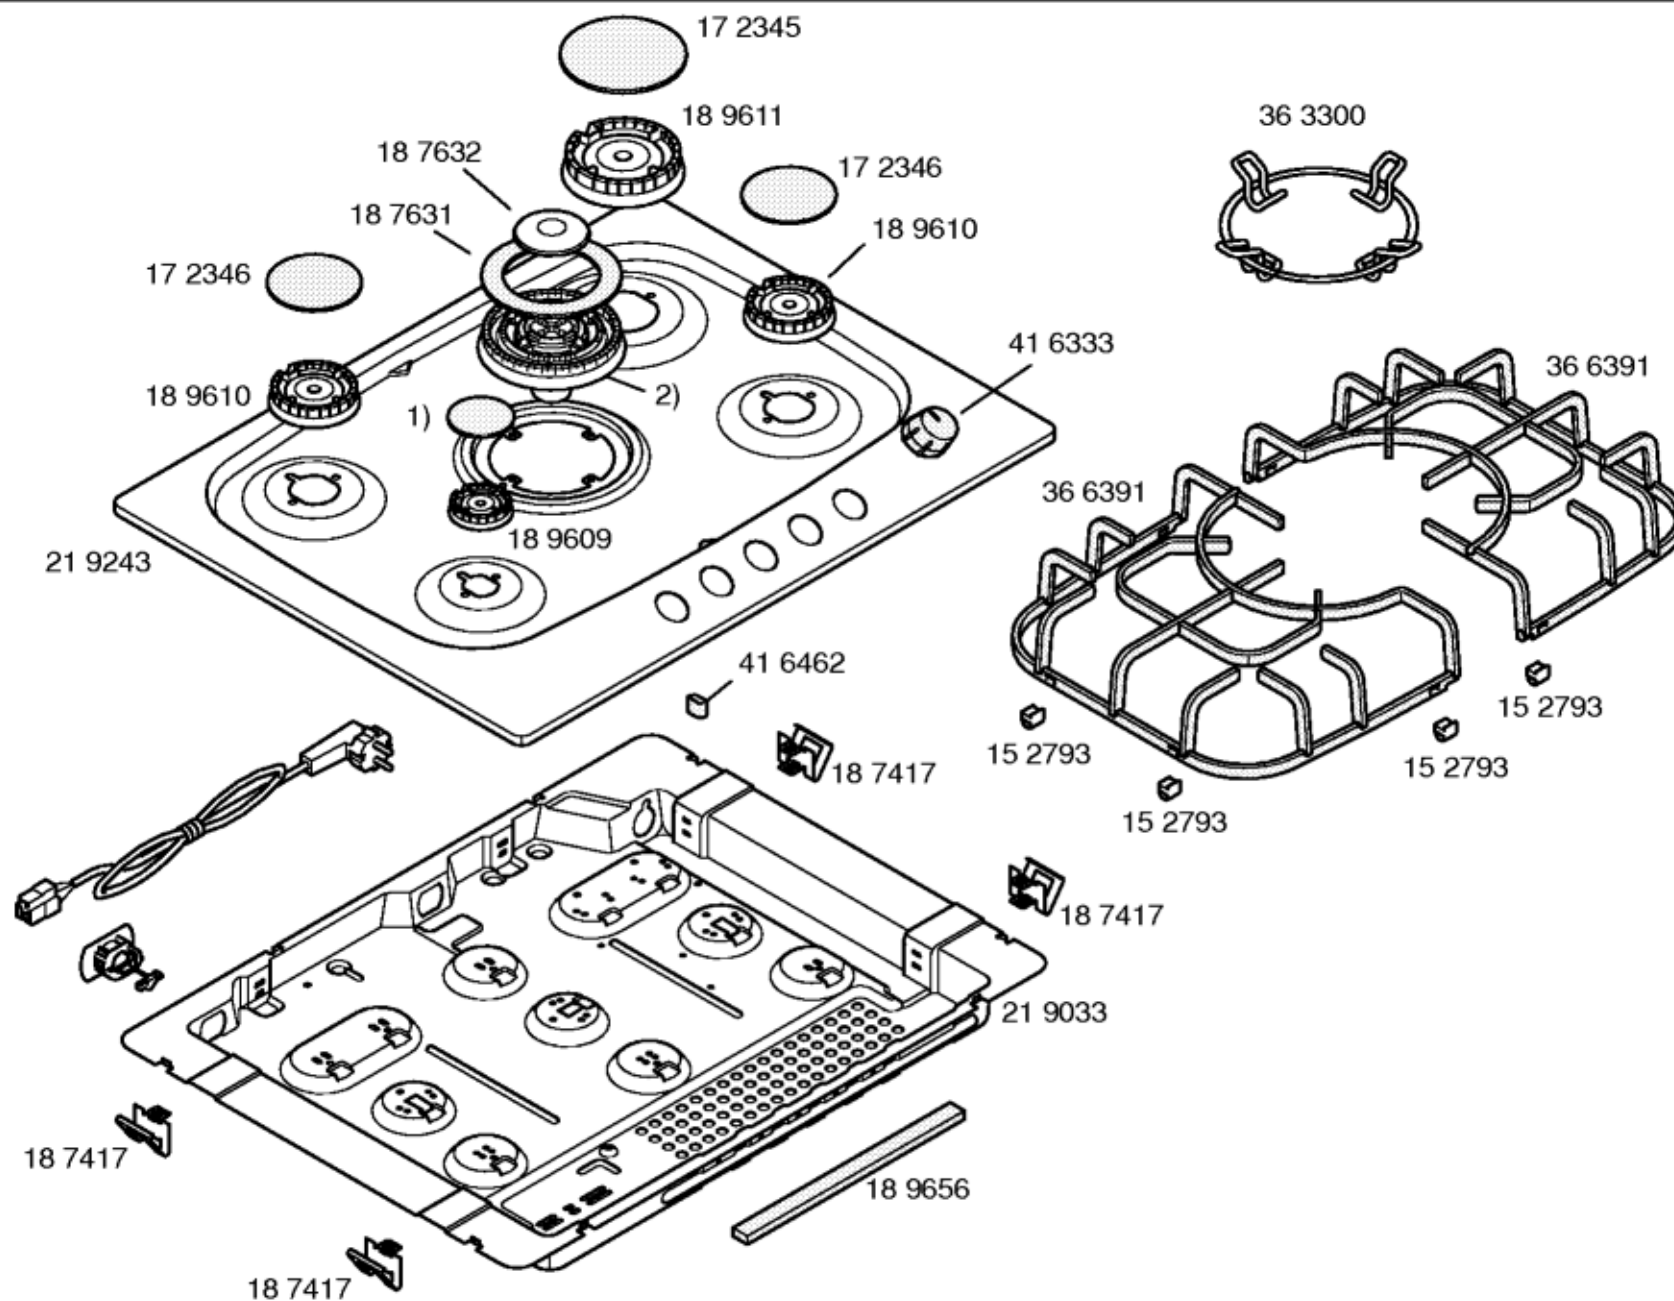


Mat. – Nr. – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
58 3820
(en,hu)

1) 17 2347

2) 18 9612

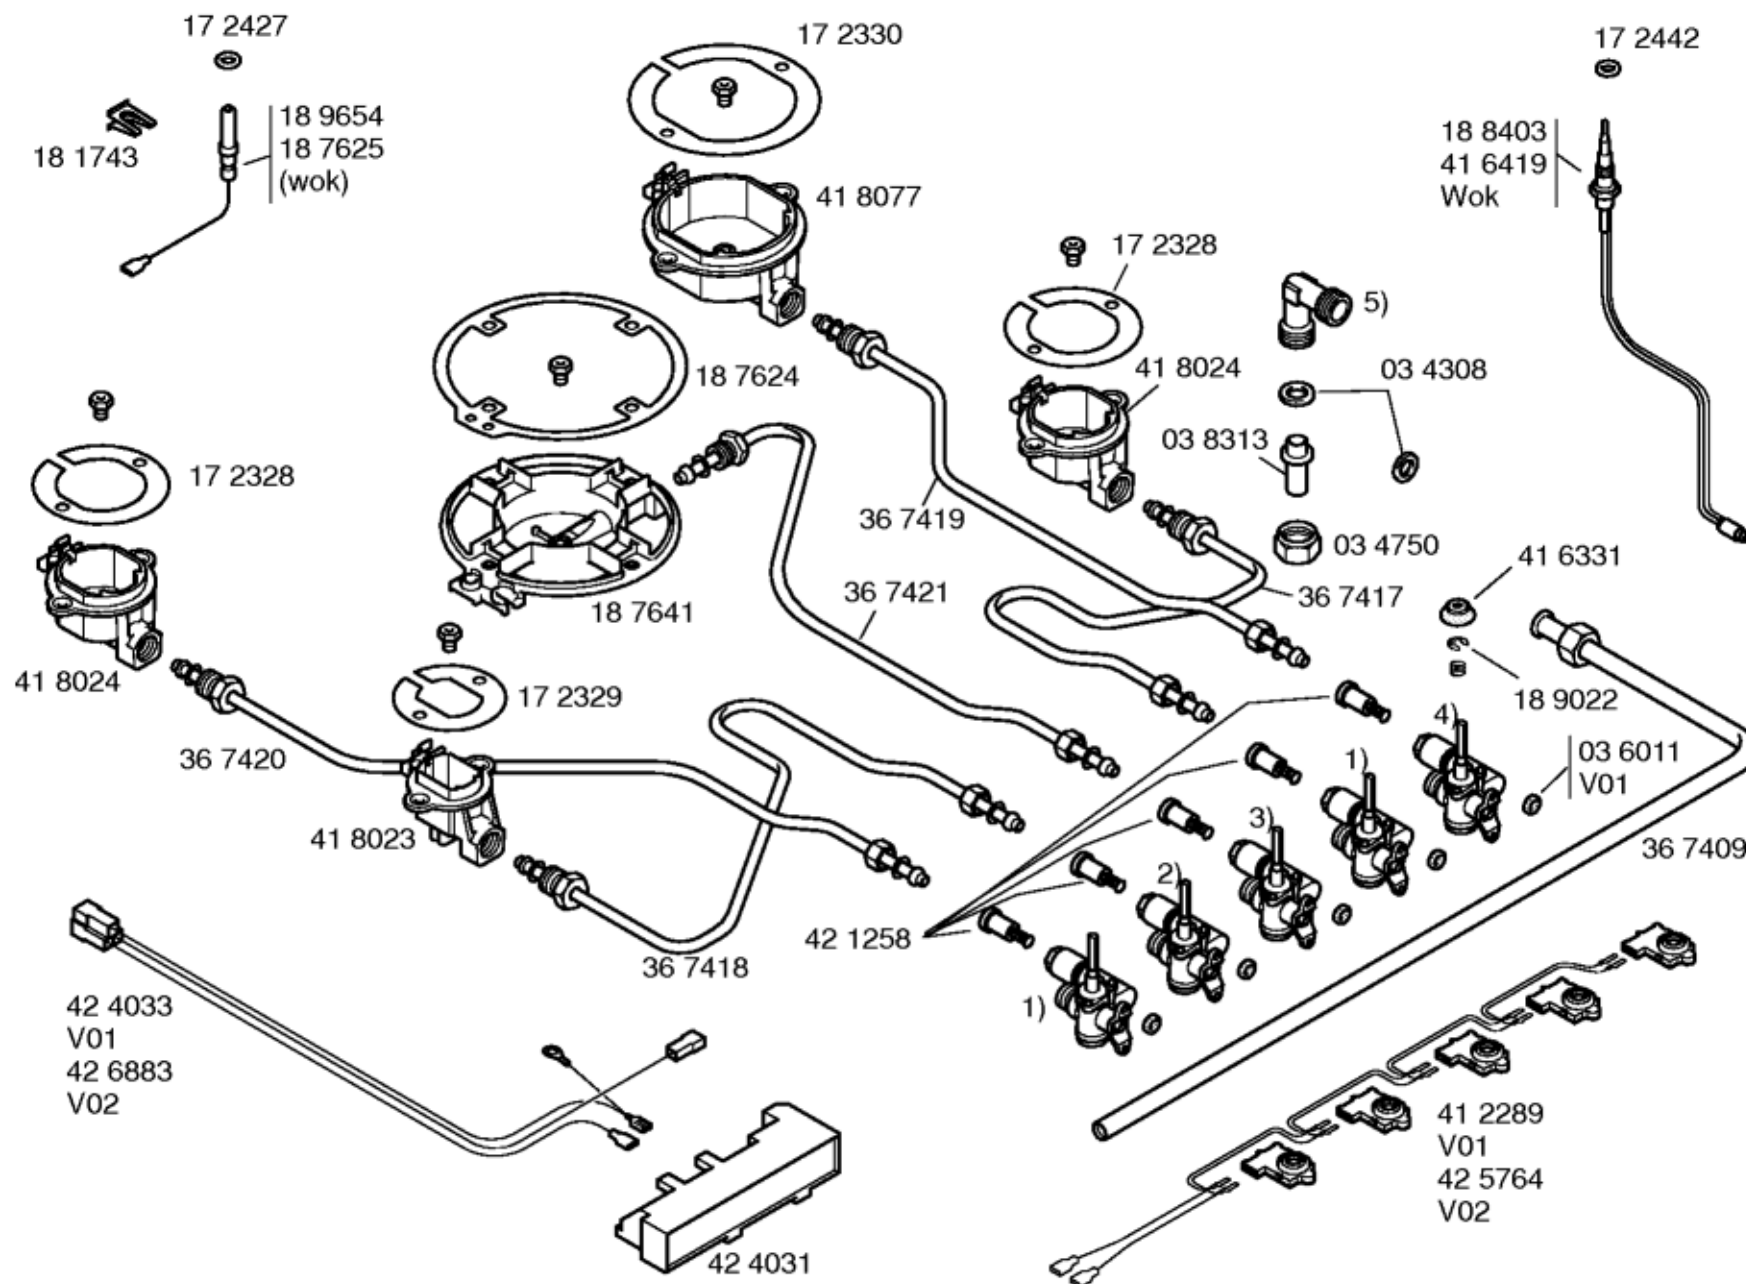

Mat. - Nr. - Konstante
3740

- 1) 18 8360
V01
42 5471
V02
- 2) 18 8361
V01
42 5469
V02
- 3) 18 8363
V01
42 5472
V02
- 4) 18 8359
V01
49 4431
V02
- 5) kegelförmig
15 1802
zylindrisch
03 8367

Düsensatz Für:

Flüssiggas 30 mbar
41 6319
Erdgas 20 mbar
41 6369

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0001	00363300	17005954	Wok-Ring
0002	00366391		Gitter
0004	00416419	00188489	Thermoelement
0005	00188403	00416742	Thermoelement
0006	00189657		Stopfen
0007	00187417		Halter
0008	00416333		Drehgriff-Kochstelle
0010	00416331		Dichtung
8400	00583820		Gebrauchsanleitung
0012	00189654		Zündkopf
0013	00189022	00621019	Sicherungsscheibe
0014	00367409		Stutzen
0015	00425469	00612255	Gashahn
0016	00425471	00614940	Gashahn
0017	00494431	00612254	Gashahn
0018	00425472		Gashahn
0019	00036011		Dichtung
0020	00424031	00604406	Zündtransformator
0021	00426883	00616727	Anschluss
0022	00219033		Deckel
0023	00418023		Brennerkelch
0024	00418024		Brennerkelch
0025	00187641		Brennerkelch
0026	00418077		Brennerkelch
0027	00151802	10008510	Anschluss
0028	00034308		Dichtung
0029	00038313	00529649	Bausatz
0030	00034750		Mutter

0031	00172328	10001823	Dichtung
0032	00172442		Dichtung
0033	00172427		Dichtung
0034	00038367	10006024	Schlauchanschluss
0035	00181743		Halter
0036	00189656	00604095	Dichtung
0037	00172329	10001822	Dichtung
0038	00172330	10001824	Dichtung
0039	00187624	12014275	Dichtung
0040	00367421		Stutzen
0041	00367418		Brennerrohr
0042	00367417		Brennerrohr
0043	00367419		Stutzen
0044	00367420		Stutzen
0045	00219243		Mulde
0046	00172346	00173897	Brennerdeckel
0047	00189610		Brennerkopf
0048	00187631		Brennerdeckel
0049	00187632		Brennerdeckel
0050	00189612	00187639	Brennerkopf
0051	00172345	00173896	Brennerdeckel
0052	00172347	00173898	Brennerdeckel
0053	00189611		Brennerkopf
0054	00189609		Brennerkopf
0055	00187625	00601150	Zündkopf
0056	00425764	00754604	Zündschalter
8000	00416319	00423714	Düsensatz Flüssiggas
8001	00416369	00423713	Düsensatz Erdgas
8002	00416687	00616029	Düsensatz Flüssiggas

0059	00416462		Gummifuss
8003	00420003	00616030	Düsensatz Erdgas
0060	00152793		Gummifuss
0300	00421258		Sicherheitsventil
8005	00603292	00616506	Schraube