




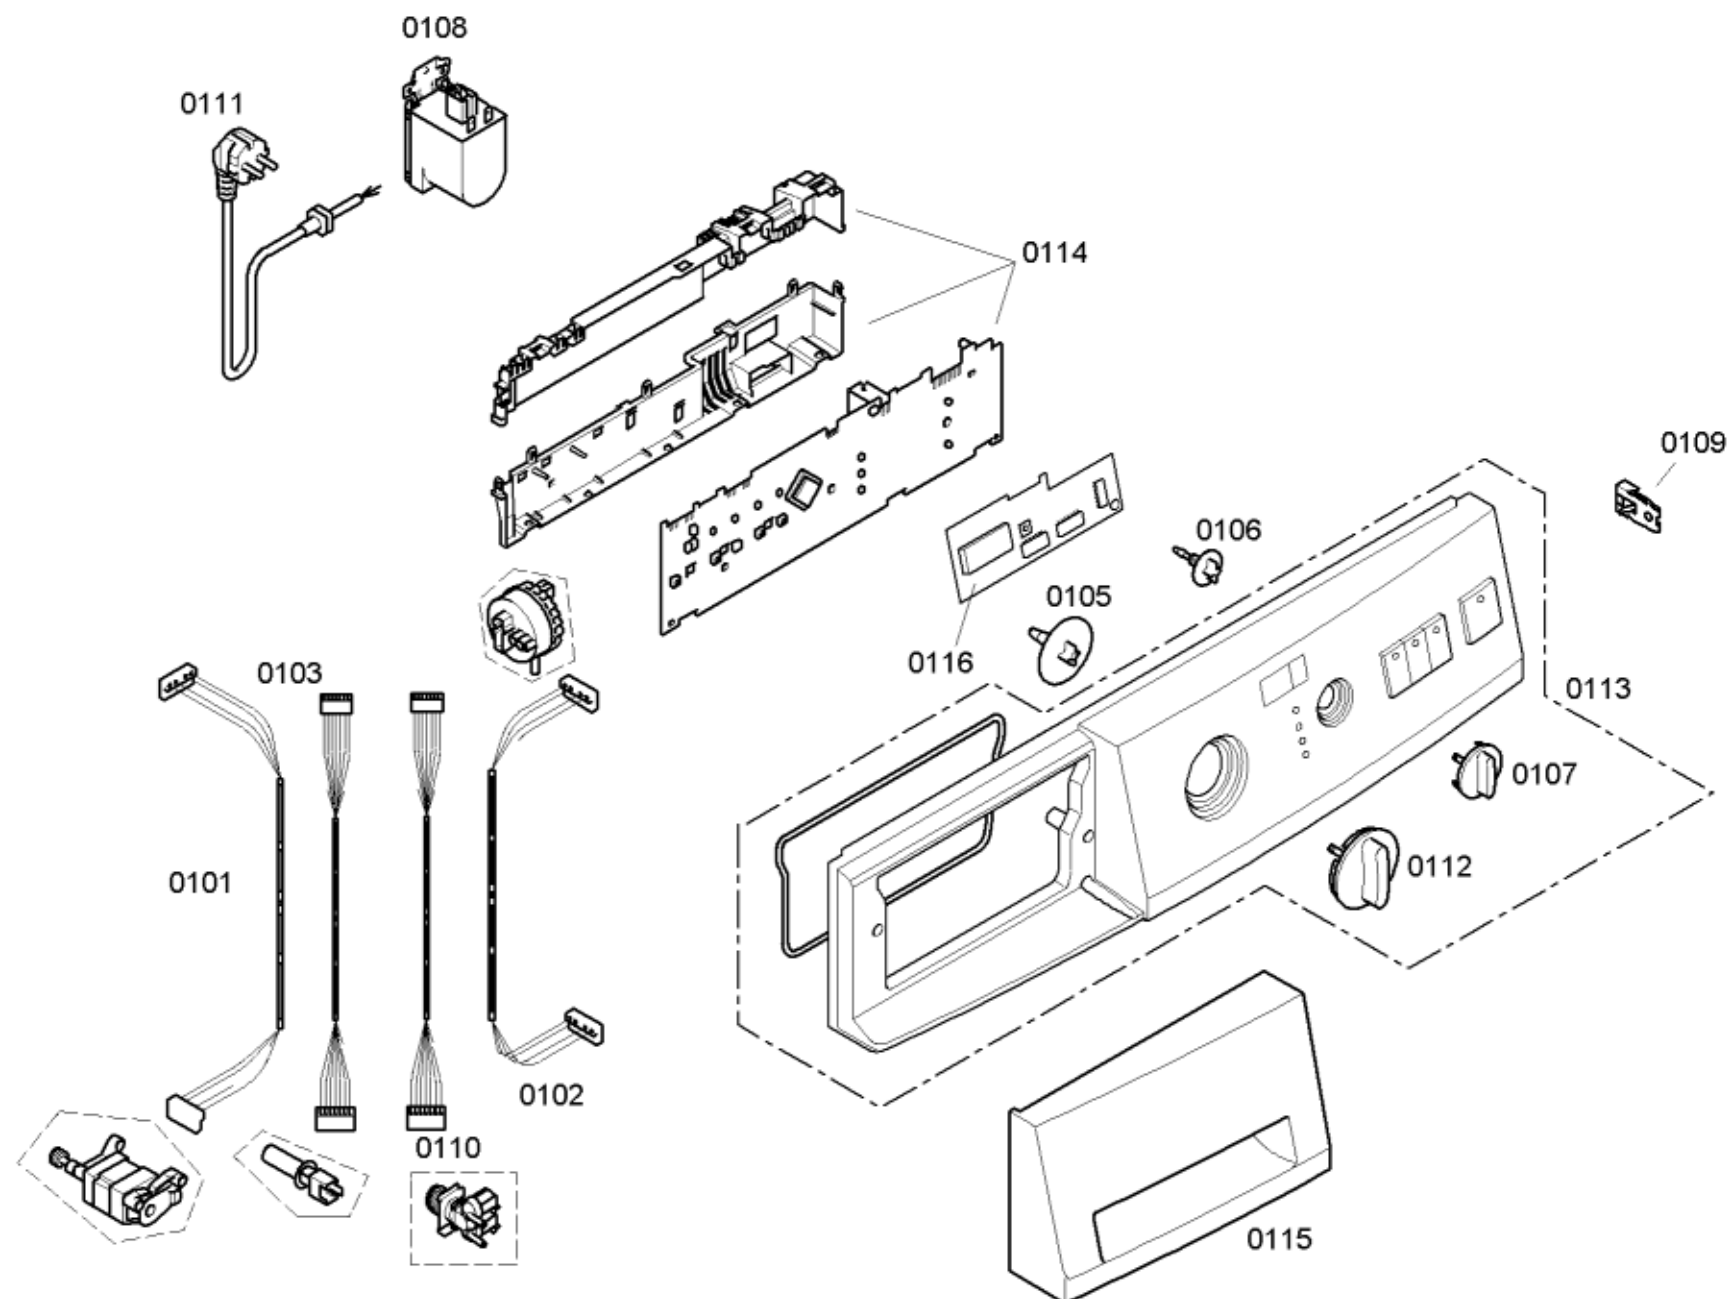


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0102	00423701		Kabelbaum
0103	00423704		Kabelbaum
0105	00172697		Kupplung
0106	00172698		Kupplung
0107	00172706		Drehgriff-Drehzahl
0109	00182429		Mutter
0110	00423702		Kabelbaum
0111	00266722	00481580	Anschlusskabel
0112	00172705		Drehgriff-Programm
0113	00431945	00435295	Bedienblende
0115	00489141	00493393	Schalengriff
0116	00184495		Displaymodul
0101	00600108		Kabelbaum
0114	00445338		Steuerungsmodul
0108	00181928	00623842	Kondensator-Netzfilter

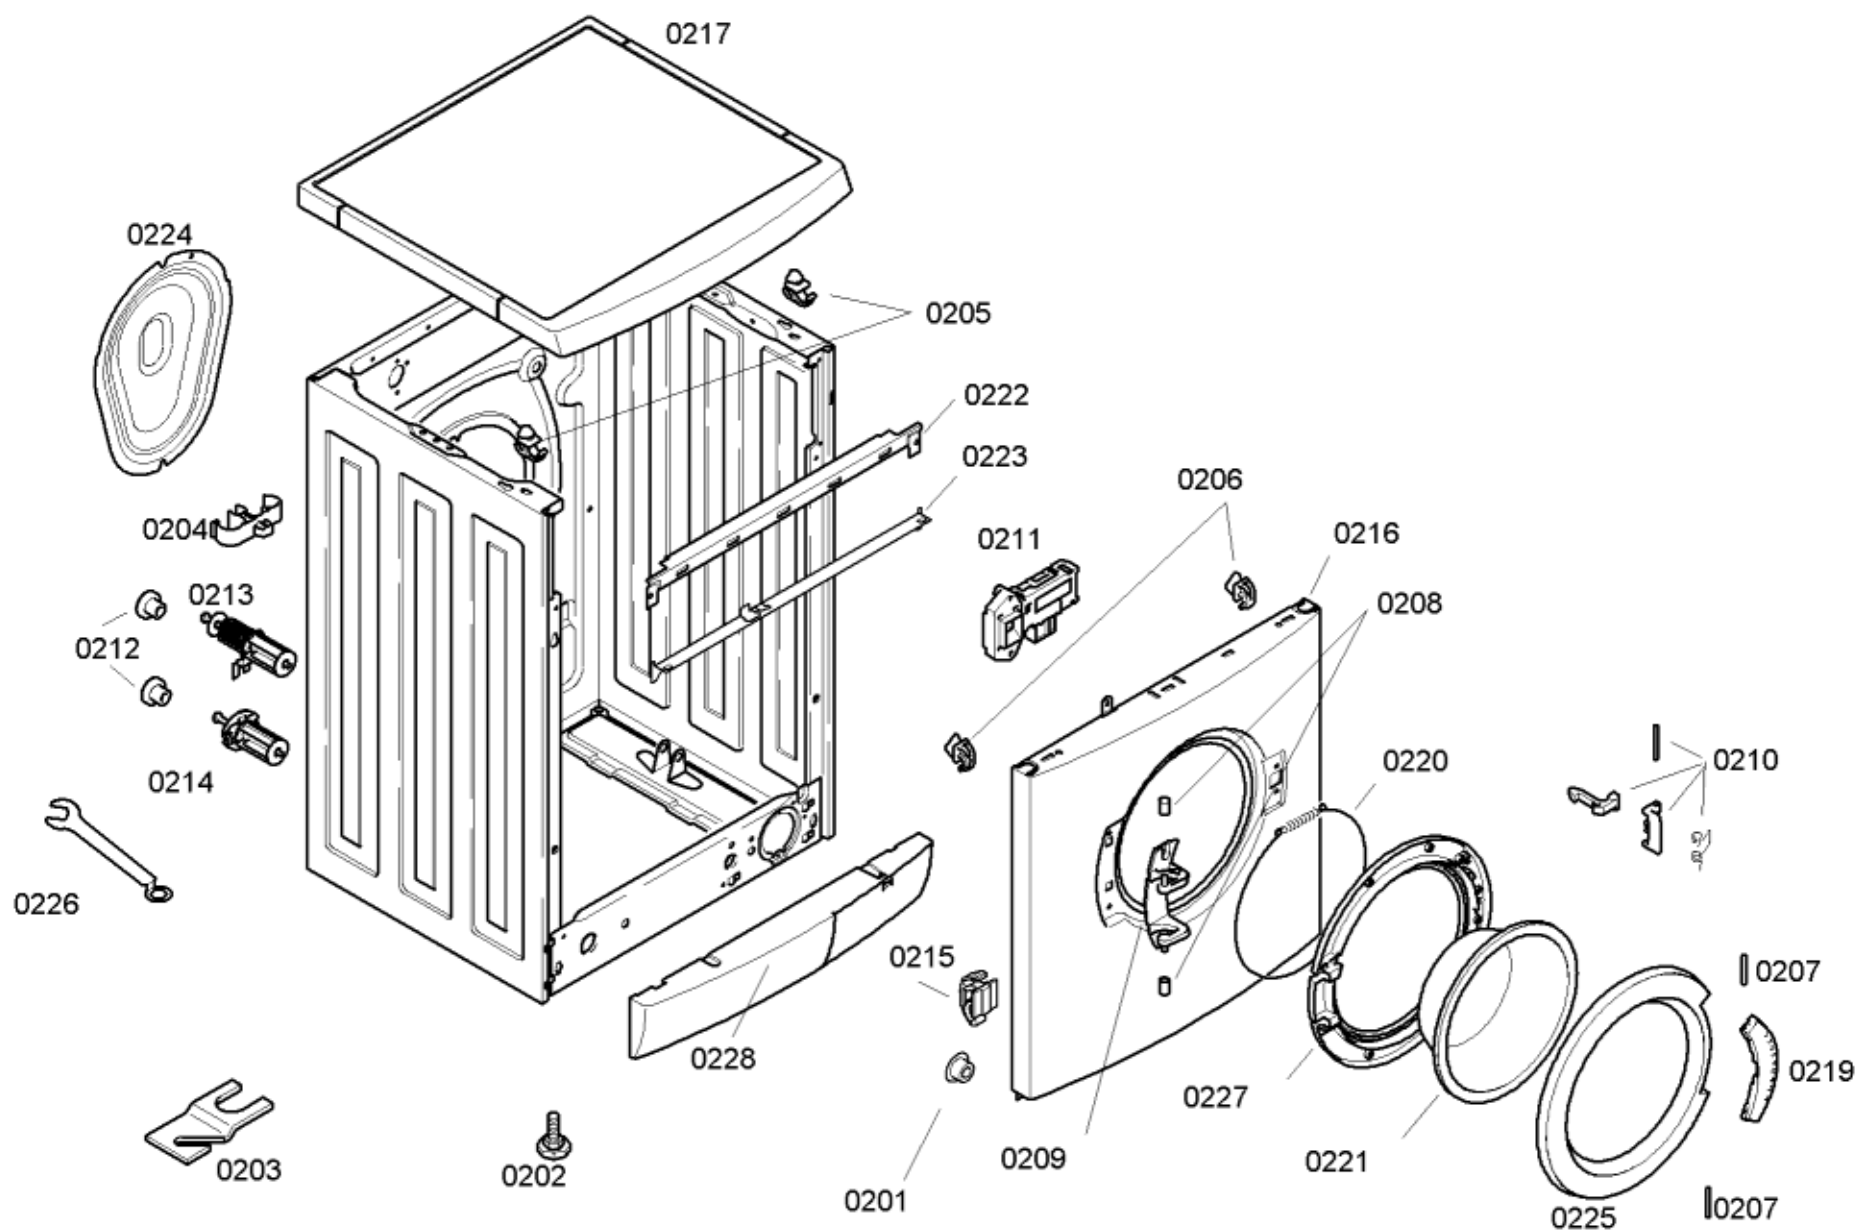


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00029854	00606923	Halter
0202	00067332	00637399	Fuss
0203	00493529		Befestigungssatz
0204	00095209		Halter
0205	00167581		Halter
0206	00167587	00067083	Halter
0207	00171255		Achse
0208	00171264		Buchse
0209	00171269		Fensterscharnier
0210	00173251	00634207	Verschluss
0212	00182194		Deckel
0213	00186869	00429205	Transportsicherung
0214	00186870		Transportsicherung
0215	00187094		Abstandshalter
0216	00474541	00235567	Gehäuse-Vorderteil
0217	00218344		Tischplatte
0220	00439671		Spannring
0221	00354128	11020392	Fenster
0222	00358923		Schiene
0223	00435791		Schiene
0224	00362761		Gehäuse-Rückteil
0225	00366232		Fensterrahmen
0226	00416875		Hilfswerkzeug
0227	00432073		Ring
0228	00442690	00796389	Sockelblende
0219	00481710		Griff
0211	00603514		Verriegelung-elektrisch

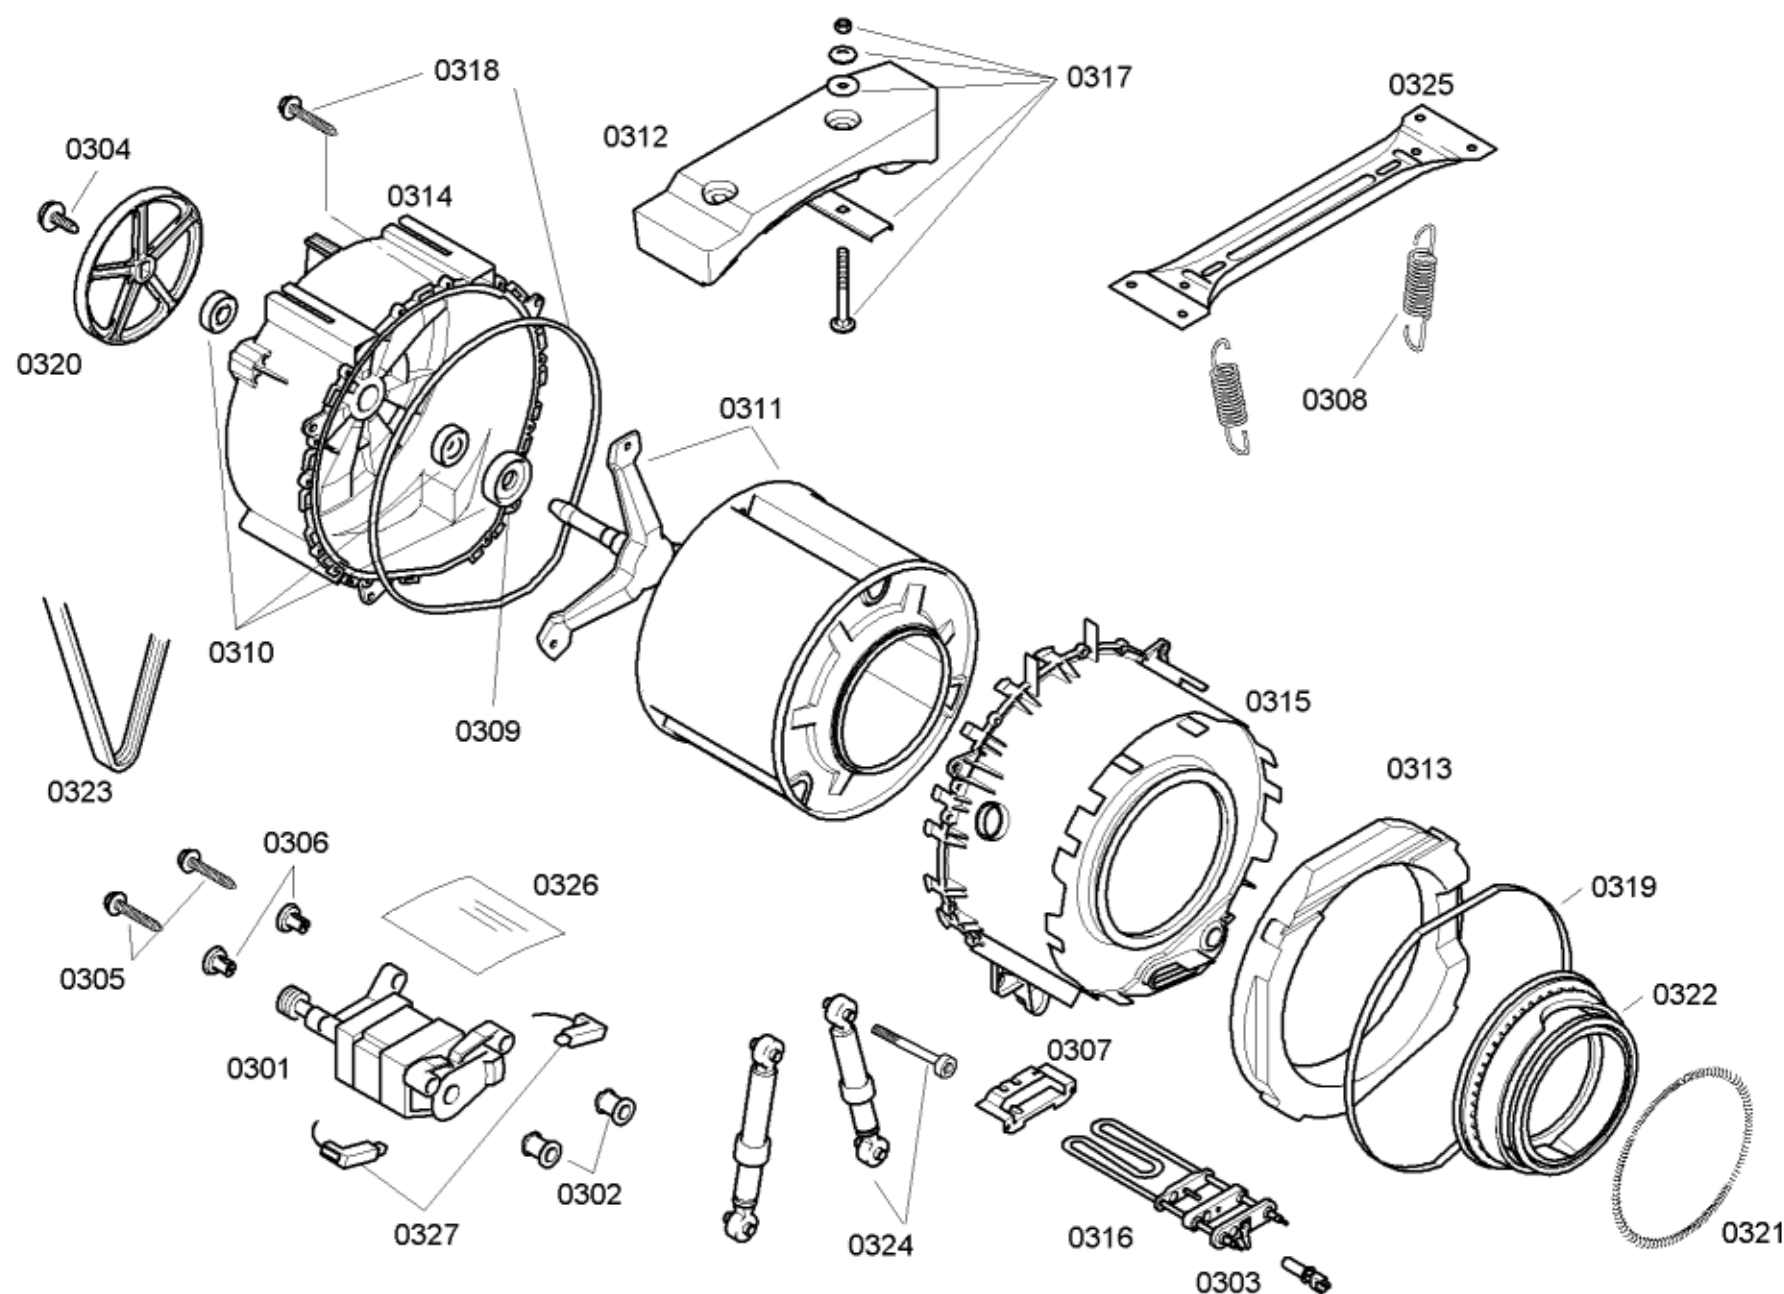

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0302	00168798		Halter
0303	00170961		NTC-Sensor
0304	00171270		Schraube
0305	00171271		Schraube
0306	00171272		Befestigungsteil
0307	00171273		Halter
0308	00171275	00606818	Feder-Laugenbehälter
0309	00171291	00613082	Simmerring
0315	00238441	00715100	Laugenbehälter
0316	00265961	12029196	Heizkörper
0317	00265963		Befestigungssatz
0318	00265964		Dichtung
0319	00265965		Band
0320	00354130	11002942	Riemenscheibe
0321	00354134		Spannring
0322	00354135		Fenstermanschette
0323	00439490		Antriebsriemen
0327	00154740		Kohlebürste
0327	00173028		Kohlebürste
0312	00218780	00773470	Gewicht
0301	00144348	00145678	Motor
0313	00218780	00773470	Gewicht
0324	00448032	11047540	Stossdämpfer
0311	00477486	00685792	Trommel
0314	00244769		Laugenbehälter-Hinten
0325	00289822		Aufnahme
0310	00172686		Lagersatz

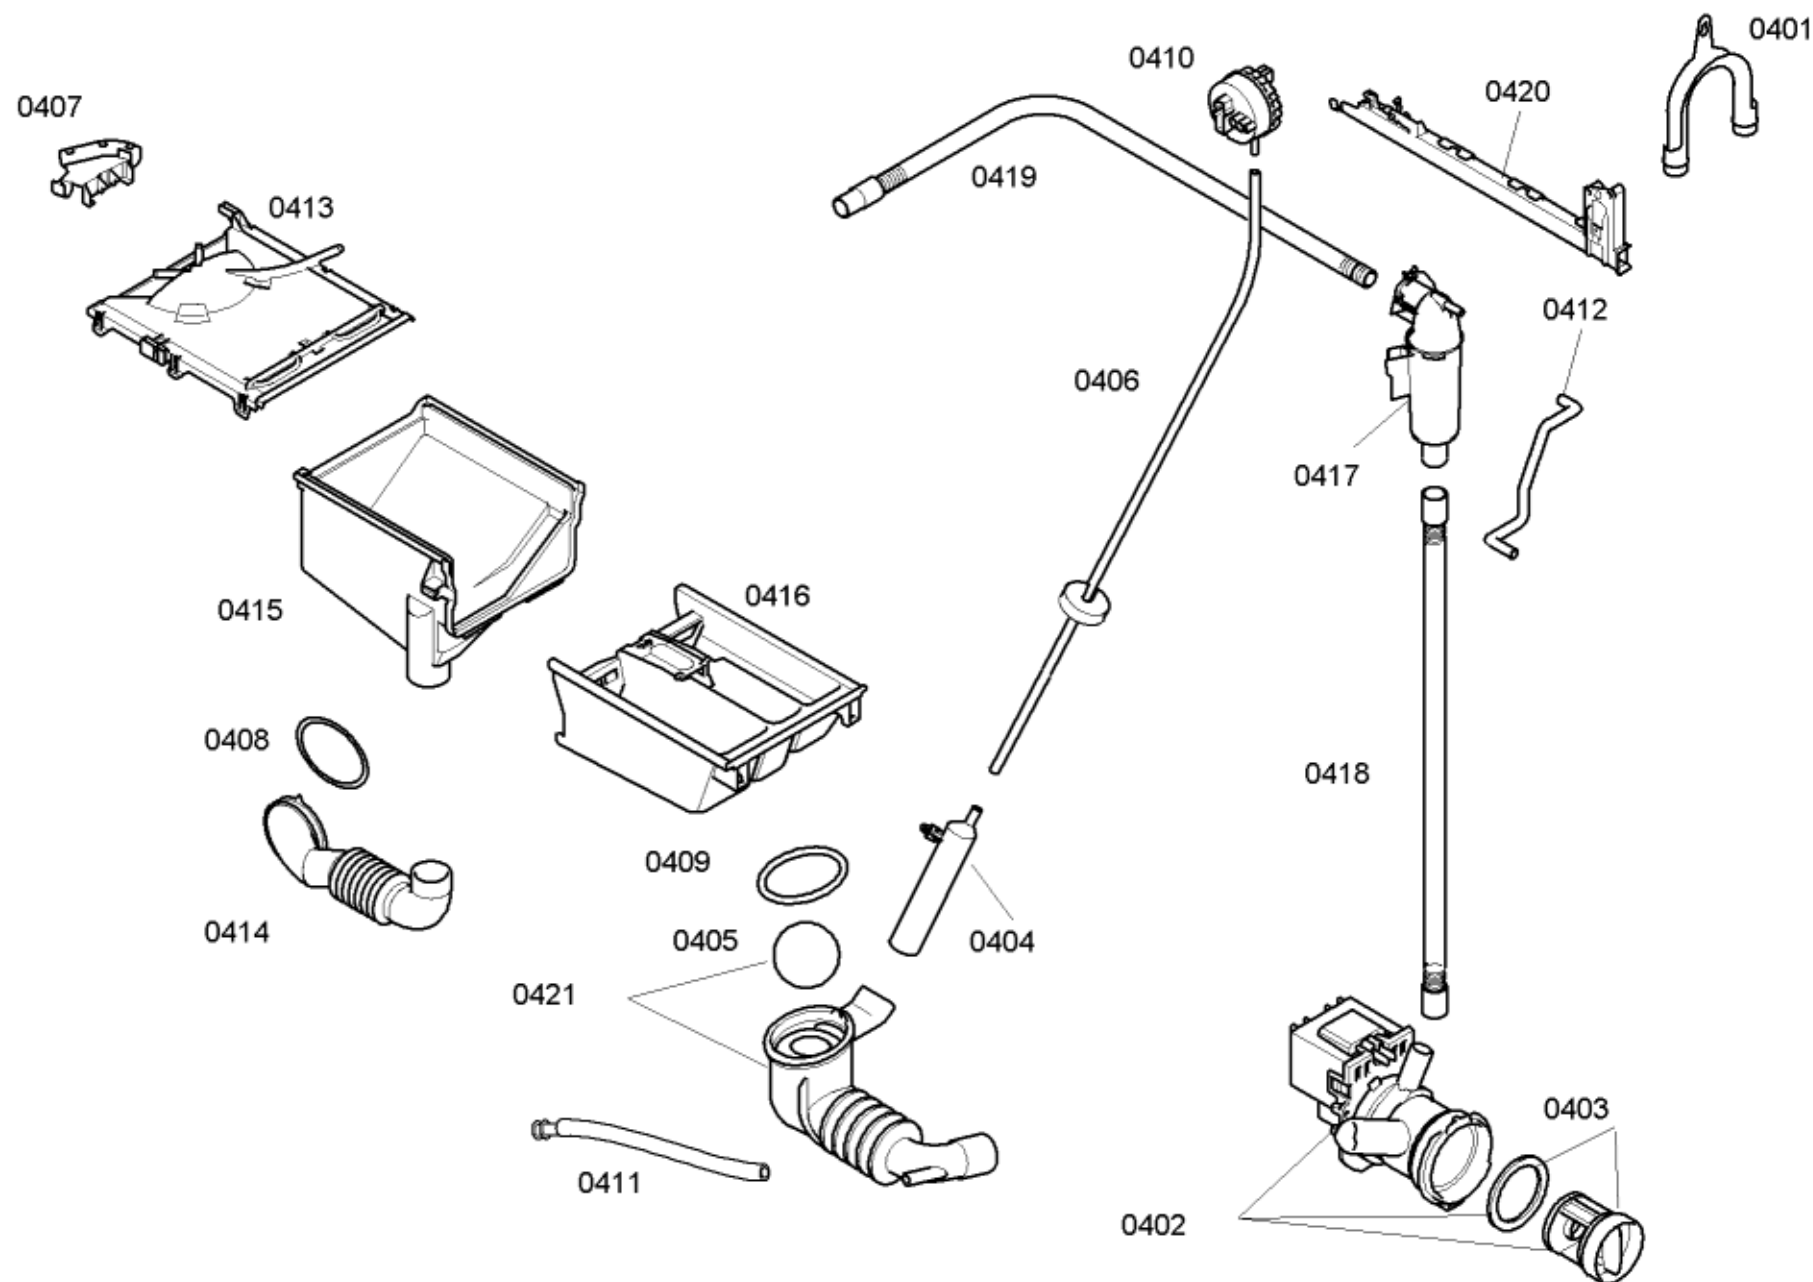

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	00084713	00655300	Halter
0404	00168817	00424981	Gebergehäuse
0405	00171263		Kugel-Oekoverschluss
0406	00171265	00491919	Schlauch-Geberanlage
0407	00171267		Halter
0408	00421488		Spannring
0411	00173229	00608010	Entleerungsschlauch
0412	00181184		Belüftungsschlauch
0413	00265957	11035255	Einspülschalengehäuse
0414	00265958		Einfüllschlauch
0415	00354122	11035255	Einspülschalengehäuse
0416	00354123	00703270	Einspülschale
0417	00358304		Rücklaufbehälter
0418	00358305		Schlauch
0419	00358306		Ablaufschlauch
0420	00362255		Kanal
0421	00480436		Ökoverschluss
0410	00427040		Wasserstandsregler
0409	00603523		Spannring
0402	00144484	00145787	Laugenpumpe
0403	00605010	00647920	Flusensieb

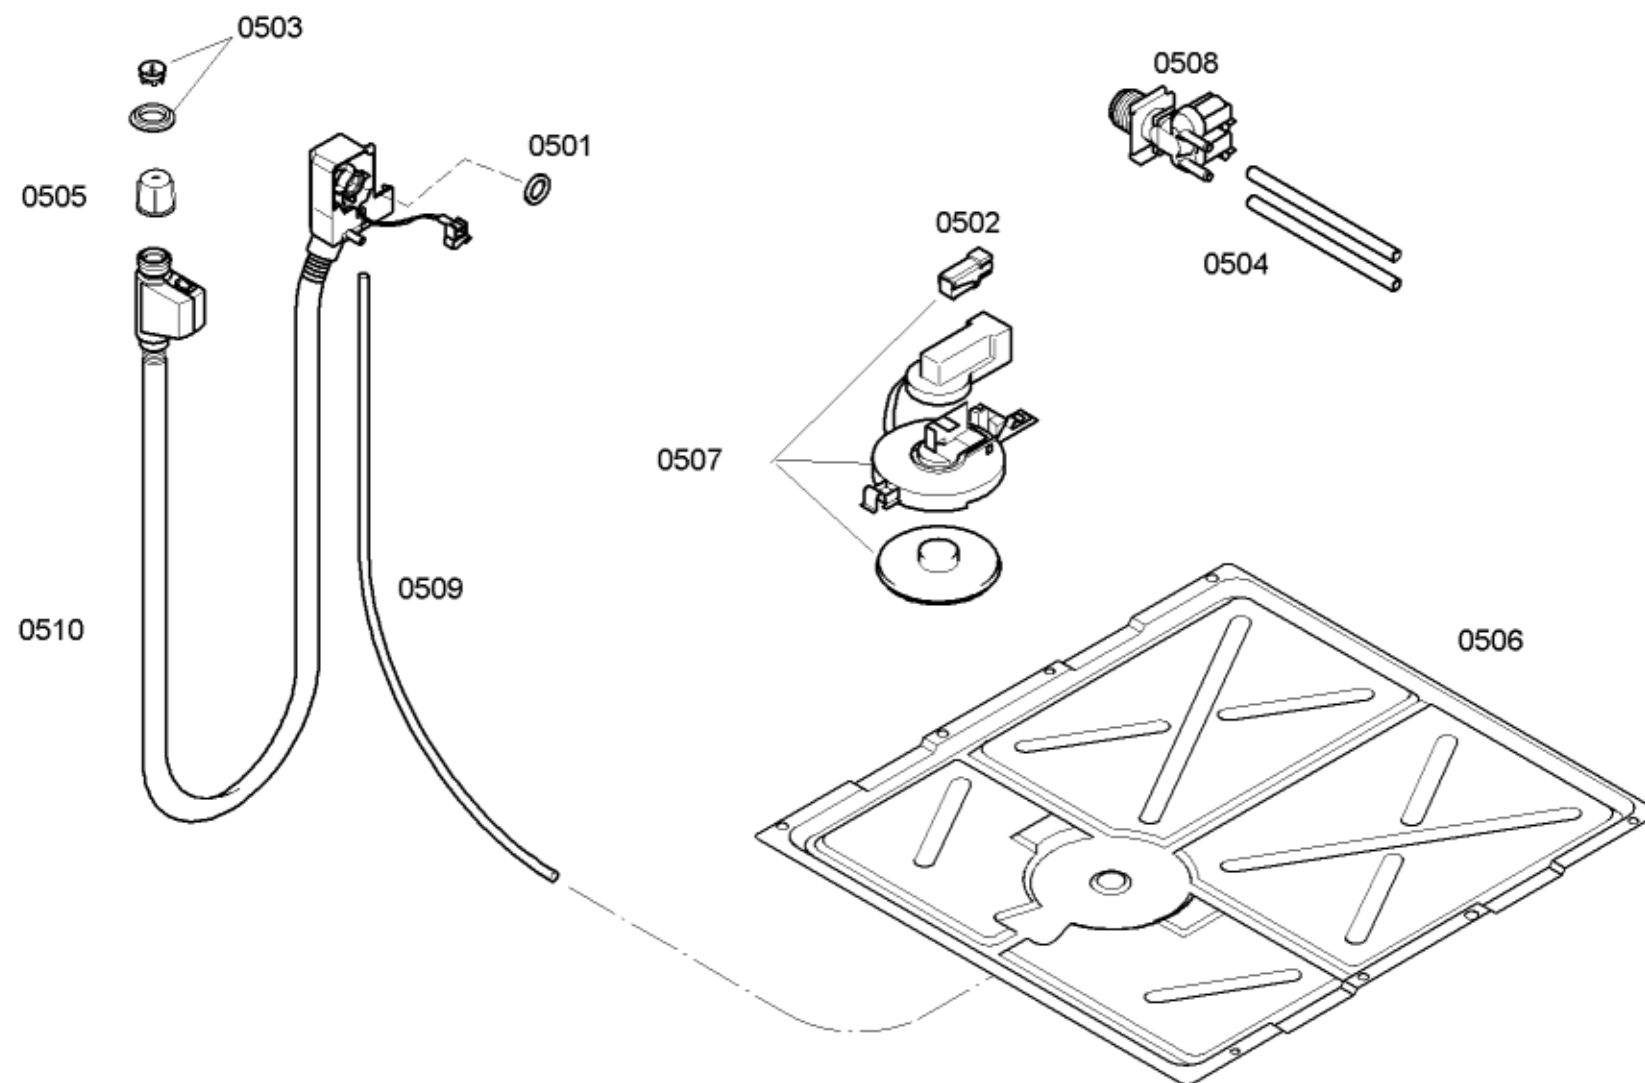

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0501	00027780		Zulaufsieb
0502	00057416	00702594	Schwimmer
0503	00154001	00166671	Dichtung
0504	00171262		Schlauch-Ventil/Einspülschale
0505	00175887		Grobsieb
0506	00218418	00477797	Gehäuse-Unterteil
0507	00263501	00702594	Schwimmer
0508	00428211		Magnetventil
0509	00268336		Überlaufschlauch
0510	00445602	11041246	Aquastop
0510	00445604	11000965	Aquastop